verizon

User Guide

spectrum 2 by LG

MFL67561101 (1.1) MW

spectrum 2 by LG User Guide

verizon

Guía del Usuario

spectrum 2 by LG

This booklet is made from 60% post-consumer recycled paper.
This booklet is printed with soy ink. Printed in Mexico

Copyright©2012 LG Electronics, Inc. ***All rights reserved****.*
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. Spectrum is a trademark of LG Electronics, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

Before you read

Before getting started, please review the separate Product Safety and Warranty Information guide for important product safety and warranty information about your device.

Important Customer Information....1

Table of Contents....2

Technical Details....5

The Basics....8

Phone Overview....8
Guided Tours....10
Removing Back Cover....11
Installing the Battery, SIM Card and microSD Card....11
Charging the Phone....14
Optimizing Battery Life....15
Turning the Phone On and Off....17
Phone's Status Icons....22
Getting to Know the Home Screen....24
Touchscreen....28
Applications: How to View, Open and Switch....31
Working With Menus....35
Managing Notifications....36
Searching Your Phone and the Web....38
Locking the Screen....40
Customizing the Home Screen....44
Connecting Quickly With Your Contacts....46
QuickMemo™....47

Connecting to Networks and Devices....48

Connecting to Wi-Fi Networks....48
Make Your Device a Mobile Hotspot....55
NFC....55
LG Tag+....56
Using Tag+ writing....56
Using Tag+ reading....56

microSD Card....57

Calls 59
Placing and Ending Calls 59
Answering or Rejecting Calls 62
Working With the Call logs 64
Calling Your Contacts 65
Voice Dialer 66
Options During a Call 66
Managing Multiple Calls 68
Listening to Your Voicemail 69

Web 70
Browser 70
Maps 77
Checking the Weather 80
Changing Weather Settings 82
Backup Assistant Plus 82

Communication 84
Contacts 84
Email 91
Voicemail 95
Gmail 96
Messaging 103
Talk 111
The Phone Application 117
Voice Dialer 119

Entertainment 120
Camera 120
Video Camera 124
Gallery 127
Video Wiz 132
Play Store™ 134
Music 137
Video Player 143
YouTube™ 145
Voice Recorder 147
Calendar 149

Tools 149
Calculator 155
Alarm/Clock 156
Polaris Office 159
Using SmartShare 160
Settings 163
Specifications 181
FAQ 182
Index 189

Technical Details

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and those international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.39 inches (1.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.39 inches (1.0 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna

(Optional, if available.)

To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

FCC Notice and Cautions

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment. Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations.

Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Part 15.19 statement

This device complies with part15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 statement

Changes or modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If you experience interference with reception (e.g.,

television), determine if this equipment is causing the harmful interference by turning the equipment off and then back on to see if the interference is affected. If necessary, try correcting the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The phone operates on Verizon's 4G network, based on Long Term Evolution (LTE) technology and Mobile Broadband 4G networks in the United States*.

Now you can connect easily at high speeds to the Internet, your corporate Intranet, and your email while you're away from the office.

* Service not available everywhere. Visit website (verizonwireless.com/4G) for a complete list of available areas.

* Information subject to change.

Cautions

- The user interface of Google applications (Google Search, Google Maps, Navigation, etc.) can vary depending on its software version.
- Locations are inaccurate when GPS and Wi-Fi are not set.
- With the Android operating system, some available Play Store applications only operate correctly with phones that have a specific screen resolution.
  Please be advised that some of the applications on the Play Store may not be available for your phone due to LCD resolution requirement that does not match your phone. In addition, please be aware that 3rd party applications with programming defects may cause issues with your phone, including lock ups and resets.
- All the contents, including the contents which you take or download, will be deleted after the factory reset.

Phone Overview

Front View



NOTES · All screen shots in this guide are simulated. Actual displays may vary.
· Tap Apps then tap Guided Tours to access the brief & full device guides, video tutorials, and icon glossary. You can get information in detail right from your phone.

1. Earpiece Lets you hear callers and automated prompts.
2. Back Key Returns to the previous screen. Also closes pop-up display items, such as menus, dialog boxes, and the on-screen keyboard.
3. Home Key Returns to the Home screen. If you're already viewing one of the Home screen extension canvases, it navigates you to the central Home screen canvas.
4. Microphone Transmits your voice to the other caller and is used for voice-activated functions.
5. Recent Apps Key Opens the list of recently used applications.
6. Menu Key Opens an options menu with options that affect the current screen of app. This only applies when available, depending on the screen or app.
7. Home Screen Displays all of the information needed to operate your phone, such as applications, call status, date, time, signal status, and battery strength.

8. Front Camera Lens Use for taking pictures and recording videos of yourself. You can also use this for video chatting. Keep it clean for optimal performance.
9. Proximity Sensor Senses proximity toward other objects (such as your head) so that tap commands are not accidentally activated during a call. It also employs an ambient sensor which measures the surrounding light and adjusts the LCD brightness to provide a vivid screen.


NOTES
- Do not block the sensor or near the sensor to avoid problems with the tap operations.
- The use of a film cover produced by manufacturers other than LG can cause a disturbance in tap operations, the display, etc.

Rear View



10. LED Flash Brightens up the captured image or recorded video when you turn on the flash.
11. NFC touchpoint Tap the back of your phone to an NFC tag or another NFC compatible device in this location.
12. Speaker Sound comes from the rear speaker instead of the earpiece (e.g., the speakerphone function, music player function, etc.).
13. Wireless Charging Battery Cover Encloses the battery compartment. Also, the antenna is located inside the back of the phone.
14. Rear Camera Lens Use for taking pictures and recording videos. Keep it clean for optimal performance.

Top View and Side Views

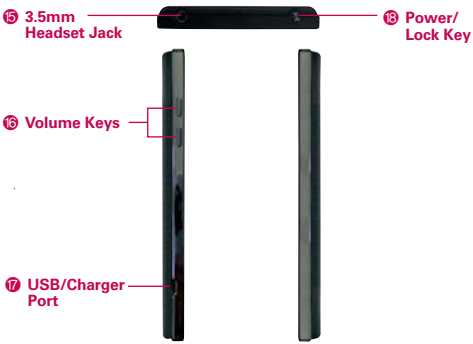

15. 3.5mm Headset Jack Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations. You can also plug in headphones to listen to music.
16. Volume Keys Allow you to adjust the ringer, media volumes, or the in-call volume during a call. Or you can press both simultaneously to take a screen capture for the QuickMemo feature.
17. USB/Charger Port Allows you to connect the phone charger, USB Cable, or other compatible accessories.
18. Power/Lock Key Press and hold to power the phone on or off. If your screen turns off, press this key to turn it back on.


Guided Tours

The **Guided Tours** application allows you to quickly and conveniently view information about your phone, including the user guide and video tutorials.

To access Guided Tours, from the Home screen, tap **Apps** > **Guided Tours**.

Removing Back Cover

Insert your fingertip under the ledge at the bottom of the phone and gently lift back the cover to remove.

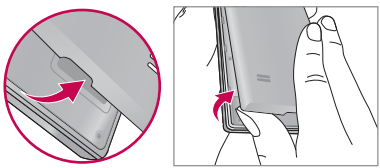

The back cover is compatible with a wireless charging pad (sold separately) which allows you to charge your device wirelessly.

* To purchase a wireless charging pad, please visit vzw.com/chargewithoutwires or a Verizon Wireless retail store.

Installing the Battery, SIM Card and microSD Card

NOTE It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

WARNING! Your device includes a heat sensor activated by the battery temperature. A pop-up message will be displayed if the device turned itself off or stopped charging as in the following cases:

- Your phone may turn itself off when the battery temperature becomes too high (above 60°C) during use.
- Charging may stop temporarily when the battery temperature becomes too high (above 55°C) or too low (-10°C).

Installing the battery

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk, use, and standby time. The battery charge level is shown at the top right corner of the screen.



1 Insert your fingertip under the ledge at the bottom of the phone and gently lift back the cover to remove.



2 Align the battery contacts with the terminals in the battery compartment and push the battery down until it clicks into place.



3 Place the back cover over the battery compartment, then press downward until it clicks into place.

Removing the battery

1. Turn the phone off and insert your fingertip under the ledge at the bottom of the phone and gently lift back the cover to remove.



2. Use the fingertip cutout at the bottom of the battery compartment to lift the battery out.



NOTE Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is where the antenna is located.

Installing a SIM card

NOTE If not already inserted, follow the instructions below to install your SIM Card.

Turn the power off. Remove the back cover and the battery (as demonstrated in the previous instructions). Locate the SIM card slot (a SIM card graphic is inscribed on the left side of the slot). Position the SIM card with the Verizon logo facing up and slide it into place until it is fully inserted in the slot.





Removing the SIM card

Remove the back cover. Locate the SIM card slot. Gently slide the SIM card out to remove it.



CAUTION If you switch to a new SIM card, the device will display a message advising you that all email accounts will be deleted. You will not have the option to enter your password to keep all of your existing device accounts when you change SIM cards.

Inserting a microSD card



NOTE The microSD card is sold separately.

Remove the back cover (as demonstrated in the previous instructions) and locate the microSD card slot (microSD is inscribed near the slot opening). Position the microSD card with the label side facing up and slide it into place until it is fully inserted in the slot.

NOTE The microSD card can be easily damaged by improper operation. Please be careful when inserting, removing, or handling it.

To unmount the microSD card

It is important to unmount the microSD card before removing it from the slot to avoid damage to the card or data saved on the card.

1. From the Home screen, tap **Apps**.
2. Tap **Settings** > **Storage**.
3. Tap **Unmount SD card** > **OK**.

To remove the microSD card



Remove the back cover and locate the microSD card slot. Gently pull the microSD card out of the slot to remove it.

Memory encryption

You can encrypt all of the data in the phone and the microSD card.

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Security**.
2. Tap **Encrypt device** (or **Enable storage encryption** to encrypt the data on your microSD card).
3. Read the encryption message, then tap **Encrypt device** (or **Enable encryption**).
   - You can encrypt all data in the phone's internal memory and the microSD card.
   - Data cannot be encrypted when the battery level is less than 80%.


- While encrypting, you cannot access other functions.
- Do not connect the USB Cable while encrypting.
- Do not take out the microSD card while encrypting.
- Do not take out the battery while encrypting.
- Do not press the **Power/Lock Key** while encrypting.
- While encrypting the phone, your phone will reboot several times.
- If you encode the microSD card then perform a factory reset, you cannot access encrypted data in the microSD card.
- Do not unplug your charger while encrypting the phone.
- After encrypting the phone or the microSD card, the screen lock settings **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, or **Pattern** are not available to secure your device.

Charging the Phone

Your phone comes with a Wall Charger and a USB Cable which connect together to charge your phone. To charge your phone:

NOTICE Please use only an approved charging accessory to charge your phone. Improper handling of the USB/Charger Port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.

1. Connect the USB Cable into the Wall Charger.
   Correctly orient the USB Cable with the Wall Charger. As shown below, the LG logo on the USB Cable will face toward you and the LG logo on the Wall Charger will face away from you.



2. Plug the USB Cable (as shown below) into the phone's USB/Charger Port, then plug it in to an electrical outlet to begin charging.

NOTE Correctly orient the USB Cable with the phone's port. The USB logo on the USB Cable should face upward.

Charging with the USB Cable



You can use your computer to charge your phone. To be able to charge with the USB Cable, you need to have the necessary USB drivers installed on your PC first. Connect one end of the USB Cable to the USB/Charger Port on your phone and connect the other end to a USB port on your PC. It is best to use the rear USB port when connecting to a desktop PC. The USB hub should be powered by an external power source.

NOTE If there is not enough charge in the battery to turn on the phone, the LED lights at the bottom of the phone flash to indicate that the battery is charging. Once the battery has enough charge to turn the phone on, the flashing stops and the battery charge animation appears on the touchscreen.

Optimizing Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that run in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

Tips to extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, use the Settings menu to turn them off (Note that the GPS receiver is only turned on when you're using an application that makes use of it).
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts, and other applications if you don't need it.
- Use the Power saver feature in the Settings menu or the Power Control widget to control data activity, syncing activity, Wi-Fi connection, Bluetooth connection, GPS connection, and power used for the device such as screen brightness, tap vibration, screen timeout, and front key light timeout.

To check the battery charge level

- From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Power saver**. The battery level (as a percentage of fully charged) and the battery status (Charging or Discharging) is displayed under the Battery Information section at the bottom of the screen.

NOTE Checkmark the **Battery percentage** checkbox to display the percentage of remaining battery charge on the Status Bar next to the battery icon.

To monitor and control what uses the battery

The Battery use screen allows you to see which applications are consuming the most battery power. Information on this screen allows you to identify downloaded applications you may want to turn off when not being used, so you can get the most out of your battery power.

- From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Power saver** > **Battery use**. This screen displays battery usage times. It lists all of the applications or services using battery power from the greatest amount of energy used to the least amount.
- Tap an application or service in the Battery use screen to see the details about its power consumption, including either how long since last connected to a power source or how long you were last running on battery power. Different applications or services offer different kinds of information, and they may even include options to modify the settings so you can reduce power consumption by that application.

Power saver mode

If the battery charge level drops to low levels, the phone automatically activates Power saver mode to conserve battery power until you can recharge it. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Power saver** > **Turn Power saver on**. You can set the phone to activate Power saver mode immediately, when the charge drops to 10%, 20%, 30%, or 50%. If you turn off Power saver mode, when the battery charge becomes low, a notification prompts you to turn it on.

Power Control Widget

The Power Control widget makes it quick and easy to control battery usage and conserve battery power when the battery charge is low.

To access the Power Control widget:

1. Tap and hold an empty space on a Home Screen canvas.
2. Tap the **Widgets** tab at the bottom of the screen to display the widget choices.
3. Swipe left or right through the widget choices, then tap **Power Control**.
4. Tap the screen to exit the Widget menu.

Turning the Phone On and Off

Turning the phone on

- Press and hold the **Power/Lock Key** for a couple of seconds until the screen turns on.

Turning the phone off

1. Press and hold the **Power/Lock Key** until the Phone options menu appears.
2. Tap **Power off**.
3. Tap the **OK** icon to confirm that you want to turn off the phone.

Restarting the phone

1. Press and hold the **Power/Lock Key** until the Phone options menu appears.
2. Tap **Power off and restart**.
3. Tap the **OK** icon to confirm that you want to restart the phone.

To unlock the phone

If you don't use the phone for a while, the screen and backlight will turn off to conserve battery power. To unlock the phone:



1. Press the **Power/Lock Key** . Your Lock screen will appear.
2. Swipe the screen in any direction to unlock the default Lock screen. To use a shortcut, swipe the icon in any direction. The screen will unlock and launch the application.

NOTES
- The default Lock screen simply locks the screen to prevent unintentional actions. For more security to guard against unauthorized use, you can an unlock requirement (such as a pattern, PIN, password, or face recognition) that will need to be entered to unlock it.
- Different clock themes can be applied to the lock screen.

About Lock Screen Improvement

Notification Viewing from Lock Screen

From the lock screen simply slide the Notification Bar down to see the latest notifications, all in one step. See page 36 for the reference.

Customizable Lock Screen • LG EXCLUSIVE

Customize by selecting any app on the phone and adding a hot key for direct access from the lock screen. See page 43 for the reference.

Face Unlock

Using the front-facing camera, you can use your face to unlock your phone thanks to the facial recognition technology supported by your phone's operating system. See page 40 for the reference.

Selectively Clear Notifications by Swiping

After receiving several download, app upgrade, notification texts, and emails, the Notification Bar can get really full. There are times when users want to keep some of the notifications in the bar while dismissing others, just like a "to do" list. Now, with a swipe left or right, users can clear the notification they want to remove from the list. See page 41 for the reference.

To turn the phone sounds off

If you're in a place where your phone sounds may disturb others, you can quickly silence your phone from the Home screen.

1. Press and hold the **Power/Lock Key** until the Phone options menu appears.
2. Tap the **Silent mode** icon.

NOTE Only one mode can be selected at a time. The currently activated mode (Silent, Vibration, or Sounds) is underlined in blue. Tap any of the sounds mode icons to switch to that mode.

OR

Press the down **Volume Key** on the left side of the phone until all sounds are turned off.

NOTE You can also use these keys to quickly turn the phone sounds back on. Press and hold the **Power/Lock Key**, then tap either the **Vibrate** mode icon or the **Sounds** mode icon. While in Silent mode, press the up **Volume Key** once to activate Vibration mode and twice to turn on phone sounds (continue pressing to increase volume).

Setting Up Your Device

Follow the onscreen instructions to quickly set up your phone and email accounts.

To set up your device, follow the steps below:

1. Select your language and tap the **Next** icon.
2. If you've already inserted the SIM card, the device will automatically be activated. Tap **Start the Setup Wizard** to continue.
3. On the Welcome screen, tap the **Next** icon to set up your device.
4. Tap the **Start** icon to set up the Backup Assistant Plus application. Or, tap the **Skip** icon to set it up later.
5. Choose the type of email account you want to set up and configure it.
6. Read the Privacy caution and tap the **Next** icon. Then set your Location settings (**VZW Location Services/ Standalone GPS Services/ Google Location Services**) and tap the **Next** icon.
7. The Verizon setup is complete. Touch **Next** to continue.

NOTE After successfully setting up your device, you can choose to view options that teach you about your new phone. These options include a quick reference guide, the user guide, a watch and learn video tutorial, and an icon glossary. View these options later by tapping **Guided Tours** on the Applications screen.

8. Tap the **Sign in** icon to sign into your existing Google Account or the **Get an account** icon to create one. Tap the **Not now** icon to set it up later. With a Google Account, Google applications are automatically synced between your phone and computer regardless of where you make an update.
9. Edit your backup settings on the Backup and restore screen. Your device will restore backed up settings automatically (if applicable) and you are ready to being using it.

Setting up your Google Account

1. At the Setup screen, tap the **Existing** icon or the **New** icon.
2. Enter your username and password or any other necessary information (if creating an account), then tap the **Sign in** icon.

   NOTE Tap the **Back Key** to close the keyboard.
3. Choose to join Google+ which makes sharing on the web more like real-life sharing. You can choose Circles, Instant Upload, and Messenger. Tap the **Join Google+** icon or the **Not Now** icon.
4. Complete the Backup and restore screen to allow your Google Account to back up your apps, settings, and other data, then tap the **Next** icon.
5. Now your Gmail, Google Contacts, and Google Calendar events will all be loaded to your phone automatically.

   NOTE This is automatic for the first Google account you add. When adding additional Google accounts, you have to select which options to synchronize.

You can use the area below to record your Google Account information for future reference.

Username:_____@gmail.com

Password:_____

Your Google Account

You must sign into a Google Account to use Gmail, Google Talk, Google Calendar, and other Google Applications; to download applications from the Play Store; to back up your settings to Google servers; and to take advantage of other Google services on your phone.

IMPORTANT

- If you don't have a Google Account, you're prompted to create one.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.
- When you sign in, you're prompted to enter your username and password using the on-screen keyboard.
- When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone.
- If you don't sign into a Google Account during setup, you are prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.

Phone's Status Icons

The Status Bar appears at the top of every screen. It displays icons indicating that you've received notifications (on the left) and icons indicating the phone's status (on the right), along with the current time.



If you have more notifications than can fit in the Status Bar, a plus icon prompts you to open the Notifications panel to view them all. To open the Notifications panel, tap and drag the Status Bar down.

The following icons indicate the status of your phone.

Call icons

	Muted microphone during a call		Missed call
	In call		In call using Bluetooth device
	Speaker on		Privacy call

Calendar and Alarm icons

	Alarm set		Calendar event

Email and Messaging icons

	New email received		Failed to send email
	New message received		High priority message received
	Failed to send message		New voicemail received
	New visual voicemail received		New voicemail playing
	Google Talk message received		Gmail received
	Select input method		

Sound icons

	Music playing		Silent mode
	Vibrate mode		Phone jack connected

Network icons

	4G LTE network connected		4G LTE network in use
	Downloading data through 4G LTE network		Uploading data through 4G LTE network
	3G network connected		3G data network in use
	Downloading data through 3G network		Uploading data through 3G network
	Downloading data		Uploading data
	Acquiring GPS data		GPS on
	No service		Weak network signal
	Strong network signal		Connected to network extender service
	Airplane mode		Roaming
	Location service on		Location service off
	Download complete		

Connectivity icons

	Weak Wi-Fi signal		Strong Wi-Fi signal
	NFC on		USB debugging connected
	USB connected		Bluetooth on
	Bluetooth device connected		USB tethering on
	Mobile Hotspot on		Wi-Fi Direct on

System icons

	SmartShare on		More indicator
	System error		SD card inserted
	Preparing SD card		SD card error
	No SIM card		Unknown SIM card
	Sync in process		Sync error
	Battery empty		Battery full
	Battery charging		Battery status unknown

Getting to Know the Home Screen

The Home screen is your starting point to access all of the features on your phone. It displays application shortcuts, icons, widgets, and other features.


Status Bar
Shows device status information, including the time, signal strength, battery status, and notification icons.
Application Icon
Tap an icon (application, widget, folder, etc.) to open the application and use it.
Quick Keys
Provide easy, one-tap access to the phone functions used most often.
Add Icon
Tap to add icons and widgets to the Home screen. Tap the Back Key to return to the normal Home screen view.
7:00
65°

Quick Keys

The Quick Keys are located at the bottom of the Home screen.

: Opens the **Phone** application which displays a dialpad so you can dial an unsaved number. You can also make calls using your Call logs, Contacts, and Favorites by tapping the tabs across the top of the screen.

TIP From the **Phone** application, tap the **Favorites** tab to access a quick list of your frequently called contacts.

: Opens the **Contacts** application and displays your Contacts list. You can also access your Groups and your Favorites list by tapping the tabs across the top of the screen.

: Opens the **Camera** application which allows you to take pictures and record videos using your phone.

: Opens the **Messaging** application. You can send text messages or multimedia messages, which can contain pictures, videos, audio, maps of your location, slideshows, and vCard files.


: Opens the **Applications screen** which displays phone options and applications. You can also access your list of downloaded files and a list of available widgets by tapping the tabs across the top of the screen.

To return to the Home screen

- Tap the **Home Key** at any time, from any application.

To view other Home screen canvases

- Swipe (or flick) your finger left or right across the Home screen. The Home screen spans up to seven screen widths, allowing more space for icons, widgets, shortcuts, and other items.

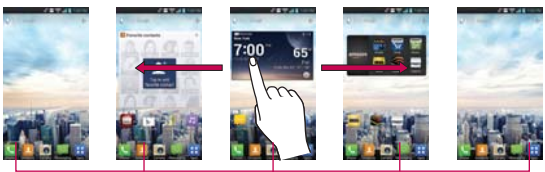

Home Screen Canvas Indicator
The white bar at the bottom of the screen indicates which Home screen canvas you are viewing.

Tip Pinch in on the Home screen to display the mini canvas view, then tap the Home screen canvas you want to view.



Tap here to set the default Home screen.

Clean View

Wallpapers can now be seen without intrusion, simply by using the "pinch" technique that will temporarily hide the icons on the home screen. This is a great upgrade because users can now really show off the picture of their loved ones or the awesome concert they saved as wallpaper.

Mini Canvas View

Mini canvas view allows direct access to any of the Home screen canvases and also allows you to manage the canvases. You can delete canvases and even rearrange the canvas order to suit your needs.

Pinch in on any of the Home screen canvases to change from full screen view to mini canvas view. From mini canvas view you have the following options:

- To go directly to any Home screen canvas, simply tap the one you want.
- To add a new Home screen canvas, tap .
- To delete a Home screen canvas, tap and hold the canvas to delete, then drag it to at the top of the screen. When the Remove icon changes to , lift your finger.
- To rearrange your canvases, tap and hold the canvas to move, drag it on top of the canvas position where you want it, then lift your finger. The moved canvas takes that position and the remaining canvases shift to the right.
- To set another canvas as the default Home screen, tap the **Set default home screen** icon at the bottom of the screen, then tap the screen you want to set as the default screen.

Your Home screen

Customizing the application icon from the Home screen





NOTE This feature allows you to make and use an icon with the pictures in your Gallery.

You can now edit the icons on Quick Launch Bar, Home screen or Applications screen by creating your own icons with the camera or Gallery images. This gives you the ability to replace the generic icons and have images of loved ones—or with any other image you capture. With customization, it's easy to access what is most important, like a special contact or a frequently used app.

1. Tap and hold an icon until the canvas grid is displayed, then release the icon. An editing icon appears at the upper right side of the application icon.
2. Tap the icon and select the desired icon design.
3. Tap **Create photo icon** and select **Take photo** to open the Camera application and take a picture or **Select from Gallery** to choose one of the available pictures.

Touchscreen

Your touchscreen provides an excellent way to interact with and use your Android phone. With the tap of your finger, you can download and use available applications, make menu selections, and access data saved to your phone.

The following terms are used for describing the different available actions using the touchscreen:

Touch or tap A single finger tap selects an item. For example, tap an icon (e.g., an application, widget, or folder), tap words (e.g., menu selection or to answer an on-screen question), or tap letters and numbers to type.

Touch and hold Tap and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a Context menu for editing a contact, tap and hold a contact entry until the Context menu appears.

Drag Tap and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them and drag the Status Bar downward to open the Notifications panel.


Swipe, slide, or flick Move your finger quickly across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll a list or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa), or remove an application from the Recent apps screen by flicking its graphic off the screen.

Double-tap Double-tap to zoom in or out on a screen. For example, quickly double-tap a section of a web page to zoom in or out on that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to control the zoom in Maps and in other applications.


Pinch-to-Zoom Use your index finger and thumb in a pinch or spread motion to zoom in or out when using the Browser, a map, or pictures. This motion also changes the Home screen to mini canvas view.

Auto-fit screen The resolution size of the downloaded application is optimized to phone's screen.

Rotate the screen From many applications, the orientation of the screen rotates with the phone as you turn it from upright to sideways and back again.

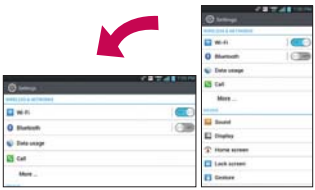

Rotate the phone sideways for landscape orientation.

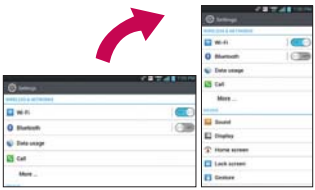


Rotate the phone upright for portrait orientation.

Text Input Methods

On-screen Keyboard

You can easily enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard displays automatically when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

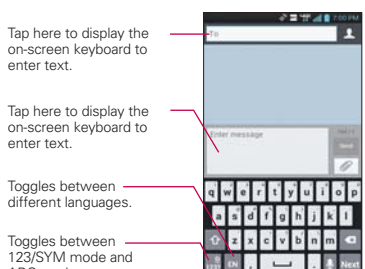
Tap here to display the on-screen keyboard to enter text.
Tap here to display the on-screen keyboard to enter text.
Toggles between different languages.
Toggles between 123/SYM mode and ABC mode.
To
Enter message
Next


Typing tips	
Enter other characters	From the numbers/symbols keyboard, tap to access additional symbols until you see the one you want. Tap the Letters Key to exit from the symbols keyboard.
Enter one capital letter	Tap the Shift Key.
Enter all capital letters	Double-tap the Shift Key. Tap again to revert to lowercase.
Highlight text	Tap and hold a word to highlight it. To highlight a range of text, double-tap the word, then drag the blue highlight markers to highlight the text you want.
Cut or copy selected text	Tap **Cut** or **Copy** in the action box above the highlighted text.
Paste cut or copied text	Tap and hold the location to paste the text, then tap **Paste** in the Context menu.
Delete a character	Tap the Delete Key.
Language toggle	Tap and hold the Language Key EN to open a dialog box of alternate languages. Then while typing, simply tap the Language Key EN to select the language you want to use. The keys may not change, but the words in the selection box include matching words in the selected language.

Text input settings

To change your text entry settings and see the dictionary of terms you've used, from the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Language & input**.

- To change the default language, tap **Language** or tap **Personal dictionary** > to add a word.

Applications: How to View, Open and Switch

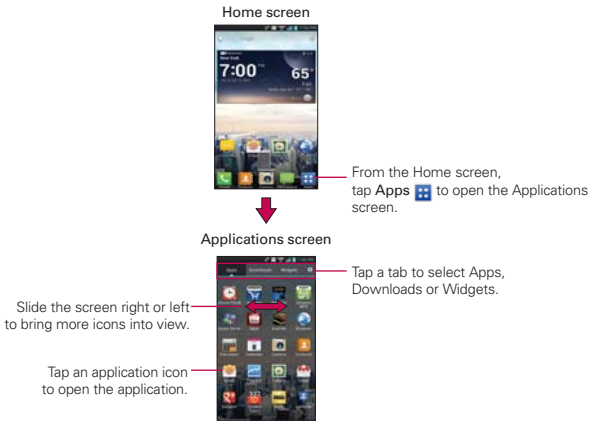
Home screen
From the Home screen, tap Apps to open the Applications screen.
Applications screen
Tap a tab to select Apps, Downloads or Widgets.
Slide the screen right or left to bring more icons into view.
Tap an application icon to open the application.

NOTE
- You can tap the **Menu Key** then **Show more icons** to get better viewing experience for those who want to have denser view of apps.
- Folders can be created in menu as well as on the home screen for organizing purpose. Create folders after pressing edit icon on top right and drag and drop item over another one.

Opening and Closing the Applications screen

Opening the Applications screen

It's easy to access the Applications screen no matter what feature you're currently using. Simply tap the **Home Key**, then tap **Apps**.

Closing the Applications screen

To manually close the Applications screen, tap the **Home Key**.

NOTE The Applications screen closes automatically when you tap an icon to open its application. Dragging an icon onto your Home screen also closes the Applications screen automatically.

Customizing the Applications screen

The phone includes a wide variety of applications and you can download even more applications to your device. You can customize these items on the Applications screen for faster access (less scrolling) to the applications you use most often.

Rearranging the Applications screen icons

You can rearrange the order of the icons on the Applications screen to provide more convenient access to the applications you use the most.

1. From the Home screen, tap **Apps** .
2. Tap the **Apps** tab (if necessary), then tap **Settings** at the top right of the tab bar. The Settings icon changes to a checkmark.
3. Tap and hold the application icon you want to move, drag it to its new position, then lift your finger. The remaining icons shift to the right.

NOTE If you drag the application icon onto another application icon, it creates a folder with both of the applications in it.

Reverting to alphabetical order

To revert all of your application icons on the Applications screen back to alphabetical order (with no folders), tap **Apps** > **Apps** tab > **Menu Key** > **Order alphabetically** > **OK**.

Checking application information

To check on an application's detail information from the Applications screen:

1. From the Home screen, tap **Apps** .
2. Tap the **Apps** tab, then tap **Settings** at the top right of the tab bar. The Settings icon changes to a checkmark.
3. Tap any of the application icons to display an information dialog box.
4. Tap the **OK** icon to exit.

Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android™ because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. You can use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Opening an application

- Open an application simply by tapping its icon on the screen.

TIP You can customize your Home screen with the application icons you use most often. Applications are located on the Applications screen, but you can copy any application icon to your Home screen for faster access. No matter where the icon is, on the Applications screen or your Home screen, just tap it to open and use it.

Opening multiple applications

1. Tap an application icon to open it.
2. Tap the Home Key .

   NOTE If the application icon you want is on your Home screen, simply tap the icon to open and use it.
3. From the Home screen, tap Apps .
4. Tap the icon for the other application you want to open.

Switching between multiple applications

1. Tap the Recent Apps Key . A screen with the icons of the applications that you've used recently will appear.
2. Tap the application preview of the application you want to use or tap the Back Key to return to the current screen.



If you flick the application preview to the right or left, it disappears from the recent app list.

Tap an app preview to open an application you've used recently (tapping the background redisplays the Home screen)..

Adding application icons to the Home screen

Customize your Home screen with the applications you use most often.

1. Open the Applications screen.
2. Tap and hold the application icon you want to add to your Home screen. The Applications screen will close so that you can place the icon on the Home screen.
3. Lift your finger to place it or drag the icon to where you want it on the screen, then lift your finger.

Moving applications to other Home screens

You can place application icons on any of the Home screen canvases.

- **Drag** Tap and hold, then drag the icon to the left or right edge of the screen to advance to the other screen canvases before lifting your finger.
- **Tilt** Tap and hold an item, then tilt the device to move it to one of the Home screen canvases in that direction, then lift your finger.

NOTE To be able to use the Tilt method, the **Move home screen items** checkbox needs to be checkmarked. From the Home screen, tap the **Menu Key** > **Settings** > **Gesture** > **Move home screen items**.

Setting the Theme

Four different themes are provided, each with a stylized Home screen wallpaper and unique application icons per theme. To change your theme, from the Home screen, tap the **Menu Key** > **Theme**. The current theme is indicated by a checkmark in the top corner. Tap the theme you want, then tap the **Apply** icon at the bottom of the screen.



Optimus Odyssey Shine Thor

Working With Menus


There are two kinds of Android menus: Options menus and Context menus.

Options menus

Options menus contain tools that apply to the activities of the current screen or application, not to any specific item on the screen. To open the available Options menu, tap the **Menu Key** . Not all applications have Options menus; if you tap the **Menu Key** on a screen that has no Options menu, nothing will happen.

Context menus

Context menus contain options that apply to a specific item on the screen. To open a Context menu, tap and hold an item on the screen. Not all items have Context menus. If you tap and hold an item that has no Context menu, nothing will happen.

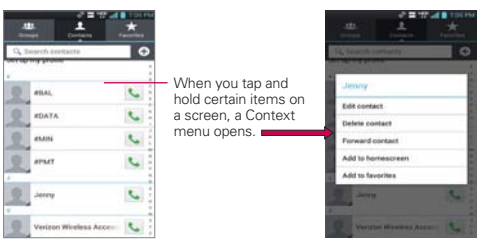

Managing Notifications

Notification icons report the arrival of new messages, calendar events, alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call. When you receive a notification, the notification icon will be displayed in the Status Bar. You can open the Notifications panel to view a list of all recent notifications. Depending on your settings, you may hear a notification sound and/or the phone may vibrate.

To open the Notifications panel

- Tap and drag the Status Bar to the bottom of the screen.

NOTE The Status Bar is sensitive to the drag motion so just beginning the downward drag will open the Notifications panel.



Quick settings
Displays up to 10 Quick settings icons.
Flick right or left to scroll through the list.



Tap here to set which of the 10 Quick settings icons are displayed.

Clear icon
Tap here to clear your list of event-based notifications.

Tap a notification to open it.

To respond to a notification

1. Open the Notifications panel. Your current notifications are listed in the panel, each with a brief description.
2. Tap a notification to view it.
   The Notifications panel will close and the application that corresponds to your response will open. For example, new voicemail notifications dial your voicemail box and Gmail notifications open the **Gmail** application so you can read your new messages.

To clear all notifications

1. Open the Notifications panel.
2. Tap the **Clear** icon  . All event-based notifications will be cleared; ongoing notifications will remain in the list.

NOTE You can also swipe a notification to the left or right to delete that specific notification.

To close the Notifications panel

Tap and drag the Notification Bar  at the bottom of the Notifications panel to the top of the screen or just tap the **Back Key**  .
The panel will also close when you tap a notification.

NOTE The Notifications panel handle at the bottom of screen is sensitive to the drag motion so just beginning the upward drag will close the panel.

Quick settings on the Notifications panel

The top of the Notifications panel includes a Quick settings bar. The icons in this bar provide a quick, convenient way to change settings without accessing any applications. The Quick settings bar icons include QuickMemo, Sound, Bluetooth, NFC, GPS, Airplane, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Brightness, and Data. If you set more than four icons on the bar, swipe left and right to scroll through the list. Tap the **Edit** icon  to open a dialog box to checkmark the items you want displayed in the Quick settings bar.

Tap any of the Quick settings icons to toggle through the available settings:

- QuickMemo activates the ability to write on the current screen.
- Sound  , Vibrate  , and Silent  .
- Bluetooth On  and Bluetooth Off  .
- NFC On  and NFC Off  .
- GPS On  and GPS Off  .
- Airplane mode On  and Airplane mode Off  .
- Sync On and Sync Off .
- Rotation On and Rotation Off .

- 100% brightness, 50% brightness, and no brightness.
- Data On and Data Off.
- QuickMemo activates the ability to write on the current Home screen canvas.

NOTE If necessary, scroll horizontally to see all of the available icons.

Searching Your Phone and the Web

You can search for information on your phone and on the web using the **Search** application. Some applications, such as **Gmail**, **Contacts**, and **Browser** have the ability to search for contents within those specific applications.
You can conduct the search by typing in the search terms or saying what you're looking for. Typing can be useful because the search application can provide suggestions so you don't necessarily have to type out your full request.

Phone and Web search using text entry


1. Tap the **Search Widget** at the top of the Home screen. The Quick Search Box will open automatically.



Voice Search
Tap here to search by voice.

Search results
Provides a one-tap shortcut to matching search items and past searches.

2. Enter the text you're searching for in the Quick Search Box.

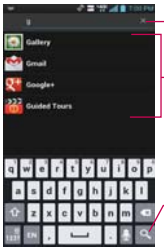

The **Voice search** icon changes to the **Clear** icon as soon as you begin entering text.

As you type, search results from your phone, previous search terms, and web search suggestions appear. Tap an item to activate that search result.

Search Key
Tap here to search for the entered text using the Google application.

3. Tap the **Search Key** on the keyboard to use the Google application to search for the text you entered in the Search Box.

Search preference settings

You can use the Search preference settings to configure some aspects of web search (for example, whether it makes suggestions below the Quick Search Box as you type) and what phone features you want to include in searches. To access these settings:

1. From the Search application, tap the **Menu Key** > **Settings**.
2. Tap **Searchable items** or **Google Search**.

- **Searchable items**: Tap each item to checkmark and enable it (or remove the checkmark) to suit your preferences.
- **Google Search**: Tap a setting to checkmark and enable it (or remove the checkmark) to suit your preferences. You can also manage your web history, clear your search history, or view Search application information from this screen.

Locking the Screen

Your phone automatically uses a default Lock Screen to simply prevent unintentional function activation. You can choose to secure your phone so that only you can unlock it to make calls, access your data, buy applications, and so on. For added security to guard against unauthorized use, you can set a requirement (such as face unlock, pattern, PIN, or password) that will need to be entered to unlock it. You can also set no lock screen at all.

Setting Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password

Follow these steps to set an unlock sequence for the first time or after you disable a previously set unlock sequence.

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Lock screen**.
2. Tap **Select screen lock**.
3. Tap **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.
   None: No lock screen is enabled so the screen will never be locked from use.

   Swipe: A swipe motion in any direction on the touchscreen will unlock the screen.

   Face Unlock: Unlocks the screen using face recognition. Keep in mind that Face unlock is less secure than a pattern, PIN or password because it uses generalized shape and dimension to verify your face.

   Pattern: Unlocks the screen using a pattern you draw with your finger. The first time you set an unlock pattern, you will see a tutorial with instructions on how to create it. Read the tutorial and tap the **Next** icon. Draw your pattern (connect at least 4 dots) and tap the **Continue** icon. Then redraw your pattern and tap the **Confirm** icon.

   NOTE Follow the on-screen instructions to create a backup PIN number in case you forget your pattern.

   PIN: Unlocks the screen with a number sequence. Enter a PIN (at least 4 digits) and tap the **Continue** icon. Reenter your PIN and tap the **OK** icon to confirm it.

Password: Unlocks the screen with an alphanumeric sequence. Enter a password (at least 4 characters) and tap the **Continue** icon. Reenter your password and tap the **OK** icon to confirm it.

From then on, any time you want to turn the phone on or unlock the screen, you will need to perform the unlock action you set (swipe, face recognition, pattern, PIN, or password) to gain access to it.

Disabling the lock sequence

If you change your mind about using a lock sequence to secure your phone, you can disable it.

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Lock screen**.
2. Tap **Select screen lock**.
3. Enter your current unlock sequence, then tap the **Next** icon.
4. Tap **None**.

Changing Your Unlock Pattern

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Lock screen**.
2. Tap **Select screen lock**.
3. Draw your current unlock pattern.
4. Tap **Pattern** to change it.
5. You're prompted to draw and redraw your new pattern.
6. Enter a Backup PIN and tap **Continue**. Then confirm your Backup PIN and tap **OK**.

Changing your Lock Screen PIN or Password

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Lock screen**.
2. Tap **Select screen lock**.
3. Enter your current unlock sequence, then tap the **Next** icon.
4. Tap **PIN** to change your number lock sequence, tap **Password** to change your alphanumeric lock sequence, or tap **None** to disable the lock sequence.
5. You're prompted to enter and reenter your new lock sequence.

   From then on, you will need to enter that sequence and tap the **OK** icon to unlock the screen.

NOTES
- You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you used all of the opportunities, you can try again after 30 seconds.
- If you have set up a Microsoft Exchange account, you are only allowed to set up a password to unlock the screen.
- When you can't recall your unlock pattern:
  - If you've created a Google Account on the phone, tap **Forgot pattern?**. Then you are required to sign in with your Google Account to unlock your phone.
  - If you forgot the unlock pattern, you can tap the **Forgot Pattern?** icon, enter your backup PIN sequence, then tap the **OK** icon to unlock your phone.

Security lock timer

If a security lock is enabled, tap **Security lock timer** to set the delay time after the screen darkens due to inactivity before the screen automatically locks and requires you to enter your unlock sequence.

Power icon lock

If a security lock is enabled, checkmark the **Power button instantly locks** box so that pressing the **Power/Lock Key** will instantly lock the screen or remove the checkmark to disable it.

The default Lock screen

Press the **Power/Lock Key** to illuminate the touchscreen if it has timed-out. If the unlock sequence is set to **Swipe**, a default Lock screen is displayed, but you can still conveniently check the date, time, and Status Bar icons. You can drag the Status Bar down to open the Notifications Panel without unlocking the screen. In addition, you can also quickly access four applications (the **Phone** application, the **Email** application, the **Camera** application, and the **Messaging** application) without fully unlocking the screen. Simply swipe the icon upward to open and use it.

Changing the items on the default Lock Screen

1. From the Home screen, tap the **Menu Key** > **Lock screen settings**.
2. Tap **Clocks & shortcuts**.
   - To change the Quick access icons, tap one of the icons at the bottom of the screen, then tap the application you want to replace it with.
   - To change the date and time format, swipe left or right until the one you want is displayed.
3. Tap the **Save** icon to save these settings.

NOTE To add or remove an icon to the Quick access bar, tap and hold the desired icon and drag it to or from the bar.

Customizing the Home Screen

You can personalize your Home screen by adding application icons, shortcuts, widgets, and other items to any Home screen canvas. You can also change the wallpaper.

To add an item to the Home screen

1. From the Home screen, tap and hold an empty space on a Home screen canvas.
2. The following four category tabs appear at the bottom of the screen: **Apps**, **Downloads**, **Widgets**, and **Wallpapers**. Tap the one that corresponds to the item you want to add.
3. Swipe left and right to scroll through the available choices in the category tab you selected. Tap and hold the item you want, then drag it onto the Home screen canvas.


7:00
65
Slide the screen right or left to view different Home screen canvases.
Item List
Tap and hold an icon, then drag it onto the canvas where you want it.
Category Tabs
Tap one of the item categories you want to add to a Home screen canvas.

You can add shortcut items to any of the Home screen canvases.

NOTE This is dependent upon available space on the Home screen.

Add shortcuts to applications, a bookmarked web page, a favorite contact, a destination in Maps, a Gmail label, a music playlist, and more. The shortcuts available depend on the applications you have installed.

To move an item on the Home screen

1. Tap and hold the item.
2. Drag the item to a new location on the screen.
   Pause at the left or right edge of the screen to drag the item onto the next available Home screen canvas.
3. When the item is where you want it, lift your finger.

NOTE If **Move home screen items** is enabled in the **Gesture** settings, simply tap and hold the item you want to move and tilt the device in the direction you want to move the item and it will slide to the canvases in that direction. Lift your finger when it arrives at the canvas you want.

To remove an item from the Home screen

1. Tap and hold the item.
2. Drag the item to  at the top of the screen.
3. When the **Remove** icon changes to  , lift your finger.

To change the look of your Home screen

From the Home screen, tap the **Menu Key** > **Home screen settings** to access **Theme**, **Animation**, **Screen swipe effect**, **Wallpaper**, **Scroll wallpaper**, and **Scroll screens circularly.**

- **Theme**: Sets the overall ambiance of the Home screen. Choose from **Optimus, Odyssey, Shine**, or **Thor**.
- **Animation**: Set whether you want to enjoy animated transitions for all supported effects (including when navigating from screen to screen) or to use the phone without any optional animation effects (this setting does not control animation in all applications).
- **Screen swipe effect**: Sets how the items on the Home screen canvases slide from one to the next. Choose from **Basic, Breeze, Accordion, Panorama, Carousel, Layer**, or **Domino**.
- **Wallpaper**: Allows you to set the wallpaper. Choose from **Charging wallpapers, Gallery, Live wallpapers**, or **Wallpapers**.
- **Scroll wallpaper**: Checkmark this setting so that the background wallpaper scrolls with the Home screen canvases instead of having a static image.


- **Scroll screens circularly**: Checkmark this setting so that the Home screen canvases continuously rotate (does not stop at the far left or far right canvas).

Connecting Quickly With Your Contacts

As you build up your list of contacts on your phone, you can use the Quick Contact for Android feature to quickly chat, email, text message, place a call, or locate your contacts. Quick Contact for Android is a special set of icons that you can use to quickly and easily connect with a contact.

- From the Home screen, tap **Contacts**, scroll to a contact and tap the contact's picture.

  Tapping the contact's picture opens a Quick Contact dialog box. It displays icons for all of the ways you can communicate with that contact. The available icons depend on the information you have saved for that contact.

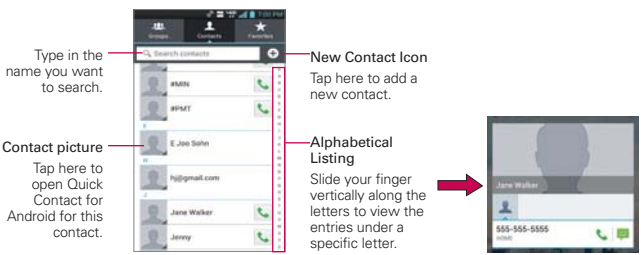
Type in the name you want to search.
Contact picture
Tap here to open Quick Contact for Android for this contact.
New Contact Icon
Tap here to add a new contact.
Alphabetical Listing
Slide your finger vertically along the letters to view the entries under a specific letter.
Search contacts
555-555-5555

Contact list


Quick Contact for Android

- Tap a Quick Contact icon to communicate with the contact. Depending on the icon you've tapped, a different application will open.


TIP Adding a shortcut for a contact to your Home screen allows you to open Quick Contact for that contact without opening the **Contacts** application.

QuickMemo™

The **QuickMemo** feature allows you to create memos and capture screen shots. You can use QuickMemo to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

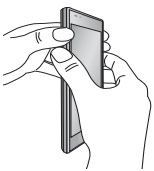

1. While viewing the screen you want to capture and create a memo on, press and hold the Up and Down Volume Keys at the same time for one second to access the QuickMemo feature.

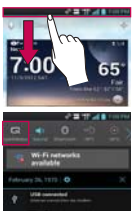

Or tap and slide the Status Bar downwards and tap .



2. Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser**, and create a memo.



3. Tap from the Edit menu and select to save the memo.

NOTE Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo function, the following options are available:

- Select if you want to use the background screen.
- Select the pen type and the color.
- Erase the memo that you created.
- Save the memo.
- Share the current QuickMemo.

Viewing the saved QuickMemo

From the Home screen, tap **Gallery** and select the **QuickMemo** album.

Connecting to Wi-Fi Networks

Wi-Fi is a wireless networking technology that can provide Internet access at distances of up to 100 meters, depending on the Wi-Fi router and your surroundings.

To use Wi-Fi on your phone, you must connect to a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

NOTE Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

The following Status Bar icon indicates your Wi-Fi status.

	Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength)

When you connect to a Wi-Fi network, the phone obtains a network address and other information it needs from the network, using the DHCP protocol. To configure the phone with advanced settings, from the Wi-Fi settings screen tap the **Menu Key** > **Advanced**.

To automatically connect to a Wi-Fi network when launching applications

From the Home screen, tap the **Menu Key** > **Settings**> **Wi-Fi** to access the Wi-Fi menu. Or you can just tap the Wi-Fi icon from the Notifications panel to turn on Wi-Fi.

From the Wi-Fi settings screen, tap **Optimize Wi-Fi usage** for the following settings:

- **When launching apps, connect to known Wi-Fi networks when Wi-Fi is off** Checkmark the box to enable this setting to automatically connect when launching an application that uses it. Remove the checkmark and your device will display a notification dialog box for you to select the connection action.

- **Download/Upload large files over Wi-Fi** Checkmark the box to enable this setting to automatically connect when uploading/downloading large files. Remove the checkmark to disable it and not automatically connect.
- Tap the **OK** icon to set the above options.

To configure the phone with a static IP address.

1. Turn on Wi-Fi, if it's not already on.
2. Tap and hold the name of an added network then tap **Modify network**. Type in the password and tap **Save** to save the new information.
3. Tap **Show advanced options** to mark the checkbox, then complete the fields as necessary.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings**.
2. Tap **Wi-Fi**. If the Wi-Fi icon is on the left and the icon is grey-colored, drag the icon to the right. Your device scans for available Wi-Fi networks and the icon turns blue when successful.
3. Tap a network to connect to it.
   - If the network is secured, you will be prompted to enter a password (Ask your network administrator for details).
   - When you're connected to a network, you can tap the network name in the Wi-Fi settings screen for details about the speed, security, address, and related settings.

New network detection and notification

Checkmark the **Notify me** checkbox in the Wi-Fi settings screen to be notified when new networks are detected.

- When Wi-Fi is on and the user launches an application that uses Wi-Fi, a dialog box will appear when new networks are detected.
- If the **Notify Me** checkbox is not marked and Wi-Fi is off, the device will not display a dialog box when new networks are detected.

To add a Wi-Fi network

You can add a Wi-Fi network so the phone will remember it, along with any security credentials, and connect to it automatically when it is in range. You can also add a Wi-Fi network manually if it does not broadcast its name (SSID) or if you want to add a Wi-Fi network when you are out of its range. To add a secured network, you need to contact the network's administrator to obtain the password or other required security credentials.

1. Turn on Wi-Fi, if it's not already on.
2. From the Wi-Fi settings screen, tap **ADD NETWORK** at the bottom right corner of the screen.
3. Enter the **Network SSID** (name) of the network.
   If the network is secured, tap the **Security** dropdown menu and tap the type of security deployed on the network.
4. Enter the required passwords and security credentials.
5. Tap the **Save** icon.

   The phone will connect to the wireless network. Any credentials that you entered are saved, so you're connected automatically the next time you come within range of this network.

To forget a Wi-Fi network

You can make the phone forget about the details of a Wi-Fi network that you added. For example, if you don't want the phone to connect to it automatically or if it's a network that you no longer use.

1. Turn on Wi-Fi, if it's not already on.
2. In the Wi-Fi settings screen, tap and hold the name of the network that you want to forget.
3. Tap **Forget network** in the Context menu that appears.

Wi-Fi Direct connection

You can make a connection directly with Wi-Fi devices without any access point. Your device can create a group connection or an individual connection.

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **More...** (WIRELESS & NETWORKS section).
2. Tap **Wi-Fi Direct** to set up your Wi-Fi Direct connection settings.
   - Checkmark the **Wi-Fi Direct** checkbox to turn it on. A dialog box is displayed with instructions on how to connect with Wi-Fi Direct and Wi-Fi devices.

Connecting Your Device to Your Computer

Before using your device's Media sync (MTP) or Camera (PTP) capabilities, you need to prepare your device's data services to synchronize with your desktop or laptop computer. Once you have connected the device to the computer, you can transfer your data to or from the device memory.

To connect your device to a computer via USB:

1. Use the USB Cable that came with your phone to connect the phone to a USB port on your computer.
2. Open the Notifications panel and tap **USB connected.**
3. Tap the connection mode you want to use to connect to the PC. Choose from the following options: **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **Internet connection**, or **Camera (PTP)**.

USB Autorun

USB Autorun is a feature that allows your phone to connect to a PC using a USB Cable and set it up on that PC without using a physical CD-ROM.

- Automatically installs the LG USB Modem driver.
- Allows a phone with an installed microSD card to be used as an MTP device. It allows transfer of protected content from the phone to the PC and vice versa.

To select USB mode for Autorun

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Connectivity** > **USB connection type**.
2. Tap **Media sync (MTP)** or **Camera (PTP)** to connect to the PC for Autorun.

- Tap **Charge only** to use only the charging function and not the USB function.
- Tap **Internet connection** to use the ethernet or modem function and not the default USB function.

NOTES
- USB Autorun only works with Windows® XP, Windows® Vista, and Windows® 7 operating systems.
- Log on to the PC as Administrator. Non-Administrator accounts have insufficient privilege to install the USB Modem driver and don't run the Autorun feature.
- Do not unplug the USB Cable during Autorun.
- If Autorun doesn't function properly, the USB mode is changed to **Media sync (MTP)** mode by default.

Autorun automatically installs the USB device driver for every USB mode.

Internet connection mode

Autorun may automatically use the Media sync (MTP) mode in certain circumstances.

- Autorun automatically switches to Internet connection mode if the connection fails while syncing or connecting.

You can share your phone's internet connection with your PC using a USB Cable. After connecting with a USB Cable, set the USB connection mode to Internet connection. Then select either **Ethernet** or **Modem**.

- **Ethernet** This mode changes the phone to USB tethering mode from the PC. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Connectivity** > **USB connection type** > **Internet connection** > **Ethernet.** Return to the Settings screen and tap **More...** (under the WIRELESS & NETWORKS section) > **USB tethering** > **Mobile Broadband Connect** checkbox.

NOTE This mode can only be used by a user registered to a tethering plan.

- **Modem** This mode changes the phone to Modem mode from the PC.

Ask on connection

You can choose to be asked to confirm the USB connection when connecting to a computer.
When **Ask on connection** is checkmarked, the USB selection dialog box is displayed when the USB Cable is connected to the phone and computer.

Autorun is not available when:

- The phone is booting (powering up).
- The PC operating system is not set to Autorun (automatic execute command).

To change the Connection mode settings while Autorun is running:

You can change the settings while Autorun is running. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Connectivity** > **USB connection type** > **Media sync (MTP).**

NOTE Be sure to checkmark the box **Ask on connection** if you want to be asked to confirm the USB connection mode when the phone is connected to a computer.

Using the Status Bar to change the settings

The Status Bar displays the current USB connection mode so you can easily open the Status Bar and change the settings as needed.

When connected via USB, the current USB connection mode also appears on the Notifications panel. Tap the connection setting to display a screen where you can change the USB connection mode.

NOTE If the **Ask on connection** checkbox is marked, the screen is only provided during USB connection. If Autorun fails to run, the device automatically switches to Media sync (MTP) mode.

Step 1. Connecting the phone to a PC


- Connect your phone to your PC with a compatible USB Cable (supplied). LG Autorun starts automatically.
- Click 'I accept the terms in the agreement' then 'Yes'.


VS930 4G
verizon
LG
Software is available for your VS920 4G to communicate with your PC.
Download and Install now?
Please read the following license agreement carefully.
LGE
LG End User Tool
Software License Agreement
PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE.BY USING THE SOFTWARE YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT . IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, PLEASE CLOSE THIS WINDOW AND TERMINATE THE PROGRAM.
1. License and Restrictions on Use.
I accept the terms in the agreement
I do not accept the terms in the agreement
No

NOTES · USB Autorun is only supported for Windows® XP, Windows® Vista, and Windows®7.

· The USB Autorun feature works only under an Administrator account. The installer has insufficient privileges under a Non-Administrator account. Log on as Administrator. The device is switched back to the **Media sync (MTP)** mode within 30 seconds. If Autorun fails to run, the device automatically switches to Media sync (MTP) mode.


Step 2. Downloading the LG USB Modem Driver.



NOTES · If a previous version of the LG USB Modem driver is installed in the computer, it will automatically be updated to the recent version.

· If a recent version of the LG USB Modem driver is installed in the computer, LG Autorun skips 'Step 2.'

Step 3. Installing the LG USB Modem Driver.

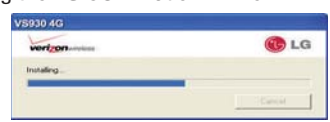

Step 4. Installing the Utility Application.


Verizon Wireless Utility Application - LG
verizon wireless
LG
Software is available that will help your LG phone to communicate with your PC. Download now?
Install Now
Cancel

Make Your Device a Mobile Hotspot

The **Mobile Hotspot** application can share the phone's 4G data connection with any Wi-Fi capable devices.

WARNING!

There are security risks associated with creating a Wi-Fi network open to the public. It is highly recommended that you take steps to protect your Wi-Fi network from unauthorized access.

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Mobile Hotspot** .
2. Tap the **Mobile Hotspot** checkbox to enable this feature.
3. Read the disclaimers and Help information, then tap the **OK** icon.
4. Your portable Wi-Fi Hotspot is now created.
   You can use this menu to enable and disable the connection. Once the connection is active, go to the device you want to connect and configure its wireless connection to the Network SSID for your Android device and input the password (if you are using WPA2 PSK). You will now have wireless access on your device.

NOTE WEP is highly vulnerable to hacking. WPA2 is recommended by the IEEE.

The following Status Bar icon indicates your Wi-Fi Hotspot status.

	Portable Wi-Fi Hotspot is active

NFC

Near field communication (NFC) lets you get things done just by tapping your phone on NFC touchpoints – quickly change your phone settings, for example, or open a website featured on an advertising poster without typing the Web address, and lots more.

To turn the NFC feature on, from the Home screen tap **Apps** > **Settings** > **More...** > and tap the **NFC checkbox**.

LG Tag+

LG Tag+ lets you set up tags as NFC touchpoints that apply your own custom settings to your phone by just tapping the phone to the tag. For example, you could have one tag with the settings you want at work and one for settings when you're at home.

Using Tag+ writing

1. From the Home screen, tap **Apps** > **LG Tag+** .
2. Select the desired mode (Car/Office/Sleep/User mode) and modify the settings as desired.
3. Tap **Write on NFC** tag and tap the back of your device to a tag or a device to share.

Using Tag+ reading

Tap the NFC tag or NFC-enabled device with the back of your phone. When tapping the set tag or a device, the preconfigured mode will be activated right away.

NOTE Two tags come in the box.

microSD Card

NOTE The microSD card is sold separately. See page 19 for installation instructions.

Unmounting and removing the microSD Card

To safely remove the microSD card from your device, you must first unmount it before removing it from the phone.

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Storage** > **Unmount SD card** > **OK**. Now you can safely remove the microSD card.
2. Remove the back cover from the phone.
3. Gently pull the microSD card out of the slot.

NOTE You can easily damage the microSD card and its adapter by improper operation. Please be careful when inserting, removing, or handling them.

microSD Card Settings

Viewing Memory in the microSD Card

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Storage**.
2. Review the available information.
   - The storage page is divided into two sections: Internal Storage and SD Card.

Formatting the microSD Card

Formatting a microSD card permanently removes all of the files stored on the card.

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Storage**.
2. Tap **Unmount SD card** then tap the **OK** icon to release the microSD card from device use. An icon appears within the Notifications panel to indicate an unmounted microSD card.
3. Once released, tap **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
   - Once completely formatted, the card is automatically re-mounted (reconnected for use by the device).

NOTE The formatting procedure erases all of the data on the microSD card, after which the files CANNOT be retrieved. To prevent the loss of important data, please check (and backup, if necessary) the contents before you format the card.

Using Media sync (MTP) or Camera (PTP) mode

When you connect the phone and PC using a USB Cable and set your device's USB connection mode to media sync or camera mode, you will see two removeable disks on the PC. You can copy files to/from the microSD card.

Placing and Ending Calls


You place calls using the **Phone** application. Calls can be manually dialed using the **Dial** tab. You can also dial from your phone's memory using the **Call logs** tab, the **Contacts** tab, the **Favorites** tab, or the **Groups** tab (from the Contacts application).

To open the Phone application

- From the Home screen, tap **Phone**.

To place a call by dialing

1. Open the **Phone** application.

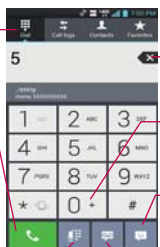
Dial tab
Displays the dialpad.
Call
Tap here to dial the number that you entered manually.
Voice Dialer Key
Tap here to dial using your voice
Delete Key
Tap here to erase a digit.
Tap and hold to erase the entire number.
To dial an international number, tap and hold the 0 Key to enter the plus (+) symbol. Then, enter the international prefix for the country, followed by the full phone number.
Message Key
Tap here to send a message to the number that you entered manually.
Voicemail Key
Tap to quickly access your voicemail.

2. Tap the keys on the dialpad to manually enter a phone number.
   - If you enter a wrong number, tap the **Delete Key** to erase digits one by one.
   - To erase the entire number, tap and hold the **Delete Key**.
   - To dial an international number, tap and hold the 0 Key to enter the plus (**+**) symbol. Then, enter the international prefix for the country, followed by the full phone number.
3. Tap the **Call** to dial the number that you entered.

- You can use other phone features while the call is underway. If you open another application, the **Call** icon appears in the Status Bar for the duration of the call.
- Press the **Volume Keys** to adjust the call volume.
- Use the on-screen icons to enter additional numbers, place the call on hold and take an incoming call, add another call, use the speakerphone, end the call, and other options.

NOTE If you opened other applications while on a call, you'll need to return to the Call screen and tap the **End call** icon to end the call. You can tap **Home**, then **Phone** or tap the Contact's name or number at the top left corner of the Home screen. You can also drag the Notifications panel down and tap the **Current call** icon.

Instant List


Instant list is displayed on the **Dial** tab to help you to use the information stored in your Contacts list and Call logs without needing to open and search those applications first. Once you enter three or more numbers you want to dial, Instant list displays entries from your Contacts list or Call logs that match the sequence that you entered.

Sequence matches

The device searches for the entered sequence anywhere in the number, beginning, end, or anywhere in-between. The matching number sequence is displayed within the number in blue text. The name and type of number (i.e., Mobile, Work, etc.) associated with the number you enter is displayed above the dialpad. When there are multiple matches, the Instant list displays the number of matches in your Contacts list. Tap the dropdown icon to view the entire list of matching entries.

Selecting an Instant list entry

Tap an entry in the Instant list to insert it on the dialpad and tap the **Call** to dial it.

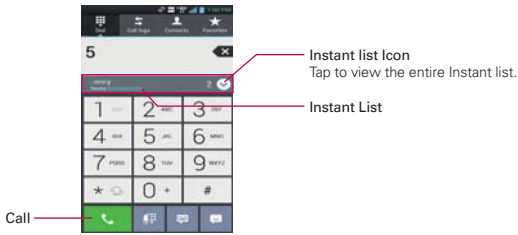

Airplane mode

Some locations may require you to turn off your phone's wireless connections by placing your phone in Airplane mode.

1. Press and hold the **Power/Lock Key** .
2. Tap **Airplane mode**.

NOTE The Wireless & networks settings screen also has a checkbox to enable or disable Airplane mode and the Notifications panel has an Airplane mode icon which toggles it on or off.

Answering or Rejecting Calls

When you receive a phone call, the Incoming call screen opens with the caller ID and any additional information about the caller that you have saved in the Contacts list. All incoming calls are recorded in the Call logs.

To answer a call

- If the screen is unlocked, simply tap **Answer** .
- If the screen is locked, swipe the **Answer** icon in any direction.
- If you were already on a call, tap **Answer** to place the first call on hold while you answer the new call.

NOTE To silence the incoming call ringer, press either of the **Volume Keys**.

Unlocked Screen



Tap the **Answer** icon to answer the call.

Locked Screen



Swipe the **Answer** icon in any direction to answer the call.

To decline a call and divert it to voicemail

- If the screen is unlocked, tap **Decline** .
- If the screen is locked, swipe the **Decline** icon in any direction.
- The caller is sent directly to your voicemail box to leave a message.

Unlocked Screen



Tap the **Quick msg Key** to send a quick message to the caller and forward them to your voicemail.

Tap the **Decline** icon to decline the call and send the caller directly to your voicemail box to leave a message.

Locked Screen



Swipe the **Decline** icon in any direction to decline the call and send the caller directly to your voicemail box to leave a message.

Swipe the **Quick msg** icon in any direction to send a quick message to the caller and forward them to your voicemail.

NOTE To silence the ringer, press either of the **Volume Keys**.

To decline a call and send a text message

1. When you receive an incoming call and the screen is unlocked, tap the **Quick msg Key** . If the screen is locked, swipe the **Quick msg** icon in any direction.
2. Tap the text message you want to send in place of answering the call.

NOTE This feature can only be used to send a message to another mobile phone. It is not applicable to incoming landline calls.


Working With the Call logs

The Call logs is a list of all of the calls you've dialed, received, or missed. It offers a convenient way to redial a number, return a call, or add a number to your Contacts list.

To open the Call logs

- From the Home screen, tap **Phone** then tap the **Call logs** tab at the top of the screen.

  All calls (sent, received, and missed) are listed in the **Call logs** tab. The most recent calls are located at the top of the list. Scroll down to see older entries.

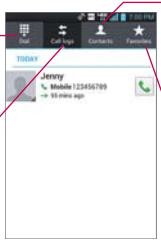

Dial Tab
Tap here to dial a phone number manually. You can also call voicemail using this keypad.

Call Logs Tab
Tap here to display the history of all of your calls.

Contacts Tab
Tap here to display your Contacts list. Tap the **Menu Key** for Speed dials and Call settings.

Favorites Tab
Tap here to access your contact Favorites and a list of frequently called numbers. Tap the **Menu Key** for Speed dials and Call settings.

To dial a number in the Call logs

- From the Call logs, tap **Call** at the right of the call entry.
  You can also tap and hold the entry to open a Context menu to edit the number before dialing it.

To add an entry's number to your Contacts

1. Tap and hold the call entry.
2. Tap **Edit number before call** in the Context menu that appears. The Dial screen is displayed so you can edit the number, if necessary, before adding it to your Contacts list.
3. Tap the **Menu Key** then tap **Add to Contacts**.
4. Tap an existing contact entry to add the new number to it or tap the **Create new contact** icon to save it as a new entry.

Clearing the Call logs

You can empty the entire Call logs at once or selectively delete entries.

1. Access the Call logs.
2. Tap the **Menu Key** .
   - Tap **Clear** to select entries to remove from the list.
   - Tap **Clear all** to remove all of the entries from the list.

Calling Your Contacts

Instead of manually dialing phone numbers using the dialpad, you can use your Contacts list to dial quickly and easily.

You can also quickly call a contact using Quick Contact.

If you have contacts on the web, you can choose whether to synchronize with your phone when you first set up your Google™ Account.

To call a contact

1. From the Home screen, tap **Contacts** .
2. Tap the contact you want to call.
3. Tap the contact's phone number you want to call.

To call a favorite contact

1. From the Home screen, tap **Contacts** , then tap the **Favorites** tab at the top of the screen.
2. Tap the contact you want to call.
3. Tap the contact's phone number you want to call.

Voice Dialer

You can use the **Voice Dialer** application to place a phone call by speaking the name of a contact or a phone number.

To place a call by speaking


1. From the Home screen, tap **Apps** > **Voice Dialer** .

   If you have a Bluetooth device that supports "voice-recognition" or "voice dialing" you may be able to open Voice Dialer by pressing your headset's main icon or in some other way, and dial by voice using your headset. For details, see the documentation that came with your headset.

2. Say "**Call**" followed by the name of the contact or say "**Dial**" followed by a phone number.

NOTE If a dialog box with possible request matches is displayed, tap the one you intended to voice dial.

Options During a Call

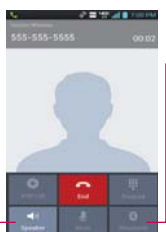

Speaker Icon
Tap here to turn the speakerphone on or off.
The light bar on the **Speaker** icon illuminates blue to indicate that the speakerphone is on.

WARNING!
To avoid damage to your hearing, do not hold the phone against your ear when the speakerphone is turned on.

Bluetooth Icon
Tap here to switch between a Bluetooth device and the phone. The light bar on the **Bluetooth** icon illuminates blue to indicate that the call is using a Bluetooth device. The icon is greyed out when there is no Bluetooth device available.

Mute Icon
Tap here to mute the microphone during a call.
The light bar on the **Mute** icon illuminates blue to indicate that the microphone is muted.

To mute the microphone during a call

- Tap the **Mute** icon .

  The light bar on the **Mute** icon illuminates blue to indicate that the microphone is muted. The **Mute icon** will appear in the Status Bar to remind you that the microphone is turned off.

While viewing the in-call screen, you can unmute the microphone by tapping the **Mute** icon again.

The microphone is unmuted automatically when the call ends.

To turn the speakerphone on or off

- Tap the **Speaker** icon .

The light bar on the **Speaker** icon illuminates blue to indicate that the speakerphone is on. The **Speaker icon** will appear in the Status Bar and the sound from your call is played through the phone's speaker on the back of the device.

While viewing the in-call screen, you can turn the speakerphone off by tapping the **Speaker** icon again.

The speaker is turned off automatically when the call ends.

WARNING!

To avoid damage to your hearing, do not hold the phone against your ear when the speakerphone is turned on.

To switch between a Bluetooth device and the phone

When a Bluetooth device is paired and connected to your phone, you can conduct calls on it for hands-free conversations. During a call, you can easily switch between using the Bluetooth device and your phone.

When using the Bluetooth device during a call, the Ongoing Call notification icon is blue in the Status Bar (the icon is green when using the phone).


- Tap the **Bluetooth** icon to switch the call from the Bluetooth device to the phone, or vice versa.

Managing Multiple Calls

Contact your wireless service provider to learn whether they support conference calls and how many participants you can include.

To set up a conference call

1. Place a call to the first participant.
2. When you're connected, tap **Add call** .
   - Manually enter the phone number you want using the dialpad, then tap **Call** .
   - Tap the Contacts tab, Favorites tab, or Call Logs tab to select a phone number saved in your phone's memory.
3. After you're connected, tap **Merge call** . The participant is added to the conference call.

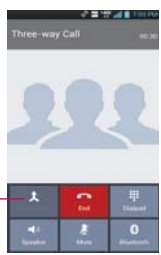

Listening to Your Voicemail

When you have a new voicemail message, the **Voicemail notification** icon appears in the Status Bar. If you have not set up your voicemail number, or if you need to change it, you can do that in the Call settings.

To listen to your Voicemail

- Open the Notifications panel and tap **New voicemail**.

  OR

- Tap the **Voicemail** icon on the Home screen.

  OR

- From the Home screen, tap **Phone**, then tap the **Voicemail Key**. Typically, your carrier's voicemail system guides you through the process of listening to and managing your voicemail. The first time you call your voicemail, it also guides you through the process of recording greetings, setting a password, etc.

To set up your Voicemail

1. From the Home screen, tap **Phone**. (The **Phone** application can also be accessed from the Applications screen.)
2. Tap the **Voicemail Key** to dial your voice mailbox.
3. If you hear a system greeting, tap the **Pound Key** # to interrupt it, if applicable.
4. Follow the setup tutorial.
5. Select a password.
6. Record a voice signature and greetings for your voice mailbox.

Browser

The **Browser** application allows you to access the internet from your Verizon Wireless device. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Browser access through your phone, contact your service provider.

Internet

Learn to access and bookmark your favorite web pages.

NOTES
- You may incur additional charges for accessing the web and downloading media. For details, contact your service provider.
- Available icons may vary depending on your region.

Browse web pages

1. From the Home screen, tap **Browser**.
2. To navigate directly to a specific web page, enter the address (URL) of a web page, then tap **Go** in the lower right corner of the keypad.

NOTE If you don't see the URL input field, drag the top of the current web page down to reveal it.

3. Navigate web pages using the following:


URL Input Field
Tap here to enter a web address for the web page you want to access.
Windows Tab Icon
Tap here to access other open web pages, if you opened multiple window tabs.
Toolbar handle
Drag the toolbar handle upward to display the toolbar or drag it downward to hide it. You can also set whether the toolbar is displayed or not by tapping the Menu Key > Settings > General > Toolbar checkbox.
Toolbar
Google

3. While browsing the web page, use the following options:
   - To go to the previous page, tap the **Back** icon in the toolbar or tap the **Back Key**.
   - To go to a next page in history, tap the **Forward** icon in the toolbar.

- To zoom in or out, double-tap the screen. You can also use the pinch-to-zoom method. Place your two fingers on the screen and slowly pinch or spread them apart. Or, tap and hold the tilt Zoom icon in the toolbar, then tilt the phone down to zoom out and tilt it up to zoom in.
- To open a new window tab, tap the **New tab** icon in the toolbar.
- To view your list of bookmarks, tap the **Bookmarks** icon in the toolbar. You can also edit or delete a bookmark from the Bookmark tab.
- To stop loading a web page, tap the **Stop** Icon. The Stop Icon appears to the left of the URL while a web page is loading. You can also tap the **Menu Key** > **Stop**.
- To reload the current web page, tap the **Menu Key** > **Refresh**.
- To bookmark the current web page, tap the **Menu Key** > **Save to bookmarks**.
- To open your Homepage, tap the **Menu Key** > **Go to Homepage**.
- To send the web address (URL) of the web page to others, tap the **Menu Key** > **Share page**.
- To search for text on the web page, tap the **Menu Key** > **Find on page**.
- To change the current mobile web page to the desktop formatted page, tap the **Menu Key** and checkmark the box for **Request desktop site**.
- To save a web page to read later when you are offline, tap the **Menu Key** > **Save for offline reading**. To access it later, tap the **Bookmarks** icon in the toolbar, then tap the **Saved pages** tab at the top of the screen.
- To adjust the brightness, from the Browser, tap the **Menu Key** > **Brightness**.
- To access your list of downloaded files, tap the **Menu Key** > **Downloads**.
- To customize the Browser settings, tap the **Menu Key** > **Settings**.

- To close the Browser application, tap the **Menu Key** > **Exit**. If you close the Browser by tapping **Exit**, your Homepage is displayed the next time you connect.
- To view the currently active window tabs, tap the **Windows tab** icon to the right of the URL input field. Flick the screen up and down to scroll through the open windows. To close the window, tap the **Close window** icon in the upper-right corner of the window, or flick the window off the screen to the right or left. The window closes and disappears from the screen.
- To open a new incognito window tab, tap the **Windows tab** icon > **Menu Key** > **New incognito tab**. Information about using incognito window tabs is displayed to help you understand this feature.
- To view the web page details, tap the web page's icon to the left of the URL bar.

NOTE When you are in a secure page, tap the **View certificate** icon on the Page info. screen to see the certificate for the current page.



- Tap and hold text on a web page. The text is highlighted in blue with cursor markers at each end. A dialog box appears with **Select all**, **Copy**, **Share**, **Find**, and **Web Search**. To adjust the range of your selected text, drag the cursor markers to move them as needed.

Bookmark your favorite web pages

If you know the web address of the web page, you can manually add a bookmark. To add a bookmark:

1. Tap the **Menu Key** > **Save to bookmarks**.
2. You can edit the Label and Address (URL). You can also set where it is saved, as well as select or create a new bookmark folder.
3. Tap the **OK** icon.

From the Bookmarks list, tap and hold a bookmark and use the following options in the Context menu:

- To open the web page in the current window, tap **Open**.
- To open the web page in a new window, tap **Open in new tab**.
- To edit the bookmark details, tap **Edit bookmark**.
- To add the bookmark as a shortcut to one of the Home screen canvases, tap **Add shortcut to home**.
- To send the web address (URL) of the web page to others, tap **Share link**.
- To copy the web address (URL) of the web page, tap **Copy link URL**.
- To delete the bookmark, tap **Delete bookmark**.
- To use the web page as your Browser Homepage, tap **Set as homepage**.
- To delete a group of bookmarks from the list all at once, tap the **Menu Key** > **Delete**. Tap each bookmark to be deleted to checkmark it, tap the **Delete** icon, then the **OK** icon.
- To move a group of bookmarks in the list all together at once, tap the **Menu Key** and **Move**. Tap each bookmark to be moved to checkmark it, tap the **Move** icon, select the subfolder, then tap the **OK** icon.

- To view the list of recently visited web pages, tap the **Bookmarks** icon in the toolbar, then tap the **History** tab at the top-center of the screen. You can select to view today's list, yesterday's list, the list from the last 7 days, and the most visited list. Tap the **Menu Key** > **Clear all history** to delete all entries from all of the lists.
- To view the list of pages that you've saved, tap the **Bookmarks** icon in the toolbar, then tap the **Saved pages** tab at the top-right of the screen.

Changing the Browser settings

You can configure a number of the Browser settings, including how you view and use pages as well as allowing you to manage your privacy.

- To open the Browser settings screen, tap the **Menu Key** from the Browser and tap **Settings**.

General

Set homepage: Opens a dialog box with the following choices: Current page, Blank page, Default page, Most visited sites, Other.

Toolbar: Checkmark to display the toolbar at the bottom of the screen.

AUTO-FILL

Form auto-fill: Checkmark to enable the device to fill out web forms with a single tap.

Auto-fill text: Allows you to set up text to auto-fill in web forms.

Privacy & Security

Clear cache: Clears locally cached content and databases.

Clear history: Clears the navigation history.

Show security warnings: Checkmark to show a warning if there is a problem with a site's security.

COOKIES

Accept cookies: Checkmark to allow sites to save and read cookie data.

Clear all cookie data: Clears all of the Browser cookie data.

FORM DATA

Remember form data: Checkmark to allow the Browser to remember data that has been typed in forms for later use.

Clear form data: Clears all of your saved form data.

LOCATION

Enable location: Checkmark to allow sites to request access to your location.

Clear location access: Clears the location access for all websites.

PASSWORDS

Remember passwords: Checkmark to allow the Browser to save usernames and passwords for websites.

Clear passwords: Allows you to clear all saved passwords.

Accessibility

Force enable zoom: Checkmark to override a website's request to control the zoom behavior.

TEXT SIZE

Preview: Allows you to see how the text size choices are affected as you move the slider on the Text scaling bar and the Minimum font size bar.

Text scaling: Sets the text magnification when you access a web page. Move the slider along the bar to set it.

Zoom on double-tap: Sets the zoom magnification when you double-tap the screen. Move the slider along the bar to set it.

Minimum font size: Sets the minimum font size to display. Move the slider along the bar to set it.

INVERTED SCREEN RENDERING

Preview: Displays what the screen will look like if the Inverted rendering box is checkmarked.

Inverted rendering: Checkmark for inverted rendering. Black becomes white and vice versa.

Contrast: Allows you to adjust the contrast level. This option is only available when the Inverted rending option is selected.

Advanced

Set search engine: Opens a dialog box to select which search engine to use.

Open in background: Checkmark to open new window tabs behind the current window tab.

Enable javascript: Checkmark to enable javascript.

Enable plug-ins: Opens a dialog box to set when to enable plug-ins.

Website settings: Allows you to manage advanced settings for individual websites.

Storage: Opens a dialog box to set where to store your downloaded data.

PAGE CONTENT

Default zoom: Opens a dialog box to set the default zoom to far, medium, or close.

Open pages in overview: Checkmark to show newly-opened pages in an overview format.

Auto-fit pages: Checkmark to format web pages to fit the screen.

Block pop-ups: Checkmark to block websites from displaying pop-ups.

Text encoding: Opens a dialog box to set text encoding.

RESET DEFAULTS

Reset to default: Restores all of the Browser settings back to the default values.

Bandwidth management

Search result preloading: Opens a dialog box to set when the Browser will preload high confidence search results in the background.


Load images: Checkmark to set whether or not to display images on web pages.

Labs

Quick controls: Checkmark to hide the toolbar and URL bar and instead allow you to open a quick controls wheel when you slide your thumb along the left or right edge of the touchscreen.

Fullscreen: Checkmark to display the web pages in full screen mode and hide the Status Bar.

Maps

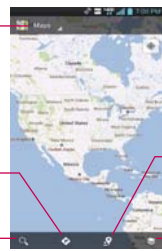
Maps Menu
Tap here to access Map, Local, Navigation, Offers, Join Latitude, Location history, and My Places.
Directions Icon
Tap here to get directions to a destination.
Search Icon
Tap here to open the keyboard to enter your search.
Local Icon
Tap here to find types of places near your location.
Layers Icon
Tap here to select the type of map you want to view.

To search for a location

NOTE A dialog box appears upon initial use. Read the information and tap the **OK** icon to continue.

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Maps**.
2. Tap the Search icon at the bottom left corner of the screen.
3. In the search box, enter the place you're looking for. You can enter an address, a city, or a type of business or establishment. For example, "theater in New York".
4. Tap the **Search Key** on the keyboard.

   Red markers indicate search matches on the map.

   You can tap a marker to open a balloon that contains a label. Tap the balloon to open a screen with more information about the location, as well as options for obtaining directions.

To get directions

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Maps**.
2. Tap **Directions**.
3. Enter a starting point in the first box and your destination in the second box.

   The starting point and destination can be entered manually using the keyboard or you can select places using their drop-down menus.

   - The starting point dropdown menu includes **My current location**, **Contacts**, **Point on map**, and **My Places**.
   - The destination dropdown menu includes **Contacts**, **Point on map**, and **My Places**.

   NOTE When you search for a location in the **Maps** application, your current location is automatically entered as the starting point and a dialog box displays your recent searches allowing you to tap one to select it as the destination.
4. Tap the **Car** icon for driving directions, the **Transit** icon for transit directions, the **Cycling** icon for cycling directions, or the **Walking** icon for walking directions.
5. Tap **GET DIRECTIONS** at the bottom of the screen.
6. Your route is displayed on a map.
   - Tap a white circle marker on the map to see direction change indicators.
   - Tap → to display each direction instruction sequentially in a bubble at each juncture. You can tap the back ← to step backward through the direction instructions.
   - To view the directions in text format, tap **DIRECTIONS LIST** at the bottom left corner of the screen.
   - Tap the **Back Key** to return to map view.

   NOTE To reverse the directions, from the Directions list, tap the **Menu Key** > **Reverse**.

Switching between common features

The **Maps** application has icons for easy access to many common features used when searching for the places you want to go.

- Tap the **Maps menu** at the top left corner of the screen to access **Map**, **Local**, **Navigation**, **Offers**, **Join Latitude**, **Location history**, and **My Places**.
- Tap the **Layers** icon in the Maps toolbar at the bottom right of the screen to access **Traffic**, **Satellite**, **Terrain**, **Transit Lines**, **Latitude**, **My Maps**, **Bicycling**, **Wikipedia**, and your search history.
- Tap the **Local** icon in the Maps toolbar at the bottom of the screen to search for places near your location or your destination.
- Tap the **Directions** icon in the Maps toolbar at the bottom of the screen to get directions.
- Tap the **Search** icon in the Maps toolbar at the bottom left of the screen to conduct a new search.
- Tap the **My Location** icon in the top right corner of the screen to display your current location on the map.

Checking the Weather

The **Weather** application provides weather forecasts and other weather information. You can place a Weather widget on your Home screen for a summary of your local weather. Access the **Weather** application for more detailed weather information.

To get details about the weather

Tap the Weather widget on the Home screen to open the **Weather** application to view summarized and detailed weather information.




- Swipe right or left to scroll through the weather information for each of the cities in your list.
- Tap the **Refresh** icon in the lower right corner of the **Weather** application screen to update the current weather of the city displayed.

To add a city or update current location

Tap the **Add** icon to add a new city or update your current location.

- Enter a location in the Search city box.
- Tap the **Current location** icon at the top of the screen to update your current location.

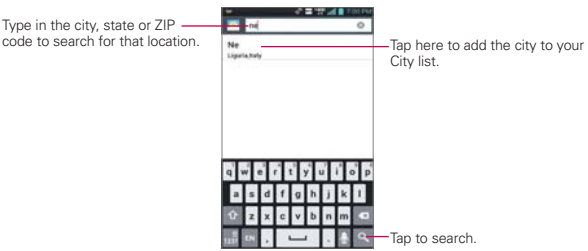

Managing your City list

The City list screen allows you to manage a list of cities that you want to monitor. From the **Weather** application, tap the **Menu Key** > **Settings** > **Edit city list**.

- Tap the **Add** icon to add another location.
- Tap the **Menu Key** > **Delete** to delete a city from your list.
- Tap and drag the handle icon (to the right of the city name) to move a city to a new position in your city list. This affects the order viewed when you swipe across the **Weather** application screen.

Changing Weather Settings

You can configure a number of settings for the **Weather** application.

The location and related settings also affect the display of the Weather widget application.

- To open the Weather settings screen, from the **Weather** application, tap the **Menu Key** > **Settings**.

  The Weather settings includes List Settings, Data and Synchronization, and General Settings.

Backup Assistant Plus

How to access and register Contacts backup settings from Backup Assistant Plus

If you didn't set up Backup Assistant Plus when you turned on your phone for the first time, you can enable it in the **Settings** application, the **Contacts** application, or from the Applications screen.

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Backup Assistant Plus**.
2. Read the information provided on the screen and tap the **Start** icon.
3. Enter your PIN code and confirm it, then tap the **Submit** icon.
4. The Registration complete screen appears and your first backup process begins. Tap the **Done** icon.

Backup Assistant Plus can be accessed directly from the Contacts application

1. Open the **Contacts** application.
2. Tap the **Menu Key** > **Backup now**.

   If you've already registered your Backup Assistant Plus account, a background backup will be performed. If not, the Backup Assistant Plus registration screen will be displayed for you to complete registration then backup your files.

Using Backup Assistant Plus

On the schedule you selected, the **Backup Assistant Plus** application checks the phone's address book to see if any changes have occurred since the last backup. If changes are detected, the application will launch and the backup. process will start. If no changes are detected, Backup Assistant Plus sleeps until the next daily automatic backup is triggered.

Manually backing up your contacts

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Backup Assistant Plus**.
2. Tap the **Backup now** icon to begin the backup process.

Changing the backup schedule

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Backup Assistant Plus**.
2. Tap **Daily Backup Schedule** then tap the timeframe you want. For example, **Every late night (12am-6am)**.

Change your PIN code

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Backup Assistant Plus**.
2. Tap **Change PIN code**.
3. Enter your current PIN and tap the **Next** icon.
4. Enter your new PIN. Then reenter it for confirmation and tap the **Next** icon.

Contacts

The **Contacts** application allows you to store names, phone numbers, and other information in your phone's memory.

Using Your Contacts

Use the **Contacts** application to add, view, and communicate with your friends and acquaintances.

To open your Contacts application

- From the Home screen, tap **Apps** > **Contacts**.

  OR

- From the Home screen, tap **Contacts**.

All of your contacts are displayed alphabetically in a list in the **Contacts** tab. If you have a new phone and haven't added any contacts yet, the **Contacts** application will display hints on how to start adding contacts to your phone.

To open a list of your favorite contacts

The **Favorites** tab lists the contacts you've added to the list, followed by a list of your most frequently called contacts.

- Open your **Contacts** application and tap the **Favorites** tab at the top of the screen.

To open your list of Groups

The **Groups** tab displays your Contacts in the groups you designated, including Coworkers, Family, and Friends, etc. You can also create your own group label (e.g., School).

- Open your **Contacts** application, then tap the **Groups** tab at the top left of the screen.

To view details about a contact

1. Open your **Contacts** application.
2. Tap the contact whose details you want to view.



3. The Contact information displays by default. Tap an icon to call, message, or open other applications.
   - The **Dial icon** places a call to the number.
   - The **Message icon** starts a message.
   - The **Mail icon** starts an email.
   - The **Chat icon** starts a chat.

   Tap the **Menu Key** for the following menu options: **Delete**, **Share**, **Join**, **Export**, and **Add to home screen**.

Adding Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google™ Account, Microsoft Exchange account, or other accounts that support syncing contacts.

Since your contacts can come from a variety of sources, the **Contacts** application attempts to join new information with existing similar contact entries, to create a single entry. You can also manage that process manually by joining or splitting entries.

To add a new contact

1. Open the **Contacts** application.
2. Tap the **New contact** icon to the right of the Search box.
3. If you have more than one account with contacts, tap at the top of the screen and choose the account to which you want to add the contact.
4. Enter the contact's name.
5. Tap a category of contact information, such as phone number or email address, to enter that kind of information about your contact.
6. Tap a category's **Add** icon to add more than one entry for that category. For example, in the phone number category, enter a work number and add a home number. Tap the label field to the right of the entered information to open a drop-down menu of preset labels. For example, **Work** or **Home** for a phone number.
7. Tap the **Picture frame** icon to select a picture to display next to the name in your list of contacts and in other applications.
8. When you're finished, tap the **Save** icon.

Editing Contacts

1. Open the **Contacts** application.
2. Tap the Contact entry you want to edit.
3. Tap the **Edit** icon at the top of the screen.
4. Make the changes to the entry as needed.
5. Tap the **Save** icon.

Importing, Exporting, and Sharing Contacts

If you have contacts stored in vCard format on a microSD card you can import them into your **Contacts** application on your phone. You can also export contacts in vCard format onto a microSD card. Exporting your contacts to a microSD card allows you to back them up to a computer or other device. It also allows you to send the contact via email.

To import contacts from your microSD card

You can copy contacts, in vCard format, onto your microSD card then import them into your phone.

1. Insert the microSD card (that contains the vCard files) into your phone.
2. Open the **Contacts** application.
3. Tap the **Menu Key** > **Import/Export**.
4. Tap **Import from SD card**.
5. When the dialog box appears, select the storage type.
6. If you have more than one account on your phone, tap the account into which you want to import the contacts.
7. Tap the contacts you want to import from the microSD card. Tap the **Import** icon.

To export contacts to your microSD card

You can export all of the contacts on your phone to your microSD card, as vCard files. You can then copy this file to a computer or another device that is compatible with this format, such as an address book application.

1. Open the **Contacts** application.
2. Tap the **Menu Key** > **Import/Export**.
3. Tap **Export to SD card**.
4. Tap the contacts you want to export to the microSD card. To export all of the contacts, tap the **Select all** checkbox in the top left corner of the screen.
5. Tap the **Export** icon then the **OK** icon.

To share a contact

You can share a contact with someone by sending it to them as a vCard file.

1. Open the **Contacts** application.
2. Tap the contact you want to share to view its details.
3. Tap the **Menu Key** > **Share**.
4. Choose the method for sending.
5. Enter the necessary information and share it.

Adding a Contact to Your Favorites

The **Favorites** tab ★ contains the list of people you choose as favorites and a short list of the contacts you communicate with most often.

To add a contact to your Favorites list

1. Open the **Contacts** application.
2. Tap a contact to view its details.
3. Tap the star to the right of the contact's name.
   When the contact is added to your Favorites list, the star will be yellow-colored.

To remove a contact from your Favorites list

1. Open the **Contacts** application.
2. Tap the contact to view its details.

   TIP If you have a long list of contacts, it may be faster to tap the **Favorites** tab ★, then tap the contact entry to view its details.

3. Tap the yellow-colored star to the right of the contact's name.
   The grey-colored star indicates that the contact was removed from your Favorites list.


Communicating with Your Contacts

From the **Contacts** tab, **Favorites** tab, or **Groups** tab, you can quickly call or send a text (SMS) or multimedia (MMS) message to a contact's default phone number. You can also open a list of all of the ways you can communicate with that contact.

This section describes ways to initiate communication when viewing your list of contacts. The **Contacts** application shares your contacts with many other applications, such as Gmail™ and Messaging.

To connect using Quick Contact for Android™

1. Tap a contact's picture to open Quick Contact for Android.

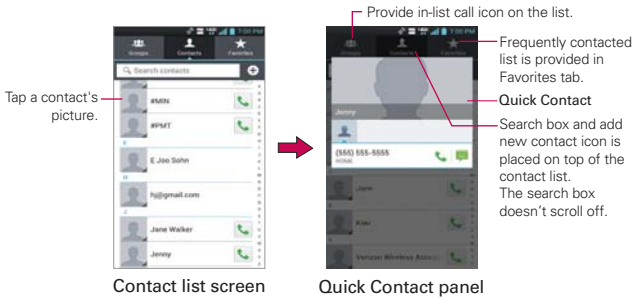
Tap a contact's picture.
Provide in-list call icon on the list.
Frequently contacted list is provided in Favorites tab.
Quick Contact
Search box and add new contact icon is placed on top of the contact list.
The search box doesn't scroll off.
Contact list screen
Quick Contact panel

2. Tap the icon corresponding to the type of communication you want to start.

   The communication icons displayed in Quick Contact depend on the types of information you saved in the contact's file.

Selecting Which Contacts are Displayed

You can configure which groups of contacts you want to display in the Contacts list.

1. Open the **Contacts** application.
2. Tap the **Menu Key** > **Display options**.
3. Tap **All contacts** to display contacts from all of your sync'd accounts, tap a single account, or tap **Customize** to select more than one (but not all) account types to display their contacts.

To change which groups are displayed

1. Open the **Contacts** application.
2. Tap the **Menu Key** > **Display options** > **Customize...**.
3. Tap an account to display its list of available groups.
4. Tap each group whose contacts you want to view in your **Contacts** application. Contact types with a checkmark will appear in your Contacts list. This action affects only which contacts are displayed. Your sync settings will not be affected.
5. Tap the **OK** icon to save your settings.

Joining Contacts

When you add an account or add contacts in other ways, such as by exchanging emails, the **Contacts** application attempts to avoid duplication by joining contact information automatically. You can also join contacts manually.

To join contacts

1. Open the **Contacts** application.
2. Tap the contact entry to which you want to add information. The contact name for this entry will remain unchanged after you join it with another contact.
3. Tap the **Menu Key** > **Join.**
4. Tap the contact whose information you want to join with the first contact. The information from the two contacts will be merged and displayed under the name from the first contact.

Separating Contact Information

Each contact entry on your phone may contain 'joined' information from a variety of sources.
If contact information from different sources was joined in error, you can separate the information back into individual contact entries on your phone.

To separate contact information

1. Open the **Contacts** application.
2. Tap the contact entry whose information you want to separate.
3. Tap the **Menu Key** > **Separate**.
4. Tap the **OK** icon to confirm that you want to separate the entries. The contact information will separated into individual contact entries in your Contacts list.

Email

NOTE AOL, Yahoo! and Hotmail icons only appear when the SIM card is inserted.

Email icons

	New Exchange mail message received or sending succeeded		Exchange mail message sending or receiving failed
	AOL mail message received or sending succeeded		AOL mail message sending or receiving failed
	Yahoo! mail message received or sending succeeded		Yahoo! mail message sending or receiving failed
	Gmail message received or sending succeeded		Gmail message sending or receiving failed
	Hotmail received or sending succeeded		Hotmail message sending or receiving failed
	Verizon.net mail received or sending succeeded		Verizon.net mail message sending or receiving failed
	Other mail received or sending succeeded		Other mail message sending or receiving failed

Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Gmail™. The **Email** application supports the following account types: Microsoft Exchange, Windows Live Hotmail, Yahoo! Mail, Gmail, AOL Mail, Verizon and other accounts.

To open the Email application

- From the Home screen, tap **Apps** > **Email** or tap the **Email** icon directly from Home screen.
- Tap to compose the new message.
- Tap to add favorite messages from the inbox.

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you add an email account. After the initial setup, the **Email** application displays the contents of your Inbox.

The Accounts screen

The Accounts screen lists all of your accounts.

- Open the **Email** application. If you're not on the Accounts screen, tap the **Menu Key** > **Accounts**.

  Each account on the Accounts screen displays the number of unread mail.

  You can tap an account to view its Inbox.

  The account from which you send email by default is indicated with a checkmark.

Reading Your Email

You can read your email from the Inbox, or from other folders within each individual account.

To read an email

From the Accounts screen, simply tap any account to display that account's folders and contents.

You can also go to the folder list of the account by tapping the **Menu Key** > **Folders** from the Inbox.

NOTE When new email arrives, a notification appears in the Status Bar. Drag the Notifications panel downward and tap the email notification.

Email settings

To access the Email settings, from the Accounts screen, tap the **Menu Key** > **Settings**.

Accounts

- Tap an account to access settings specific to that email account.

General settings

- Tap **Set default account** to open a dialog box to select which email account to designate as your default account.
- Tap **Roaming** to checkmark this setting to automatically retrieve email while roaming outside your home network. Data fee will be charged.

Notification settings

- Tap **Notifications** to checkmark this setting so that you are notified of new email notifications.
- Tap **Notification sound** to open a dialog box to set the sound when you receive a new email notification.
- Tap **Vibrate** to open a dialog box to set a vibration when you receive a new email notification. This setting can only be set when the phone is in Vibrate Only mode.

Wi-Fi Settings

- Tap **Download over Wi-Fi** to checkmark this setting so that email attachments are queued until Wi-Fi is connected.
- Tap **Download file size** to open a dialog box to select the file size that requires a Wi-Fi connection to download email attachments. This setting is greyed out unless **Download over Wi-Fi** is checkmarked.

Geotagged Media Settings

- Tap **Geotagging notification** to checkmark this setting to display a notification pop-up when sharing pictures with location information.
- Tap **Share pictures** to open a dialog box to set whether location information is included in the picture file.

App Settings

- Tap **Screen after deleting** to open a dialog box to select which screen to display after deleting an email.
- Tap **Ask before deleting** to checkmark this setting if you want to be asked before deleting mail.
- Tap **Show image** to open a dialog box to set when to show images.
- Tap **Storage** to open a dialog box to select where attachments are saved.
- Tap **Conversational view** to checkmark this setting if you want your email Inbox to display your email messages by conversation threads.
- Tap **Email preview** to open a dialog box to set how many lines of email text to download on your device for preview.
- Tap **Brightness** to adjust the brightness level.

Microsoft Exchange Settings

- Tap **Corporate directory** to checkmark this setting to search the online directory for the entered recipient.

Voicemail

The **Voicemail** application allows the management of voicemail directly from the device rather than accessing voicemail via traditional methods.

Voicemail displays a list of your messages and allows you to choose which message(s) to listen to or delete, without having to dial into your mailbox and listen to voice instructions or prior messages.

To be able to use Voicemail

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Voicemail** or from the Home screen, tap **Voicemail**.

   NOTE Listening to voicemail and setting up your voicemail service depends on subscription to the visual mail service. When you tap the Voicemail Key and you have subscribed to the visual mail service, the Visual Voicemail application will be launched. If you are not subscribed, you will be dialed into your traditional voicemail box.

2. The first time you access the Voicemail application, you will have to subscribe to the Visual Voicemail service to be able to use it.
3. After subscription to the Visual Voicemail service, you will be prompted to enter the password. To change the password call voicemail (dial *86).
4. After entering the password, your voicemail entries will be displayed in your Inbox.

   While viewing the voicemail list, you can select an entry (see step 5). For additional options, tap the **Menu Key** > **New**, **Delete, Save as, Set as Heard, Sort by**, **Saved messages**, **Refresh**, **Settings, Search, Logout**.
5. Tap a voicemail entry to listen to it. Then you can tap **Call back**, **Save**, or **Erase**. To forward or reply to a message, tap the **Menu Key** > **Forward** or **Reply**.
6. If you decide to reply with a voicemail or forward it, record a message. The keys at the bottom of the screen allow you to record, stop, re-record, or cancel the message.

   NOTE To send a voice message to a number in your Contacts list, use the **To**: field to search for it.

Gmail

Opening Gmail and Your Inbox

When you open the **Gmail** application, the most recent conversations are displayed in your Inbox.

To open the Gmail application

From the Home screen, tap **Apps** > **Gmail**.

All of your conversations are displayed in your Inbox unless you delete, archive, or filter them.

The current Google Account is displayed at the top of the Inbox. If you have more than one account, you can switch accounts to view the messages in each Inbox. Simply tap the Accounts icon to the right of the current account to select another account to display.

Conversations with new messages are displayed with bold subject lines. To read a message in a conversation, tap its subject line text.

- indicates that this message was sent directly to you.
- indicates that you were CC'd on this message.

No indicator indicates that this message was sent to a group that includes you.

Adding another Google Account

1. From your Gmail Inbox, tap the **Menu Key** > **Settings**.
2. Tap **ADD ACCOUNT** at the top right corner of the screen.
3. Tap the **Existing** icon or the **New** icon, then enter the necessary information.

To switch accounts

Gmail displays conversations and messages from one Google Account at a time. If you have set up more than one Google Account on your device, you can easily switch between them.

- From your Gmail Inbox, tap the Accounts icon on the Inbox header, then tap the account that contains the email you want to read.

NOTE The number to the right of the selected Google Account indicates the number of unread messages you have in that account.



Tap here to add an account.

Accounts Icon
Tap here to open a drop-down menu of account choices and account folders.





Gmail Inbox

Navigating in the Gmail application

If you are viewing a message or another label, tap the **Back Key** until you return to your Inbox.

The icons at the bottom of the screen allow you to navigate within the Gmail Application.

While viewing your Inbox, swipe the screen up and down to scroll through the list and use the following icons:

- The **Compose** icon. Tap this icon to start a new Gmail message.
- The **Search** icon. Tap this icon to search within the Gmail application.
- The **Labels** icon. Tap this icon to view your messages by Gmail label.
- The **Sync** icon. Tap this icon to sync your Google Account(s) on your device.

While viewing a message, swipe the screen left and right to scroll through all of your messages and use the following icons:

- The **Archive** icon. Tap this icon to send the message to your archive folder.
- The **Delete** icon. Tap this icon to delete the message.
- The **Labels** icon. Tap this icon to set labels for the message to help organize your messages.
- The **Unread** icon. Tap this icon to return the message to an unread state.


Reading Your Messages

While viewing a list of conversations in your Inbox or in any list of labeled conversations, you can open a conversation to read its messages.

To read a message

- Tap a conversation that contains the message you want to read.

  The conversation opens to the first new (unread) message, or to the first starred message, if you've previously starred a message in the conversation.

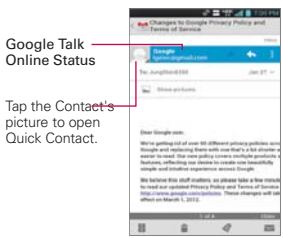

  The Google Talk online status will appear next to the name of the sender of each message if the sender has a Google Account. Tap the contact's picture to open Quick Contact.

  While reading messages in a conversation, you can use the icons at the bottom of the screen to archive the entire conversation, delete it, add a label, or label it as unread. After you archive or delete a conversation, you can tap **Undo** in the dialog box that appears at the bottom of the screen to undo the last action and restore the message to its previous location.

  You can also swipe left and right across the screen to scroll though and read the messages in your Inbox (or the conversation list you're working in).

While viewing a message, tap the message action icons on the message header to access options which include to mark it as important, to reply to the sender, and to access **Reply all** to reply to all address and **Forward** to forward the message to someone else.

To reread a message

When you open a conversation, messages that you've already read are minimized into a tab that indicates the number of hidden messages.

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Gmail**. Then tap the conversation you want to view.
2. Tap the contact name to open that message.

While reading a message you can tap to return a read message to the unread state. For example, to remind yourself to read it again later.

Composing and Sending a Message

You can compose and send a message to people or groups with Gmail addresses or other email addresses.

To compose and send a message

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Gmail** > the **Compose** icon at the bottom left corner of the screen.

NOTE If you want to send the message from a different Google Account, tap the Accounts icon to the right of the current Google Account, then tap the account you want to use.

2. Enter a recipient's address.

   As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts list. You can tap a suggested address or continue entering text to enter a new one.

3. Tap the **Menu Key** > **Add Cc/Bcc** to copy (normal or blind status) recipients, if necessary.
4. Enter a subject for the message in the Subject field.
5. Enter your email text in the Compose email field.

6. Tap the **Menu Key** > **Attach file** if you want to add an attachment to the email.
7. Tap the **Send** icon at the top right corner of the screen to send your message.

NOTE If you aren't ready to send the message, tap the **Menu Key**, then tap **Save draft**.

Replying to or Forwarding a Message

You can continue an email conversation by replying to a message or by forwarding it.

To reply to or forward a message

1. Open the message you want to reply to or forward.
2. On the message header, tap the **Reply** icon, or tap the message actions icon, then tap **Forward**.

   Replying to or forwarding messages without changing the subject adds your reply to the current conversation.

   Changing the subject starts a new conversation.
   The message will open in a new screen where you can add or remove addresses, edit the subject, and add or remove text or attachments.

   You can add one or more people to an ongoing conversation by replying to all and then adding the new person's address(es) to the reply.

   Note that the conversation text and previous messages are also included in your reply (or forwarded message).
3. Tap the **Send** icon at the top right corner of the screen to send your message.

NOTE You can change the message action after you've started the message. Simply tap the message action icon in the message header next to the current message action and tap the one you want. For example, if you chose Reply but decide you want to Reply all.

Google Account settings

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Gmail**.
2. Tap the **Menu Key** > **Settings** > **General settings**.

Confirm before deleting: Mark the checkbox to ask to confirm before deleting a message.

Confirm before archiving: Mark the checkbox to ask to confirm before archiving a message.

Confirm before sending: Mark the checkbox to ask to confirm before sending a message.

Reply all: Mark the checkbox to make Reply all the default message action.

Auto-advance: Opens a dialog box to set which conversation list is viewed next.

Message text size: Opens a dialog box to set your message text size.

Hide checkboxes: Mark the checkbox to hide checkboxes and allow tap and hold to select an item.

Message actions: Opens a dialog box to set when to show message actions.

Clear search history: Tap to clear your search history.


Hide pictures in messages: Pictures will not be displayed automatically until you allow by sender.

Messaging

To open Messaging

- From the Home screen, tap **Messaging** .

  The Messaging screen will open, where you can create a new message or open an ongoing message thread.



New Message Icon
Tap here to create new message.

- Tap an existing message thread to open it.
- Tap to make a call in the message screen.

TIP QUICK REPLY

When a New Message notification pops up, choose to reply quickly without accessing the Messaging application by tapping the **Text** field in the notification to respond with a text message, or tap **Call** to dial the contact or **Delete** to delete the message.

To delete a message thread from the Messaging window

1. Tap and hold the message thread.
2. Tap **Delete thread** in the Context menu that opens.
3. Tap the **Delete** icon to confirm you want to delete the message thread.

Exchanging Messages

You can send a text message (SMS) with up to 160 characters to another mobile phone. If you type more than the allotted text amount (up to 7 pages of 153 characters), the message is delivered as a series of messages (EMS). If you keep typing after the limit, your message is delivered as Multimedia messages (MMS).

Multimedia messages (MMS) can contain text and a picture, location, a recorded voice, an audio file, a video, or a picture slideshow.


The **Messaging** application automatically converts a message into a multimedia message if you add a subject or attach a media file.

To send a text message

1. On the Messaging screen, tap the **New message** icon at the top right corner of the screen.
2. Enter a mobile phone number in the **To** field.

   As you enter the mobile phone number, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient or continue entering the phone number.

   NOTE Instead of a phone number, you can enter a name. As you enter characters, matching Contact entries are displayed for you to select.
3. Tap the text field to start entering your message.

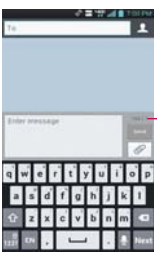

A counter is displayed in the top right corner of the text field to tell you how many characters are left and the number of pages.



If you tap the **Back Key** while composing a message, it's saved as a draft in your **Messaging** application. Tap the message to resume composing it.

4. Tap the **Send** icon to send the message.
   Your message is displayed and responses appear in the same window, creating a message thread with that contact.

To create and send a multimedia message

1. On the Messaging screen, tap the **New message** icon at the top right corner of the screen.
2. Enter a mobile phone number, email address, or Contact name in the **To** field. As you type, matching contacts appear. You can tap a suggested contact or continue typing.
3. Tap the text field to start entering your message.
4. Tap the **Menu Key** > **Add subject** to add a message subject.
5. Tap the **Attachment** icon to open a dialog box where you can choose the type of media file to attach to the message.
   - If you tap **Picture**, you're prompted to select a picture from your Gallery.
   - If you tap **Capture picture**, the **Camera** application opens so you can take a picture and attach it.
   - If you tap **Video**, you're prompted to select a video from your Gallery.
   - If you tap **Capture video**, the **Camcorder** application opens so you can record a video and attach it.
   - If you tap **Audio**, you're prompted to select an audio file from your microSD card.
   - If you tap **Record voice**, the voice recording function opens and allows you to record an audio message and attach it.
   - If you tap **Location**, you can attach **My current location**, **Places of Interests**, **Enter Address**, **Contact** and **From geotagged media**.
   - If you tap **Contact (vCard)**, you're prompted to select the contact(s) you want to send as vCard file(s).
6. Tap the **Send MMS** icon to send the message.

To attach a location in a message

1. Create a new message and add a recipient.
2. Tap the **Attachment** icon and tap **Location**.
3. Select a location type from the available choices, then complete the location information as necessary.
4. Tap the **Attach** icon.
5. Type your message, then tap the **Send MMS** icon.

To send a group message.

1. On the Messaging screen, tap the **New message** icon at the top right corner of the screen.
2. Add the recipient(s).
3. If more than one recipient is entered, you will be asked to choose between a group conversation and an individual message.
   - Tap the **Group Conversation** icon to allow all of the recipients to be viewed by each other so they can respond to you and the group. The message is sent as a multimedia message (MMS).
   - Tap the **Individual Message** icon so that none of the recipients can see the other recipients (similar to BCC). Each individual can only respond to you.
4. Complete the message as necessary, then tap the **Send** icon.

To respond to messages you receive

If you receive a new message while you're working in a message window, the new message is displayed. If not, you'll receive a new message notification and the new message icon appears in the Status Bar. When you tap the new message notification, the Message screen opens where you can reply to the message. The new message notification also appears on the screen, where you can quickly reply to the message, call the person, or delete the message.

If the Auto-retrieve setting is not checkmarkeds, you must tap the **Download** icon to view the message.

If the message contains a media file, tap the **Play** icon to view, watch, or listen to it. Tap and hold the media file to open a Context menu with additional options.

To view details about a message

1. Tap and hold a message in the message window.
2. Tap **View message details** in the Context menu that opens.

Changing Messaging Settings

- To change your Messaging settings, open the **Messaging** application, tap the **Menu Key** > **Settings**.

Storage settings

Delete old messages: Checkmark this setting to allow the phone to delete older messages in a thread when the **Text message limit** or **Multimedia message limit** is reached. Remove the checkmark to keep all of your messages.

Text message limit: Opens a dialog box to set the number of text messages to save per thread.

Multimedia message limit: Opens a dialog box to set the number of multimedia messages to save per thread.

Signature: Opens a dialog box to enter a signature to automatically send with your messages. Checkmark appears after a signature is entered.

Callback number: Opens a dialog box to view or edit the callback number sent with your messages. Checkmark appears after dialog box is closed.

Text message (SMS) settings

Delivery reports: Checkmark this setting to allow your phone to receive delivery reports for the text messages you send.

Manage SIM card messages: Allows you to manage messages stored on your SIM card.

Set priority: Opens a dialog box that allows you to set the default priority for your text messages.

Multimedia message (MMS) settings

Delivery reports: Checkmark this setting to allow your phone to receive delivery reports for the multimedia messages you send.

Delivery report allow: Checkmark this setting to send a delivery report when it is requested.

Auto-retrieve: Remove the checkmark to download only the heading of multimedia messages, allowing you to manually download the whole message when you're ready. This is useful for controlling how much data you download.

Roaming auto-retreive: Checkmark this setting to allow messages to be received even if you are roaming outside of the network.

Set priority: Opens a dialog box that allows you to set the default priority for your multimedia messages.

Group conversation settings

Group conversation: Checkmark this setting so that message recipients can see who received the message and reply to them.

Help: Displays a dialog box with information describing the Group Messaging feature.

Notification settings

Notifications: Checkmark this setting to allow your phone to receive a notification in the Status Bar whenever you receive a new message.

Notification sound: Opens a dialog box where you can select the sound when you receive a new message notification. This setting is greyed-out, when the phone is set to Vibration mode or Silent mode.

Vibrate: Opens a dialog box to set the phone vibration setting when you receive a new message notification. This setting is greyed-out when the phone is set to normal Sounds mode or Silent mode.

New message popup: Checkmark this setting to enable a dialog box to alert you to new message arrival(s).

CMAS settings

These are the settings associated the Commercial Mobile Alert System (CMAS).

Presidential alert: This setting allows presidential alerts to be always presented. This setting is greyed-out because it cannot be changed.

Extreme alert: Checkmark this setting so that Extreme alerts are always presented.


Severe alert: Checkmark this setting so that Severe alerts are always presented.

AMBER alert: Checkmark this setting so that AMBER alerts are always presented.

Alert reminder: Opens a dialog box so you can set when to be reminded of the alerts you set.

To change the text input method

1. When you are using the device to enter text, drag the Status Bar downward to open the Notifications Panel.
2. Tap the **Keyboard** icon at the top of the notifications list, then select the input method from the dialog box.
   - Google voice typing
   - LG Keyboard
3. If you selected the LG keyboard, type the text you want to enter.
   Or, if you selected Google voice typing, say the text you want to enter.

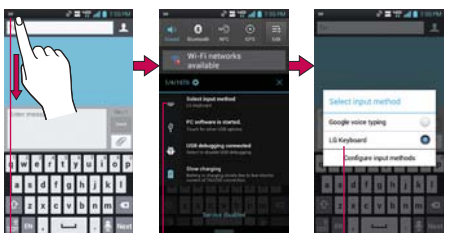

Tap and drag. Tap **Select input method**. Choose the input method you want to use.

Powerful Voice Input Engine

Voice to text has always been a cool feature. Now it is even better because users can dictate an entire message instead of just a few words at a time.

While they are talking, the words appear a split second later on the screen, so they can actually see if it is dictating the right words.


Talk

To open Google Talk and sign in

- From the Home screen, tap **Apps** > **Talk**.


  When you first open Google Talk, the Google Talk accounts screen is displayed. Tap your Google Account to sign in to it and display your Friends list.

  Your Friends list includes all of the friends you've added by using Google Talk on the web or on the phone.

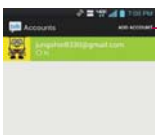

To sign out of Google Talk

You can sign out of Google Talk. For example, if you want to limit Google Talk conversations to your computer. Also, signing out can extend your battery life.

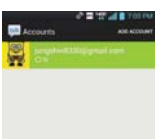

- From your Friends list, tap the **Menu Key** > **Sign out**.

  You will no longer receive chat notifications or see others' Google Talk status in other applications, such as Gmail™.

Chatting with Friends

To chat with a friend

1. Sign in to your Google Talk account.
2. Tap the friend you want to chat with.
3. Enter your message then tap the **Send** icon ➤.

To accept an invitation to chat

When a friend sends you a Google Talk message, you will receive a notification. The friend's name in the Friends list turns white and displays the message.

- Tap the name of the person in your Friends list.

  OR

- Open the Notifications panel then tap the chat notification. A chat window will open where you can exchange messages with your friend.

Options from your Friends list


From your Friends list, tap the **Menu Key** ⋮ to select **Display options**, **End all chats**, **Sign out**, **Settings**, **Help**, and **Send feedback**.

Options while chatting

While chatting, tap the **Menu Key** ⋮ to select **End chat**, **Go off the record**, **Friend info**, **Add to chat**, **Clear chat history**, **Settings**, **Help**, and **Send feedback**.

Changing and Monitoring Online Status

Tap your account bar from the Friends list to change and monitor online status.

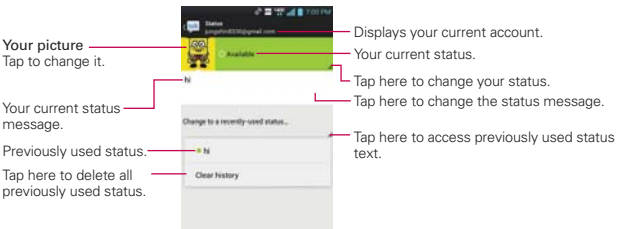

To change your online status

1. Sign in to your Google Talk account.
2. Tap your account bar at the top of your Friends list.
3. In the Status screen that opens, tap your current status, then tap the new status you want to set.

   Your status, including any message you've entered, appear in your Friends' lists and in other locations where your status or status message are displayed.

Status Icons

Icons in Google Talk, Gmail, and other applications indicate the Google Talk status for you and your friends.

	Available: Signed into Google Talk and available to chat
	Busy: Signed into Google Talk but too busy to chat
	Invisible: Signed into Google Talk but appear signed out to others
	Signed out of Google Talk

To change your status message

In addition to the standard status icons described in the table above, you can also enter a status description to go with your status.

1. Sign in to your Google Talk account.
2. Tap your account bar at the top of your Friends list.
3. In the Status screen that opens, tap your current status description, then enter the text you want displayed with your status.

NOTE Any status descriptions that you've entered previously are added to your status message list at the bottom of the screen, so you can easily tap one of them to use it in the future without retyping. To clear your list and start over, tap the Recently used status list, the tap **Clear history**.

To change your picture

1. Tap your account bar at the top of your Friends list.
2. Tap your picture at the top left of the screen.
3. Tap **Select from Gallery** to change to an existing photo, tap **Take with Camera** to take a photo to change to, or tap **Remove** to simply remove it.
   - Choose an image from your Gallery, crop it as necessary, then tap the **OK** icon.
   - After taking the picture select it as your Google Talk photo.

Managing Your Friends List

Your Google Talk Friends list contains the friends you've invited to become friends or whose invitations you've accepted in Google Talk. Friends can invite each other to chat in Google Talk and see each others' online status in Google Talk and other applications, such as in Gmail.

The Google Talk Friends list is sorted by your friends' online status: active chats, online, busy, away, and offline. Within each grouping, friends are listed alphabetically.

To add a friend to your Friends list

You can invite anyone with a Google Account to become your friend in Google Talk, so you can chat with each other and stay up-to-date with each others' online status.

1. From your Friends list, tap the **Add Friend** icon in the top right corner of the screen.
2. Enter your friend's Gmail address then tap the **Done** icon at the top right of the screen.

To view and accept an invitation to become a friend

When a contact invites you to become a friend in Google Talk, you receive a notification in the Status Bar and the invitation appears in your Friends list.

1. Tap the invitation from either the Status Bar or the Friends list.
2. Tap the **Accept** icon to chat with the contact, or the **Cancel** icon if you don't want to chat with and share your Google Talk status with the sender.

To view all friends or only those most popular with you

By default, only the friends that you frequently chat with (the most popular) are shown in the Friends list. But you can change which friends are listed.

- In the Friends list, tap the **Menu Key** > **Display options.**
- **Availability** to list only your most popular friends who are available to chat.
- **Name** to list all of your friends.
- **Recency** to list only your friends you've recently chatted with.

To block a friend

You can block a friend from sending you messages. When blocked, your friend will be removed from your Friends list.

1. From the Friends list, tap the friend's name.
   If you don't see the friend, tap the **Menu Key** > **Display options** > **Names.**
2. Tap the **Menu Key** > **Friend info**, then tap the **Block** icon at the bottom of the screen.

   You can view a list of your blocked friends by opening your Friends list and tapping the **Menu Key** > **Settings** > tap the Google Account that friend is in > **Blocked friends.** You can unblock a friend by tapping the friend's name in the blocked list then tapping the **OK** icon in the dialog box that opens.

Changing Google Talk Settings

You can configure Google Talk to send you a notification with the contents of each message that you receive in a chat, and also to sound a ringtone or vibrate the phone.

You can also configure Google Talk to sign you in automatically when you turn on your phone, and you can set whether the mobile indicator is displayed next to your name in other people's Friends lists.

To configure notifications for new Google Talk messages

From the Friends list, tap the **Menu Key** > **Settings**.

NOTE Each Google Account uses its own settings. If you use more than one Google Account on your device, tap the account you want to modify.

- Checkmark **Invitation notifications** to receive a notification in the Status Bar when friend invitation(s) are received.
- Tap the **IM notifications** (**Video chat notifications**) setting to set how to be notified when a new chat message arrives.
- Tap the **Notification ringtone** (**Video chat ringtone**) setting to set the ringtone when a new chat message arrives.
- Tap the **Vibrate** setting in the Chat settings and Voice & video chat settings to set when to vibrate as a notification for new chat messages.

To show or hide the mobile indicator to friends

1. From the Friends list, tap the **Menu Key** > **Settings**.

   NOTE Each Google Account uses its own settings. If you use more than one Google Account on your device, tap the account you want to modify.

2. Checkmark **Mobile indicator** (or remove the checkmark).

   If **Mobile indicator** is checkmarked, your friends see an outline of an Android™ next to your name in their Friends list when you're signed into Google Talk on an Android phone.

To set Google Talk to change your status

1. From the Friends list, tap the **Menu Key** > **Settings**.

   NOTE Each Google Account uses its own settings. If you use more than one Google Account on your device, tap the account you want to modify.

2. Checkmark **Away when screen off** (or remove the checkmark).

   When **Away when screen off** is checkmarked, your status will automatically be changed to Away when the screen is turned off.

The Phone Application

The phone features of your device include many ways to make calls.

- From the Home screen, tap **Phone**.

  The **Phone** application has four tabs across the top of the screen: **Dial**, **Call logs**, **Contacts**, and **Favorites**. Using these tabs, you can dial manually or make calls automatically from information you've stored in your phone. Swipe horizontally across the screen to conveniently scroll through the **Phone** applications tabs.

Dial tab

This tab allows you to dial a phone number manually using the dial keypad. You can also call voicemail or call with the Voice dial feature using this keypad.

Call logs tab

This tab displays the history of all of your calls. From here you can call or contact any of the entries. To delete all of the Call logs entries at once, tap and hold any entry, tap **Clear all**, then tap the **OK** icon to confirm you want to delete them.

NOTE You can also selectively delete entries from the Call log. Tap the **Menu Key** > **Clear** > tap the checkboxes to the left of the entries to delete > **Clear** > **OK**.

Contacts tab

This tab displays your Contacts list. From here you can call or contact any of the entries based on the information you saved. You can also manage your Contacts list. Tap the **Menu Key** to open an Options menu to select **Speed dials** or **Call settings.**

Favorites tab

This tab displays your contacts you set as your favorites, followed by a list of recent frequent contact. From here you can call or contact any of the entries based on the information you saved. You can also manage your Favorites list. Tap the **Menu Key** to manage your speed dials or access call settings.

To add a Contact to your list of favorites:

1. Tap the **Contacts** tab then the Contact entry you want to add to your Favorites.
2. Tap the grey star next to the Contact's name. The star turns yellow and the entry is added to your Favorites.

   To remove a Favorite, tap the yellow star next to the Contact's name in either the Contacts list or Favorites list. The star turns grey and the entry is removed from your Favorites.

Voice Dialer

Call a Contact by Voice Dialing

You can call numbers directly by saying the contact's name or number.

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Voice Dialer** .
2. Say "**Call**" or "**Dial**" then a name or a phone number.
   Or, you can say "**Redial**" to redial the last number dialed.
3. If a list of results is displayed, tap the one you want to use.

NOTE You can also access this feature by tapping the **Voice Dialer Key** on the **Phone** application dialpad.

Open an Application using Voice Dialer

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Voice Dialer** .
2. Say "**Open**" then an application name.
3. If a list of results is displayed, tap the one you want to use.
   The device opens the corresponding application.

Camera

To open the **Camera** application, from the Home screen, tap **Apps** > **Camera** or from the Home screen, tap **Camera**.

TIP From the Lock screen (the Swipe unlock method), you can simply press the **Power/Lock Key**, then drag the **Camera Icon** upward.

Getting to know the viewfinder



Time Catch Shot – Time catch shot allows you to capture the missing moments by taking five sequential pictures at once before the shutter key is tapped.

Cheese Shutter – Allows you to say 'Cheese' to take a photo.

Swap Lens – Allows you to swap between the rear camera lens and the front camera lens.

Mode Switch – Tap this icon to switch between Camera mode and Video mode.

Capture – Tap to take a photo.

Gallery – Accesses your saved photos from within Camera mode. Simply tap this icon and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Opens the Camera settings menu. See **Photo options** below.

Flash Mode – Allows you to set the flash to On, Off, or Auto.

Photo options

You can make adjustments to optimize your shot. The following options are available when you tap **Settings** on the viewfinder screen:

- **Brightness**: Defines and controls of the amount of light entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar toward "-" for a lower brightness image or toward "+" for a higher brightness image.
- **Focus**: Defines the focus of the shot.
  - **Auto** - Sets the camera to focus automatically on the object you tap on the screen before tapping the **Capture** icon.
  - **Face tracking** - Sets the camera to automatically detect and focus on human faces. When set, tapping the screen does not activate the focus box.
- **Shot Mode**: Defines how the shot will be taken.
  - **Normal** - Takes a normal photo.
  - **HDR** - Combines photos taken at different exposures into one optimal photo by enhancing multiple exposure control and compensating for backlight.
  - **Panorama** - Assembles continuous photos into one single panoramic image. Tap the shutter to start, then slowly pan the camera lens across the scene from one end to the other.
  - **Continuous** - Takes multiple continuous pictures.

- **Image size** : Defines resolution for the photo. Choose from 8M(3264x2448), W6M(3264x1836), 5M(2560x1920), 3M(2048x1536), W3M(2304x1296), 1M(1280x960) or W1M(1536x864).

NOTE The default resolution is **8M (3264x2448)**.

- **Scene mode** : Adjusts for better image capture in different environments. Choose from Normal, Portrait, Landscape, Sports, Sunset, Night, and Smart shutter.
- **ISO** : Defines and controls the camera's sensitivity to light. Choose from Auto, 400, 200, and 100.
- **White balance** : Defines the ambient lighting to improve the color qualities of the photo under different lighting conditions. Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent, and Cloudy.
- **Color effect** : Applies artistic effects to pictures. Choose from None, Mono, Sepia, and Negative.
- **Timer** : Sets a delay timer for the camera. This is ideal if you want to be in the picture. Choose from Off, 3 sec, 5 sec, or 10 sec.
- **Geotagging** : Sets the camera to add location information to the picture. This is ideal for geotagging purposes. Choose Off or On.
- **Shutter sound** : Sets the Shutter sound for the Camera. Choose from Tone 1, Tone 2, Tone 3, Tone 4, or Off.
- **Auto review** : Sets the amount of time the shot remains on screen after taking it. Choose from Off, On, 2 sec, or 5 sec.
- **Storage** : Sets where your pictures are saved. Choose Internal storage or SD card.
- **Reset** : Resets all of the settings back to the default values.
- **Camera help guide** : Displays information about the Camera application.

Taking a quick photo

1. Open the **Camera** application.
2. Hold the phone horizontally and point the lens toward the subject you want to photograph.
3. Tap the subject on the screen and a focus box will appear in the viewfinder.
4. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5. Tap the **Capture** icon to take the picture.

Once you've taken the photo

If **Auto review** is set to On, your captured photo will appear on the screen until you tap an option or icon to proceed.

The following options are available after taking a photo if **Auto review** is set to On.

NOTE If **Auto review** is set to Off, these options can be accessed while viewing the photo in the **Gallery** application.

Share Tap to share your photo using **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Google+**, **Messaging**, **Picasa**, **Richnote**, **Social+** or any other application you've downloaded that supports this feature.

Set as Tap to use the image as a **Contact photo, Lockscreen Wallpaper,** or **Wallpaper**.



Tap here to delete the image, then tap the **OK** icon to confirm.

Tap here to take another photo immediately. Your current photo will be saved to your Gallery.

Tap here to view the Gallery of your saved photos.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos from Camera mode. Just tap the image thumbnail at the bottom right corner of the Camera screen.

TIP Slide or flick your finger left or right to view other photos or videos.

While viewing a photo, tap the screen to access the following options:

Tap to share the photo using SmartShare (turn on Wi-Fi if it's not already on).

Tap to take a photo, or record a video.

Share : Tap to open a dialog box to select which application to use to share the photo.

Delete : Tap to delete the photo, then tap the **OK** icon.

Menu Key : Tap to open an Options menu that includes the following additional options.

- **Add location:** Tap to set a location tag for where the photo was taken.
- **Set image as:** Tap to set the photo as the icon identifying a contact or set it as your Lock screen wallpaper or Home screen wallpaper.
- **Move:** Tap to move the picture to another album or folder.
- **Rename:** Tap to open the keyboard to rename the photo for easy identification.
- **Rotate Left:** Tap to rotate the photo counter-clockwise.
- **Rotate Right:** Tap to rotate the photo clockwise.
- **Crop:** Tap to open a cropping box tool that allows you to manually crop the photo. Use your finger to move or resize the cropping box to encompass only the part of the photo you want to see, then tap the **OK** icon.
- **Edit:** Tap to edit the photo.
- **Slideshow:** Tap to see your photos played in a slideshow.
- **Details:** Tap to display information about the photo (e.g., file type, file size, etc.).

TIP You can use the pinch-to-zoom gesture to easily zoom in and out of the displayed picture.

Video Camera

To open the **Video Camera** application, from the Home screen tap **Camera** . Tap the **Mode Switch** icon to toggle from Camera mode to Video mode.

Getting to know the viewfinder

Brightness – Defines and controls of the amount of light entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar toward "-" for a lower brightness video or toward "+" for a higher brightness video.

Zoom – Zoom in or zoom out. The **Volume Keys** will also set the zoom. You can set the zoom before starting a video using either method, but after recording has started, the zoom can only be changed using the **Volume Keys**.

Swap Lens – Allows you to swap between the rear camera lens and the front camera lens.



Mode Switch – Tap here to switch to Video mode from Camera mode and vice versa.

Capture – Tap to start recording video.

Gallery – Accesses your saved photos and videos from Video camera mode.

Settings – Opens the Video settings menu. See **Video options** below.

Live Effect – Allows you to select **Silly faces** and **Backgrounds**.

Video options

You can make adjustments to optimize your video. The following options are available when you tap **Settings** on the viewfinder screen:

- **Flash** : Sets the flash mode On or Off.
- **Video size** : Defines the resolution for the video which affects the final file size for the video. Choose from Full HD (1920x1080), HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS(QVGA-320x240), MMS(QCIF-176x144).
- **White balance** : Defines the ambient lighting to improve the color qualities of the video under different lighting conditions. Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Florescent, and Cloudy.
- **Color effect** : Applies artistic effects to videos. Choose from None, Mono, Sepia, and Negative.

- **Geotagging** : Sets the camera to add location information to the video. This is ideal for geotagging purposes. Choose Off or On.
- **Audio recording** : Sets the camcorder to record audio for the video. Choose On or Off.
- **Auto review** : Sets the amount of time the shot remains on screen after taking it. Choose from Off, On, 2 sec, or 5 sec.
- **Storage** : Sets where your pictures are saved. Choose Internal storage or SD card.
- **Reset** : Resets all of the settings back to the default values.
- **Video help guide** : Displays information about the **Camcorder** application.

Recording a quick video

1. Open the **Camera** application.
2. Tap the **Mode Switch** icon to change to Video mode. The camera Mode Switch icon changes to and the **Capture** icon changes to .
3. The Video camera's viewfinder will appear on the screen.
4. Hold the phone horizontally and point the lens toward the subject of the video.
5. Tap the **Capture** icon once to start recording.
6. The record dot at the top left of the viewfinder turns red and the video length timer begins counting.
7. Tap the **Stop** icon on the screen to stop recording.

After recording a video

If **Auto review** is set to On, a still image representing your video will appear on the screen until you tap an option or icon to proceed.

NOTE If **Auto review** is set to Off, these options can be accessed while viewing the video in the **Gallery** application.

Play: Tap to play the video you just recorded.

Share: Tap to share your video using **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Messaging** or **YouTube** any other application you've downloaded that supports this feature.



Tap here to delete the video you just recorded and confirm by tapping the **OK** icon. The viewfinder will reappear.

Tap here to record another video right away. Your current video will be saved in your Gallery.

Tap here to view the Gallery of your saved videos.

Watching your saved videos

1. In the viewfinder, tap the image thumbnail at the bottom right corner of the Camera screen.
2. Your video will appear on the screen.
3. Tap the **Play** icon to play it automatically.

Your Photos and Videos

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the **Volume Keys** on the left side of the phone.

Setting a photo as wallpaper

1. Tap the photo you want to set as wallpaper to open it.
2. Tap the **Menu Key** > **Set image as** > **Wallpaper**.
3. Crop the photo, if necessary, then tap the **OK** icon.

Gallery

Opening Gallery and Viewing Your Albums

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

To open Gallery and view your albums

- From the Home screen, tap **Apps** > **Gallery** or from the Home screen, tap **Gallery**.

  OR

- Open Gallery from the **Camera** application by tapping the thumbnail image at the bottom right corner of the screen.

  The **Gallery** application presents the pictures and videos saved in your phone, including those you've taken with the **Camera** application and those you downloaded from the web or other locations.

  If you have a Picasa™ account synchronized with one of your phone's Google™ Accounts, you'll also see your Picasa web albums in your Gallery.


Working with Albums

Albums are groups of images and videos in folders on your microSD card, internal memory, and in Picasa web albums.

- Tap Albums to sort and display the files by **Albums**, **By locations**, or **By dates**.
- Tap the **Menu Key** to manage your albums. Tap **Delete** to select the files to be deleted. Tap **Settings** to access the Gallery album settings. You can add an account for your Picasa web album in the Gallery settings, then set it to sync with your phone.

To open an album and view its contents

- From the Home screen, tap **Gallery** and tap the album whose contents you want to view.

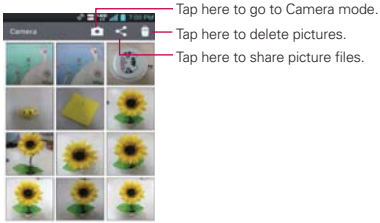

To delete an album

You can delete an album and its contents from your phone's internal memory or microSD card.

1. From the Home screen, tap **Gallery**.
2. Tap the **Menu Key** > **Delete** > checkmark the album to delete > **Delete** > **OK**.

Working with Pictures

Use the **Gallery** application to view pictures that you've taken with the **Camera** application, downloaded, copied onto your microSD card, or that are stored in Picasa web albums.

To view and browse pictures

1. From the Home screen, tap **Gallery**.
2. Open an album, then tap a picture.




- Turn the phone to view the picture in vertical (portrait) or horizontal (landscape) orientation. The picture is displayed (but not saved) in the new orientation.
- Tap the picture to view navigation and other control icons.
- To zoom, use the pinch-to-zoom method or just double-tap the screen.
- When the picture is zoomed in, you can drag the picture to view parts that are not in view.
- When the picture is zoomed to fit in the window, swipe left or right to view the next or previous picture in the album.
- Tap the **Menu Key** to access **Add location**, **Set image as**, **Move**, **Rename**, **Rotate left**, **Rotate right**, **Crop**, **Edit**, **Slideshow**, **Details**.

To watch a slideshow of your pictures

- While viewing a picture, tap the screen to view the control icons then tap **Menu Key** > **Slideshow**.
- Tap the screen, or tap the **Back Key**, to end the slideshow.

To rotate a picture

1. Tap a picture you want to rotate.
2. Tap the **Menu Key**. A dialog box opens with tools for working with the picture.

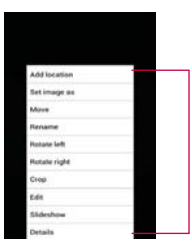

Tap here to access **Add location**, **Set image as**, **Move**, **Rename**, **Rotate left**, **Rotate right**, **Crop**, **Edit**, **Slideshow**, or **Details**.


3. Tap **Rotate left** or **Rotate right**.
   The picture is saved with the new orientation.

To crop a picture

You can crop and save pictures that are stored in your phone's internal memory or microSD card.

1. Tap the picture you want to crop.
2. Tap the **Menu Key** .
3. Tap **Crop**.

   The cropping box appears on top of the picture.
4. Use the cropping box to select the portion of the picture to keep; the rest of the photo will be discarded.
   - Drag from the inside of the cropping box to move it.
   - Drag an edge of the cropping box to resize it to any proportion.
   - Drag a corner of the cropping box to resize it with fixed proportions.

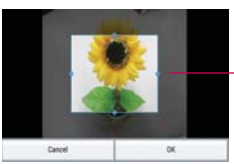

Adjust the size of the edit box by dragging the side of the box or the corner of the box.

5. Tap the **OK** icon to save a copy of the picture as you cropped it. The original uncropped version remains in your phone's memory.

To get details about a picture

1. Tap the picture you want.
2. Tap the **Menu Key** .
3. Tap **Details**.

To delete a picture

You can delete a picture from your phone's internal memory or microSD card.


1. Tap the picture you want to delete.
2. Tap the **Delete** icon at the top right corner of the screen, then tap the **OK** icon in the dialog box that opens.

Working with Videos

Use the **Gallery** application to play videos that you've taken with the **Camera** application and to share them with friends.

To play videos

- Open a Gallery album then tap a video.
  The video plays in the orientation you recorded it in.

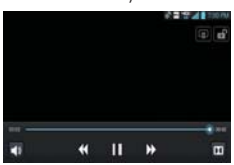

- Tap the screen while the video is playing to view the playback controls.

To share a video

You can share your videos in a variety of ways, including sending it by email or multimedia message (MMS), or via a Bluetooth device. You even have the option to share your videos publicly by uploading it to the YouTube™ website.

1. From the Home screen, tap **Gallery**, then tap an album.
2. Tap the **Share** icon at the top right corner of the screen.
3. Tap to checkmark the video you want to share, then tap the **Share** icon.

NOTE You can select multiple video files to share all at once.

4. In the dialog box that opens, tap the application you want to use to share the selected video, then enter the necessary information and share it.

NOTE Tap and hold a video file to share a single video. Tap **Share**, then select your method for sharing the file in the Context menu that appears.

To delete a video

1. From the Home screen, tap **Gallery**, then tap an album.
2. While viewing an album, tap the **Delete** icon at the top right corner of the screen.
3. Tap to checkmark the video(s) you want to delete.
4. Tap the **Delete** icon at the bottom of the screen.
5. Tap the **OK** icon.

NOTE Tap and hold a video file to delete a single video. Tap **Delete**, then tap the **OK** icon to confirm.

Video Wiz

You can make your own movie using your images, video, and music.

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Video Wiz**.
2. Tap the **Add image/video** icon (see ❹ on the following page) to add the image and video files to make your music video.


NOTE You can add up to 20 images and 5 videos. Video files should be between 3sec. - 10mins.

3. Tap the **Add music** icon (see ❼ on the following page) to select the background music.
4. Tap the **Add style** icon (see ❸ on the following page) to select the style of video you want to create.
5. Tap the **Play** icon (see ❽ on the following page) to preview your music video.

NOTE The length of the final version will vary depending on the size and number of the images, the size and length of the video footage, as well as the music added and the style selected.

6. Tap the **Save** icon (see ❺ on the following page) to save the video.

NOTE Your saved music video is saved in the 'video wiz' folder of your microSD card.

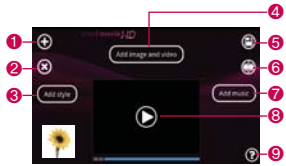

Video Wiz Options

❶ **Add Media** Tap this icon to add additional images and/or video to your movie.

- Tap **Images** to add images, then tap the image(s) you want to add.
- Tap **Videos** to add video footage, then tap the video(s) you want to add.
- Tap **OK** to exit after all of the media files have been added.

❷ **Delete Media** Tap this icon to remove the selected image(s) and/or video(s).

- Tap an image or video in the added media contents section, tap the **Delete Media** icon, then tap **Delete selected** (or **Delete all**).

❸ **Add Style** Tap this icon to select the desired movie style.

- Tap the up or down arrow to scroll through and select the style you want.

❹ **Added Contents window** Displays all of the selected image(s) and/or video(s) for your movie.

- Swipe left and right to scroll through all of the files you've added.

❺ **Save** Tap this icon to save the movie file.

❻ **Edit** Tap this icon to edit the movie file.

- Swipe left and right to select the footage to edit.
- Tap the **Overlay Text** icon to insert text.
- Tap the **Overlay Image** icon to insert selected graphic(s).

- Tap the **Trim Video** icon to trim segments from your video footage.
- Tap **OK** to exit when you're finished editing.

❼ **Add Music** Tap this icon to set the background music.

❽ **Preview** Tap this icon to play your movie.

❾ **Help** Tap this icon to view information on how to use the **Video Wiz** application.

Play Store™


Opening Play Store and Finding Applications

Open the **Play Store** application to browse and search for free and paid applications.

To open the Play Store application

- From the Home screen, tap **Apps** > **Play Store**.

  When you open the **Play Store** application for the first time, you must read and accept the terms of service to continue.

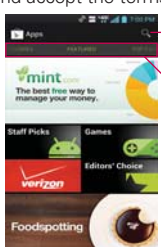

Tap here to search for the Play Store applications.

Scroll to the left and right to view and explore sub-categories.

To get help with Play Store

Play Store Help web pages are available from all of the Play Store screens.

- Tap the **Menu Key** > **Help**.

  The **Browser** application opens to the Play Store Help page, with links to many help topics.

To open a screen with details about an application

- At any time while browsing through the Play Store, tap an application to open its details screen.

  The Application details screens include a description, ratings, comments, and related information about the application. From this screen, you can download, install, uninstall, rate the application, and more.

To return to the Play Store homepage

You can return directly to the Play Store homepage from most other Play Store screens.

- Tap the **Play Store icon** at the top left corner of the screen.

Downloading and Installing Applications

When you find an application you want, you can install it on your phone.

To download and install an application

NOTE Before you can download a paid application, you must set up a billing arrangement.

1. Find an application you want and open its details screen.

   In the application's details screen, you can read more about the application, including its cost, overall rating, and comments by users. Scroll down to the Developer Info section to view more applications by this developer, visit the developer's website, or send the developer an email message.



The price is indicated here.

2. Tap the **Download** or **Install** icon (free apps) or the **Price** icon (paid apps). The screen will display if the application requires access to your data or control of any functions on your phone. The Play Store application tells you what it can access if you continue with the download.

   WARNING!

   Read this screen carefully. Be especially cautious with applications that have access to many functions or to a significant amount of your data. Once you accept on this screen, you are responsible for the results of using this item on your phone.

3. If you agree to the application's access requirements, tap **Accept & download** (for free applications) or **Accept & buy** (for paid applications.)

   - If you selected a paid application, you're redirected to the Google™ Checkout screen to pay for the application before it's downloaded to your phone.
   - If you selected a paid application (or after tapping **Accept & buy** in Google Checkout), you receive a series of notifications as the application is downloaded and then installed on your phone.

     When the application is installed, you can tap the notification to open the application or open it by tapping its icon in the Applications screen.

     If you have another Android™ phone, you can download a paid application to that phone using the same Play Store account, at no additional charge.

To create a Google Checkout account

You must have a Google Checkout account associated with your Google Account to purchase items from the Play Store.

- On your computer, go to http://checkout.google.com to establish a Google Checkout account.

  OR

- The first time you use your phone to buy an item from the Play Store, you're prompted to enter your billing information to set up a Google Checkout account.

WARNING!

After you've used Google Checkout once to purchase an application from the Play Store, the phone remembers your password, so you don't need to enter it the next time. For this reason, you should secure your phone to prevent others from using it without your permission.

Music

Transferring Music Files to Your Phone

The **Music Player** application plays audio files that are stored on your phone's microSD card. Copy audio files from your computer onto the microSD card before you open the **Music Player** application.

NOTE The LG USB driver needs to be installed on your PC before connecting your phone to transfer music.

To copy music files onto the phone's microSD card

1. From the Home screen, tap the **Menu Key** > **Settings** > **Connectivity** > **USB connection type** then tap **Media sync (MTP)**/**Camera (PTP)** mode. Connect the phone to your computer with a USB Cable. If the default connection mode is not set to **Media sync (MTP)**/**Camera (PTP)** mode, open the Notifications panel and tap **USB connected** > **Media sync (MTP)**/**Camera (PTP) mode**. Your computer will prompt you with different actions to take. Choose to open the folder to view files.

   - Use the computer to organize your audio files then create a music folder at the top level of the microSD card.

2. Use the computer to copy music and other audio files into the folder that you created on the microSD card.
   - You can use subfolders on the microSD card to organize your music files or you can simply copy the audio files to the top level of the microSD card.
3. Open the Notifications panel and tap **USB connected** > **Charge only**. Then disconnect the USB Cable from the phone.

Opening Music and Working with Your Library


After you've copied some music onto your microSD card you can open the **Music** application and view your library of music files, sorted in one of four ways.

To open Music and view your music library

- From the Home screen, tap **Apps** > **Music Player**.

  The **Music Player** application searches the microSD card for music files you copied to your card, then builds a catalog of your music based on the information contained in each music file. This can take from a few seconds to several minutes, depending on how many files you have copied onto the microSD card.

  When the catalog is complete, the Music library screen opens with tabs at the top of the screen that you can tap to view your music library organized by Songs, Albums, Artists, Playlists, or Folders.

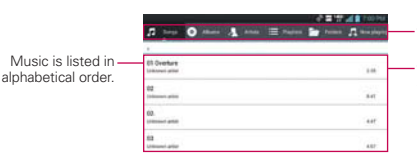

You can return to the main Library screen from the Playback screen in the **Music Player** application by tapping the **Menu Key** > **Library**.

To search for music in your library

1. Open the main Library screen then tap the **Menu Key** > **Search**.
2. Start typing the name of the artist, album, or track you're looking for. Matching songs are displayed in the list below the search box.
3. Tap a matching song to play it or tap a matching album or artist to view a list of associated songs.

To delete a song from the microSD card

You can delete music from the microSD card.

- Tap and hold a song in a Library list. In the Context menu that opens, tap **Delete**, then tap the **OK** icon.

  OR

- On the Playback screen, tap the **Menu Key** > **Delete** > **OK**.

  You can also delete music files from the microSD card when your phone is connected to the computer. To do this, browse for the music files you want to delete then delete them from the folder.

Playing Music

You can listen to music using the phone's built-in speaker, through a wired headset, or through a wireless Bluetooth stereo headset that supports the A2DP profile.

To play music

- Tap a song in your library to listen to it.

  OR

- While viewing a list of tracks in an album, tap the **Menu Key** > **Play all**.

  The Playback screen opens and the song you tapped or the first song in the album or other playlist starts to play. Your music continues to play even when you switch applications or receive a phone call. The tracks in the current playlist play in order until it reaches the end, then stops. If you choose a repeat option, playback only stops when you stop it.



You can return to the Playback screen from most other screens in the **Music Player** application by tapping the currently playing song at the bottom of the screen.

You can return to the Playback screen from any other application by opening the Notifications panel and tapping the ongoing music notification.

To control playback

The Playback screen contains several icons that you can tap to control the playback of songs, albums, and playlists:

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to set repeat mode to repeating all songs, repeating current song, or repeat is off.
	Tap to set the Dolby Mobile setting, which enhances your music listening experience when listening with a connected headset.

To control playback volume

In addition to the techniques for setting media volume, you can control the volume of music in the **Music Player** application.

- Press the phone's up/down **Volume Keys**.
  A panel opens to show the current media volume.
  Some headsets include their own volume controls or ways to pause and resume playback or to skip tracks.

To play your tracks in a party shuffle

When you turn on Party shuffle, the **Music Player** application plays tracks from your microSD card in random order until Party shuffle is turned off.

- In a Library screen, tap the **Menu Key** > **Party shuffle**.

  The **Music Player** application creates a playlist of tracks selected randomly from your microSD card and starts playing them.
- View the current playlist that Party Shuffle is playing by tapping the **Playlist icon** on the Playback screen.
- Add a track to the end of the Party Shuffle playlist by tapping and holding the name of a track in your library. In the Context menu that opens, tap **Add to playlist** > **Current playlist**.
- To stop Party Shuffle, tap the **Party shuffle** icon on the Playback screen until the icon greys-out to indicate Party Shuffle is off.

To customize settings in the Playback or a Library screen

Tap the **Menu Key** > **Settings** in a Library or Playback screen.

- **Show notification** Shows the controller on the Notifications panel.
- **Sleep timer** Turns off the player automatically. Tap the following options to apply sleep timer: **Off**, **After 10 minutes**, **After 20 minutes**, **After 30 minutes**, **After 1 hour**, **After 2 hours**
- **Dolby Mobile** Applies the following sound effect (Dolby) options: **Off**, **Neutral**, **Expansive**, **Bass Boost**, **Treble Boost**, **Vocal Boost**.

NOTE Dolby Mobile is only available when an audio jack is plugged in.

To use a song as a ringtone

You can set a song to be used as your phone ringtone in place of one of the ringtones that come with the phone.

- Tap and hold a song in a Library list. In the Context menu that opens, tap **Set as ringtone**.

  OR

- On the Playback screen, tap the **Menu Key** > **Set as ringtone**.

NOTE This adds the song to your ringtone list. Access the **Contacts** application to set it for a specific Contact entry.

Working with Playlists

You can create playlists to organize your music files into sets of songs, which you can play in the order you set or in a shuffle.

To create a playlist

1. From the Music Player Library, tap the **Songs** tab.
2. Tap the **Menu Key** > **New playlist**.
3. Enter a name for the playlist and tap **OK**. The new playlist is added to the Playlist tab

To add a song to a playlist

1. From the Music Player Library, tap the **Songs** tab.
2. Tap and hold the name of the song to add.
   You can also add the song that is playing in the Playback screen to a playlist by tapping the **Menu Key** > **Add to playlist**.
3. Tap **Add to playlist** and choose the desired playlist.

To remove a song from a playlist

1. Open a playlist.
2. Tap and hold the song you want to remove then tap **Remove from playlist** in the Context menu.

To delete or rename a playlist

1. Open the Playlist library.
2. Tap and hold the playlist to display the Context menu, then tap **Delete** or **Rename**.

Video Player

You can play a wide variety of videos using the Video Player.

- Supported file formats are dependent on the software version of the phone.

To open the Video Player application

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Video Player** .
2. Tap the video you want to play.

Playback controls

Tap the screen to display the playback controls. The following options allow you to control the video playback:

	Pause playback.
	Play a video file.
	Tap to fast-forward the playback about 10 seconds. Tap and hold to fast-forward the playback farther.
	Tap to rewind the playback about 10 seconds. Tap and hold to rewind the playback further.
	Tap to set the Dolby Mobile setting, which enhances your music listening experience while you are using a headset.
	Tap to display a slider bar to increase or decrease the media volume.
	Tap to lock the Video Player screen so that the video playback controls are not displayed when the screen is tapped. To unlock it, tap the Lock icon .

NOTE You can also flip the device over to pause the video playing. This is only available when the **Pause video** option is checkmarked in the Gesture settings. Tap the screen to redisplay the playback controls, then tap the **Play** icon to resume playback.

Video Player list options

The following options are available from the Video Player list screen:

- **Details:** Tap and hold a Video Player entry in the list to display a Context menu and tap **Details**. You can also access the **Detail** option tapping the **Menu Key** from the video screen.
- **Delete:** Tap the **Delete** icon at the top right corner of the screen, then checkmark each video to delete. When all files to be deleted have been checkmarked, tap **Delete** > **OK** to confirm.
- **DivX HD:** Tap the **DivX** icon at the top of the screen. Register DivX before using this video on demand feature.

YouTube™

Opening YouTube and Watching Videos

You can browse, search for, view, upload, and rank YouTube videos on your phone with the **YouTube** application.

To open the YouTube application

- From the Home screen, tap **Apps** > **YouTube**.

  Tap a video to watch it or tap the **Menu Key** for other YouTube options.



To watch and interact with YouTube videos

- Tap a video to play it.



- Tap the screen to view the Playback controls. You can pause and play the video or drag the slider to the point in the video you want to watch.
- Tap the **Back Key** to stop playback and return to the videos list.

  For details about these features, visit the YouTube website.

To search for videos

1. Tap the **Search** icon  at the top right corner of the screen.
2. Enter the text to search for or tap the **Microphone** icon  to search by voice.
3. Tap a suggestion below the search box or tap the **Search** icon  .
4. Scroll through the search results and tap a video to watch it.

To share your videos on YouTube

You can record and share a video using the **YouTube** application. First, you must create a YouTube account and sign into it on your phone.

You can also share the videos you record with the **Camera** application by uploading them to YouTube.

1. Tap the **Record video** icon  at the top right of the main YouTube screen.
2. If you want to set any configurations manually, tap the screen to open the video camera settings.
3. Point the lens to frame the scene where you want to start.
4. Tap the **Record** icon  to start recording.
5. Tap the **Stop** icon  to stop recording.
6. Tap the **OK** icon and sign in to your YouTube account.
7. Enter a title, description, and tags for your video.
8. If you want to share the video with everyone, tap the **Privacy** field and then tap **Public**. If not, tap **Private** or **Unlisted**.
9. Tap the **Upload** icon.

Voice Recorder

The **Voice Recorder** application records audible files for you to use in a variety of ways. Use your recordings to simply remind you about something you don't want to forget (like a grocery list) or record sound effects that you can attach to a message or set as a ringtone for calls.

Record a Voice Memo

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Voice Recorder** .
2. Tap the **Record** icon at the bottom center of the screen to start recording.
3. Speak into the microphone.
4. When you're finished, tap the **Stop** icon at the bottom right of the screen.

   The recording is automatically saved to your recordings list.

   - Tap the **Play** icon at the bottom center of the screen to listen to your recording.
   - Tap the **List** icon at the bottom left of the screen to view your list of recordings.
   - Tap the **Back Key** to return the Voice Record screen.

NOTES
- Tap the **Storage** icon at the top of the Voice Record screen to set where the audio file will be stored. Tap **Internal storage** or **SD card.**
- Tap the **Microphone** icon at the top right corner of the Voice Record screen to set the audio file size mode. Tapping the icon toggles between **MMS mode** and **General mode**.

Play a Voice Memo

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Voice Recorder** .
2. Tap the **List** icon at the bottom left of the screen.
3. Tap the voice memo you want to play.

NOTE You can send the voice memo to others by tapping and holding a voice memo and tapping **Share** in the Context menu.

Managing your Voice Memos

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Voice Recorder** .
2. Tap the **List** icon at the bottom left of the screen.
3. Tap the following options from the quick action bar at the top of the screen.
   - Tap the **New** icon to return to the Voice Record screen to record a new audio file.
   - Tap the **Share** icon to send via Bluetooth, Email, Gmail, Messaging, Richnote, or other compatible applications you have downloaded.
   - Tap the **Delete** icon to delete voice memo(s). Tap the voice memo(s) to delete then tap **Delete** > **OK**.

NOTE You can also tap and hold an audio file in the list to select **Details**, **Share**, **Delete**, or **Rename** in the Context menu that appears.

Calendar

Viewing Your Calendar and Events

Open the **Calendar** application to view events you've created or that others have invited you to.

When you first set up your phone, you configured it to use an existing Google Account or you created a new account. The first time you open the **Calendar** application on your phone, it displays any existing calendar events from your Google Account on the web.

To open the Calendar application

- From the Home screen, tap **Apps** > **Calendar**.

  Events from each account you've added to your phone and configured to synchronize calendars is displayed in your Calendar.

  Events from each calendar account are displayed in a different color.

To change your calendar view

No matter where you are in the Calendar application, you can easily switch calendar views. Simply tap the date in the upper left corner of the screen to display a drop-down menu of calendar views. Tap **Day**, **Week**, **Month**, or **Agenda**. You can also use the Calendar tabs to change the calendar view.

- Tap the **Week** tab, the **Day** tab, or the **Agenda** tab below the calendar.

  Each view displays the events in your calendar for the period of time specified.

- To view more information about an event in the Agenda, Day, or Week view, tap the event.

- To view the events of a day in Month view, tap a day. The event will be displayed below the calendar. Tap the event to view its details.

NOTE You can drag the month calendar handle at the top of the screen downward to open the month calendar above the currently selected calendar type. Drag it back up to close it.


Working in Day View

Day view displays a list of the events of one day, in a table of one-hour rows. The current time will be designated as a thick horizontal black line. If it's a day of commemoration (e.g., a holiday) it is listed at the top of the screen. All-day and multi-day events are displayed at the top. Part of the title of each event is displayed in the row that corresponds to when it occurs.

To view other days, simply swipe left to see future days and right to see past days.

To switch to Day view

- Tap the date in the top left corner above the calendar, then tap **Day** in the drop-down menu.

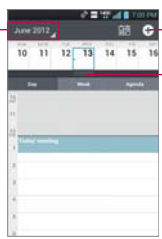
Tap here to switch to Week, Month, or Agenda view.
Tap here to create a new event.
Drag downward here to display the entire month calendar above the Day view.

To learn more about events in Day view

- Tap an event to view its details.

To add an event in Day view

- Tap and hold an empty spot or an event in the day to open a Context menu then tap **New event** to create a new event at that time.

  OR


- Tap and select the calendar you want to use (if applicable).

Working in Week View

Week view displays a chart of the events of one week. All-day and multi-day events are displayed at the top. To view other weeks, simply swipe left to see future weeks and right to see past weeks.

To switch to Week view

- Date in the top left corner above the calendar, then tap **Week** in the drop-down menu.

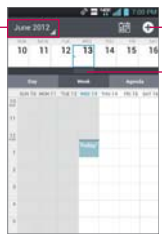
Tap here to switch to Day, Month, or Agenda view.
Tap here to create a new event.
Drag downward here to display the entire month calendar above the Week view.

To learn more about events in Week view

- Tap an event to view its details.

To add an event in Week view

- Tap and hold an empty spot or an event in the week to open a Context menu then tap **New event** to create a new event at that time.

  OR


- Tap and select the calendar you want to use (if applicable).

Working in Month View

Month view displays a chart of the events of the month. Segments of each day with scheduled events are blue in the day's vertical bar. To view other months, simply swipe upward to see future months and downward to see past months.

To switch to Month view

- Date in the top left corner above the calendar, then tap **Month** in the drop-down menu.

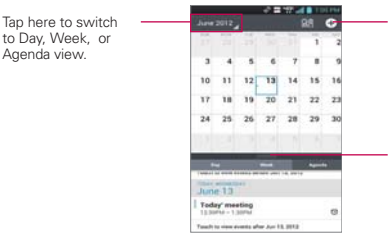

To view more information about events in Month view


- Tap a day to display the events below the calendar. You can then tap the event to view more information about it.

Working in Agenda View

Agenda view is a list of your events in chronological order by day. A month's worth of events is displayed. To show earlier Agenda events, tap **Tap to view events before** at the top of your Agenda list. To show later Agenda events tap **Tap to view events after** at the bottom of your Agenda list. All-day and multi-day events are listed at the start of each day.

To switch to Agenda view

- Date in the top left corner above the calendar, then tap **Agenda** in the drop-down menu.

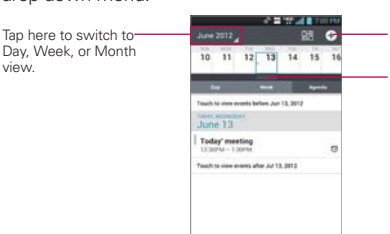
Tap here to switch to Day, Week, or Month view.
Tap here to create a new event.
Drag downward here to display the entire month calendar above the Agenda view.

To learn more about events in Agenda view

- Tap an event.


  A screen with details about the event opens.

Viewing Event Details

You can view more information about an event in a number of ways, depending on the current view.

To view information about an event

- In Agenda, Day, or Week view, tap an event to view its details.
- In Month view, tap a day to display the events below the calendar. Then tap an event to view its details.

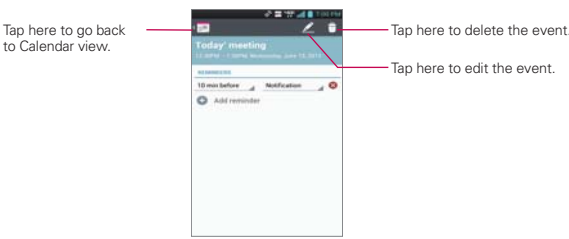
Tap here to go back to Calendar view.
Today' meeting
10 min before
Notification
Add reminder
Tap here to delete the event.
Tap here to edit the event.

Tap the **Reminders** field to change reminder settings, tap **Add reminder** Add reminder to add another reminder, or tap to remove the reminder.

If you have permission to change the event, you can tap the **Edit** icon (at the top of the screen) to edit the event or tap the **Delete** icon (at the top right corner of the screen) to delete the event.

To share an event, tap the **Menu Key**, tap **Share** in the Options menu. Choose the method for sharing and complete as necessary.

Setting an Event Reminder

You can set one or more reminders for an event, whether or not you created the event or have permission to edit its other details.

To set an event reminder

1. Tap an event to view its details.
2. If no reminder is set, tap **Add reminder**  to automatically add a reminder for 10 minutes before the event.
3. Tap the **Time** field to set the length of time before the event that you want to be reminded of it. Tap the **Notification** field to set how you want to be reminded (by Notification or by email).

   When the time comes, you receive a notification about the event.

   You can use Google Calendar on the web to configure additional reminder settings.

To delete an event reminder

1. Tap an event to view its details.
2. Tap  next to the reminder field.

Calculator

Opens the **Calculator** application to perform simple mathematical calculations.

To open and use the Calculator

- From the Home screen, tap **Apps** > **Calculator**.

Basic Panel



Advanced Panel



- Enter numbers and arithmetic operators on the Basic panel.
- Drag the Basic panel to the left to open the Advanced panel.
- Tap and hold the Calculator's display to open a Context menu where you can copy what you've entered and access other tools.
- Tap the **Delete Key** to delete the last number or operator you entered. Tap and hold the **Delete Key** to delete all of the entered information.
- Tap the **Menu Key** to open an Options menu to clear your calculation(s) history or change panels between Advanced and Basic.
- Tap to view your calculator history. You can tap an entry to calculate it again or edit it.

Alarm/Clock

You use the **Alarm/Clock** application to access the Alarms, Timer, World clock, and Stopwatch functions. These functions are accessed by tapping the tabs across the top of the screen.

To open the Clock application


- From the Home screen, tap **Apps** > **Alarm/Clock**.
- Tap the **Alarms** tab at the top of the screen, if necessary.

Setting Alarms

You can set an alarm by modifying an existing alarm or by adding a new one. After you've created one or more alarms, you can easily activate or deactivate them using slide the icon on the On/Off switch. Slide it to the right to turn it on and to the left to turn it off.

To set an alarm

1. Tap the **New alarm** icon or tap an existing alarm to modify it.

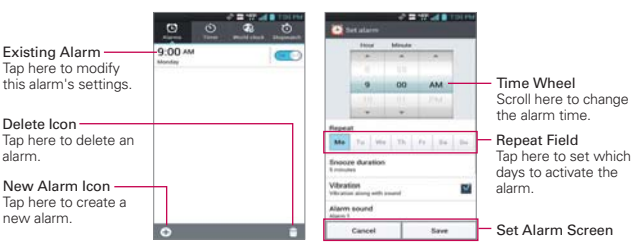

2. Scroll the time wheel to set the alarm time.
   - Enter the alarm time manually by scrolling the hour (or minutes) field.
   - Scroll to **AM** or **PM** to set for morning or afternoon.
3. Tap the day(s) when you want the alarm to sound in the **Repeat** field. If you don't tap the Repeat setting, the alarm sounds only the one day you set it.

4. Tap **Snooze duration** to open a dialog box to set the amount of time to wait before sounding the alarm again if it is not dismissed. You can set the alarm to ring repeatedly from 5 minutes up to 1 hour.
5. Tap **Vibration** to checkmark the setting and have the phone vibrate, in addition to playing the ringtone.
6. Tap **Alarm sound** to select a ringtone for the alarm, then tap the **OK** icon. The ringtone plays briefly when you select it.
7. Tap **Puzzle lock** to checkmark the setting, which requires you to wake up enough to solve a simple puzzle to dismiss the alarm.
8. Tap **Memo** to enter a name for the alarm.
9. When you're finished, tap the **Save** icon.

When the alarm sounds

- Tap the **Stop** icon or, if set, use the gesture feature of simply flipping the device over to stop the alarm.
- Tap the **Snooze** icon to stop the alarm for the snooze duration you set.

NOTE If **Puzzle lock** is set to On, using the gesture feature of flipping the device over will snooze the alarm instead of turning it off.

Setting the Timer

The **Timer** application can be used to alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

1. Open the **Alarm/Clock** application and tap the **Timer** tab  .
2. Set the time by scrolling the Hour, Minute and/or Second on the time wheel.
3. Tap **Vibration** to checkmark the setting and have the phone vibrate when the set time expires.
4. Tap **Alert sound** to select an alert tone for the timer, then tap the **OK** icon.
5. Tap the green **Start** icon at the bottom of the screen. to begin the time countdown.
6. Once the alarm sounds, tap the **Stop** icon to stop the timer.

Setting the World Clock

This feature allows you to set up a list of cities to easily check current times in other time zones with a quick glance.

1. Open the **Alarm/Clock** application and tap the **World clock** tab  .
2. Tap the **New City** icon at the bottom of the screen then search through the available cities for the one you want.

Managing the World Clock Cities

- Tap the **New City** icon  at the bottom of the screen to select another city for your list.
- Tap the **Delete** icon  at the bottom right corner of the screen to select one or more cities select a city to delete from your list.
- Tap the **Menu Key** to delete all of the cities in your World Clock list.
- Tap and hold an entry in the list to open a Context menu to select **Set DST** (Daylight Savings Time) or **Delete**.

Using the Stopwatch

This feature allows you to use your phone as a Stopwatch.

1. Open the **Alarm/Clock** application and tap the **Stopwatch** tab .
2. Tap the green **Start** icon at the bottom of the screen to start timing and tap the **Stop** icon to stop the time.
   You can use the Lap function by tapping the **Lap** icon to record lap times.
3. Tap the **Reset** icon to reset the Stopwatch or the **Resume** icon to resume it.

Polaris Office

Polaris Office 3.0 is a professional Mobile Office Solution which enables users to conveniently view or edit various types of office documents including Word, Excel, and PowerPoint file extensions anywhere, anytime, using their mobile device.

To access this application, from the Home Screen, tap **Apps** , then tap **Polaris Office** .

Managing Files

Polaris Office 3.0 provides mobile users with the convenience of managing files including copying, moving, and deleting files and folders right on the device. Local folders are displayed on the main screen for easy access and file selection.

Viewing Files

Mobile users now have the convenience of being able to view a wide variety of file types including Microsoft Office documents, Adobe PDF, and images right on their mobile device. When viewing these documents using Polaris Office 3.0, the objects and layout remain unchanged from their original documents. Also, files are viewed in thumbnail images so that you can easily find the list of recently used documents and so you can work on the document faster and easier than anybody else.

Editing Microsoft Office Files

Mobile users also have the convenience of being able to create, edit, and save Word, Excel and PowerPoint documents on their mobile device. Saved Documents generated or modified using Polaris Office 3.0, are not distorted from the originals.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

1. To access this application, from the Home screen, tap **Apps** > **SmartShare**.
2. Tap the **Menu Key** > **Settings**.
3. Tap **Discoverable** to checkmark it to allow your device to be detected by other devices.
   - Checkmark **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
   - Checkmark **Receive files** if you would like to allow other devices to upload media files to your phone.
4. Under the **My shared contents** section, tap to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos**, and **Music**.
5. **SmartShare** is now activated and ready to share the available content type(s) you selected for sharing.

To control your renderer devices

Let your renderer device (e.g., TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g., PC).

NOTE Make sure that the DLNA functionality of your devices are properly configured (e.g., TV and PC).

1. From the Home screen, tap **Apps** > **SmartShare**.
2. Tap the **To** icon at the top right of the screen, then tap the device you want to use from the renderer device list.
3. Tap the **From** icon at the top left of the screen, then tap the device that has your remote content library.
4. You can browse through the content library to find the content(s) you want.

5. Tap and hold a content thumbnail and tap **Play** or tap the **Menu Key** > **Play**.

To share contents from your phone to your renderer device (e.g., TV)

NOTE Make sure that your renderer device is properly configured.

1. While watching your pictures or videos using the **Gallery** application, tap one of the icons / / in the title area.
2. Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE The Video Player uses similar steps to share contents.

: Need to connect to a network. Allows you to connect.

: Allows you to select a device on the network.

: Content is currently being shared through SmartShare.

NOTICE Check that your device is connected with your home network using a Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g., TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

NOTE The accessory to connect DNLA is a separate purchase.

To download contents from the remote content library

1. From the Home screen, tap **Apps** > **SmartShare**.
2. Tap the **From** icon at the top left of the screen, then tap the device that has your remote content library.
3. You can browse through the content library to find the content(s) you want.
4. Tap and hold a content thumbnail, then tap **Download** in the Context menu.

NOTICE Some content types are not supported.

To upload contents from the remote content library

NOTE Make sure that the microSD card is correctly mounted and the **Receive files** option in the Settings menu is checkmarked.

1. From the Home screen, tap **Apps** > **SmartShare**.
2. Tap the **From** icon at the top left of the screen, then select **My phone**.
3. You can browse through the local content library to find the content(s) you want.
4. Tap and hold a content thumbnail, then tap **Upload** in the Context menu.
5. Select the device of the remote content library to be uploaded.

NOTICE
- Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files.
- Some content types are not supported.

Settings

The **Settings** application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the **Settings** application are described in this section. For settings specific to the **Browser** application, see the Browser section and for settings specific to the Google Account, see the Gmail section.

To open the Settings application

- From the Home screen, tap the **Menu Key** > **Settings**.

  OR

- From the Home screen, tap **Apps** > **Settings**.

WIRELESS & NETWORKS

The wireless and networks settings allow you to configure and manage your device's wireless radio communications. These settings include Airplane mode and Bluetooth mode.

Wi-Fi

Drag the icon on the Wi-Fi switch to the right to turn on Wi-Fi functionality to connect to available Wi-Fi networks. Drag it to the left to turn it off.

Notify Me: Checkmark to be notified when a Wi-Fi network is in range when you launch an application.

Optimize Wi-Fi usage: Opens a dialog box to optimize Wi-Fi usage when launching applications or uploading/downloading large files.

WI-FI NETWORKS

The list of all of the Wi-Fi networks that are within access range. Tap one to access it.

NOTE Tap **SEARCH** at the bottom of the screen to scan for available Wi-Fi networks. Tap **ADD NETWORK** at the bottom of the screen to add a new network.

Bluetooth

Drag the icon on the Bluetooth switch to the right to turn on Bluetooth functionality to connect to Bluetooth devices. Drag it to the left to turn it off.

Bluetooth settings**:** Turn Bluetooth on, then tap Bluetooth to access the following settings:

VS930 4G: Opens a dialog box for you to rename your phone as it is seen by other Bluetooth compatible devices.

Make phone visible: Tap to allow other Bluetooth devices to see your phone for pairing and connection. The Bluetooth name checkbox turns blue while it is visible, then turns white when it's no longer visible.

Device type to be searched: Opens a dialog box to select the type of device(s) you want your Bluetooth device to search for. The default setting is All devices.

AVAILABLE DEVICES

The list of all of the available in-range Bluetooth devices.

NOTE Tap the **Search for devices** icon at the bottom of the screen to search for in-range Bluetooth devices.

Data usage

Tap **Data usage** to access the following:

Mobile data: Slide the icon on the Mobile data switch to the right to enable mobile data.

Set mobile data limit: Checkmark to limit your mobile data. Your mobile data connection will be disabled when you reach the limit you set.

Data usage cycle: Displays your current data usage cycle. Tap the drop-down menu icon to change the cycle date.

Data usage graphic: Displays your data usage on a graph which allows you to move your data limit on the graph if you checkmark the **Set mobile data limit** setting.

Data usage applications: Applications are displayed with their data usage on a bar graph. Tap one to see more detailed information.

Call

Tap **Call** to access the following settings:

VOICEMAIL

Voicemail service: Opens a dialog box to change your voicemail service. The default is **My carrier**.

Voicemail settings: Opens a page to alter your voicemail settings (e.g., the number that dials your voicemail service).

OTHER CALL SETTINGS

Quick message: Checkmark to enable the Quick text message feature. It allows you to use the **Quick msg** icon to ignore an incoming call and respond to the caller with a specified text message instead.

Quick message settings: Opens a dialog box for you to manage your Quick messages. Tap the New icon to create a new quick message, tap a message to edit it, or tap the Delete icon to delete the message.

Show dialpad: Opens a dialog box to set which types of calls will automatically display the dialpad.

Auto retry: Opens a dialog box to set the amount of time to wait before automatically redialing a call that failed to connect.

Hearing aids: Checkmark to turn on hearing aid compatibility.

TTY mode: Opens a dialog box to set the TTY mode to communicate with other TTY devices.

DTMF tones: Opens a dialog box to set the length of the DaF tones.

Assisted dialing: Opens a screen to configure the Assisted dialing options when you are traveling outside of your home country.

CDMA call settings: Opens a screen to set CDMA Call forwarding, Voice privacy, or Auto answer.

GSM call settings: Opens a screen to set GSM Call forwarding, Call barring, Call duration, and Additional settings.

More...

Tap **More...** to access the following settings:

Airplane mode: Checkmark to disable all wireless connections.

Wi-Fi Direct: Opens a screen to set up the ability to directly connect with Wi-Fi devices without any access point.

USB tethering: Opens a screen to set up the ability to share your phone's mobile data connection using a USB connection.

NFC: Checkmark to allow data exchange when the phone touches another data-compatible device. NFC (Near Field Communication) establishes radio communication between smartphones and similar devices.

Android Beam: Opens an information screen and provides a switch to enable transmission of application content using NFC. Slide the icon on the Android Beam switch  (in the upper right corner of the screen) to the right to turn it on.

VPN: Opens a screen to set up and manage Virtual Private Networks (VPNs).

Mobile networks: Opens a screen to set up options for roaming, networks, and APNs (Access Point Names).

DEVICE

The Device settings allow you to configure and manage the general device functions such as sound and display options.

Sound

Tap **Sound** to access the following settings:

Silent mode: Opens a dialog box to set the Silent mode. Choose between **Off, Vibrate,** and **On**.

Volumes: Opens a screen to individually set the volumes for Phone ringtone, Notification sound, Tap feedback & system, Music, video, games, and other media, and Alarms. Move the slider icon on each volume bar to set the volume.

RINGTONE & NOTIFICATIONS

Phone ringtone: Opens a screen to set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping the New icon at the top right corner of the screen.

Notification sound: Opens a screen to set the sound for notifications. You can also add a sound by tapping the New icon at the top right corner of the screen.

Ringtone with vibration: Checkmark to set the phone to also vibrate when you receive calls and notifications.

Quiet time: Drag the icon on the Quiet time switch to the right to enable this function. Tap **Quiet time** to open a screen to set the days and times to automatically turn off all sounds except for alarms and media.

TOUCH FEEDBACK & SYSTEM

Dial pad tap tones: Checkmark to set the phone to make a sound when you tap the dialpad.

Touch sounds: Checkmark to set the phone to make a sound when you tap an item to activate it (e.g., tapping a checkbox).

Screen lock sound: Checkmark to set the phone to make a sound when the screen is locked using the Power/Lock Key and also when it is unlocked.

Sound when roaming: Checkmark to enable Enhanced Roaming Indication.

Emergency tone: Checkmark to allow Emergency tones.

Vibrate on touch: Checkmark to set the phone to vibrate when you tap the front keys.

Display

Tap **Display** to access the following settings:

Brightness: Opens a dialog box to adjust the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Auto-rotate screen: Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout: Opens a dialog box to set the amount of time before the screen times-out.

Font type: Opens a dialog box to set the type of font used for the phone and menus.

Font size: Opens a dialog box to set the size of the font displayed in the phone and menus.

Pouch clock screen: Tap to select the desired type of pouch clock.

Front key light: Opens a screen to set whether the front keys are illuminated and how long they will stay lit.

Notification flash: Opens a screen to set which notifications will flash the LED light.

SENSOR

Motion sensor calibration: Opens a screen to calibrate the device to improve the tilt accuracy and the sensor's speed.

Home screen

Tap **Home screen** to access the following settings:

Theme: Opens a dialog box to set the screen theme for your device.

Animation: Opens a dialog box to set the device to use the available animations.

Screen swipe effect: Opens a dialog box to select the effect to use when you swipe to change screens.

Wallpaper: Opens a set of screens to set the wallpaper to use on your Home screen.

Scroll wallpaper: Checkmark to set whether the background wallpaper scrolls with the screen or stays stationary.

Scroll screens circularly: Checkmark to set the Home screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach one end.

Lock screen

Tap **Lock screen** to access the following settings:

DISPLAY

Select screen lock: Opens a screen to set how to secure your phone from unauthorized use.

Wallpaper: Opens a set of screens to set your Lock screen wallpaper.

Clocks & shortcuts: Opens a screen to set the clock widget displayed on the Lock screen. Also allows you to change the shortcuts on the Lock screen when it is set to the **Swipe** unlock method.

Owner info: Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap Settings to enter the text to be displayed as the Owner info.

LOCK TIME

Security lock timer: Opens a dialog box to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power icon instantly locks: Checkmark to instantly lock the screen when the **Power/Lock Key** is pressed.

Gesture

Tap **Gesture** to access the following settings:

Move home screen items: Checkmark to be able to move items within the Home screen or applications by tapping and holding an item, then tilting the device in the direction you want to move it.

Tilt sensitivity: Opens a dialog box to test and adjust the sensitivity of the tilt sensors used for the Home screens and applications. To adjust

the sensitivity, tap the Default sensitivity checkbox, then move the slider along the bar toward slow or fast to suit your preference.

Pending Incoming calls: Checkmark to enable you to simply flip the device to mute an incoming call ringtone.

Snooze or stop alarm: Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Pause video: Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

Help: Opens a help guide on how to use the Gesture features of your device.

Storage

Use the Storage settings to monitor the used and available space in your phone and on your microSD card. You can also manage your microSD card and, if necessary, reset the phone to erase all of your personal information. Tap **Storage** to access the following settings:

INTERNAL STORAGE

Total space: Displays the total amount of space in the phone's memory. It's listed in Gigabytes and also on a colored bar graph with a color-coordinated list of the applications as well as the amount of space they use. Remaining memory space is grey-colored.

SD CARD

Total space: Displays the total amount of memory space on the microSD card. It's listed on a colored bar graph and in Gigabytes.

Mount/Unmount SD card: Mounts and unmounts the microSD card from your phone so that you can format the card or safely remove it. This setting is dimmed if there's no microSD card installed, if you've already unmounted it, or if you've mounted the microSD card on your computer.

Erase SD card: Permanently erases everything on the microSD card and prepares it for use with your phone. You must unmount the microSD card before you can erase and format it.

Power Saver

Drag the icon on the Power saver switch to the right to turn it on. Drag it to the left to turn it off. Tap **Power saver** to access the following settings:

Turn Power saver on: Opens a dialog box to set the battery charge percent level to automatically turn on Power saver.

Power saver Tips: Opens a screen with tips for using the Power saver function.

POWER SAVING ITEMS

Auto-sync: Checkmark to turn off Auto-sync.

WI-FI: Checkmark to turn Wi-Fi off when data is not being used.

Bluetooth: Checkmark to turn Bluetooth off when not connected.

Vibrate on touch: Checkmark to turn off tap feedback.

Brightness: Checkmark to turn off the screen brightness you set in Power saver. Tap Settings to change the setting.

Screen timeout: Checkmark to turn off the screen timeout you set in Power saver. Tap Settings to change the setting.

Front key light: Checkmark to turn off the front key light settings in Power saver. Tap Settings to change the settings.

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Battery percentage: Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

Battery use: Opens a page that displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Apps

Use the Apps settings to view details about the applications installed on your phone, manage their data, force them to stop, and set whether you want to permit installation of applications that you obtain from websites and email. Select one of the three tabs across the top of the screen to view detailed information for **Downloaded**, **Running**, and **All** applications.

PERSONAL

The Personal settings allow you to configure and manage your accounts.

Accounts & sync

Use the Accounts & sync settings to manage your Google™ and other supported accounts. You also use these settings to control data synchronization. You can set how and whether each application sends, receives, and syncs data on their own schedules or whether user data is synchronized automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details.

Tap **Accounts & sync** to access the settings below. You can also use this menu to turn on the sync function (drag the Accounts & sync switch  at the top of the screen to the right) or add a new account (tap the **ADD ACCOUNT** icon at the bottom of the screen).

VERIZON ACCOUNT

Backup Assistant Plus: Opens the Backup Assistant contact to manage your backup settings.

GENERAL ACCOUNTS

Displays a list of all of your general accounts, including your Google Account. Tap one of the entries to access their settings.

LG ACCOUNTS

Displays a list of all of your LG accounts. Tap one of the entries to access their settings.

Backup Assistant Plus

CONTACT

Contacts backup settings: Backup schedule, change PIN code, etc.

Location services

Use the Location services settings to set your preferences for using and sharing your location when you search for information and use location-based applications, such as Maps. Tap **Location services** to access the following settings:

E911: E911 Location cannot be turned off on any mobile phone. Intended for personal safety in urgent situations, this setting cannot be alter by the user.

Verizon Location Services: Checkmark to enable Verizon Wireless and third party authenticated and validated location services to access certain location information available through this service and/or the network.

Standalone GPS Services: Checkmark to enable your phone's standalone global positioning system (GPS) satellite receiver to pinpoint your location to within an accuracy as close as several meters ("street level"). Actual GPS accuracy depends on a clear view of the sky and other factors.

Google's location service: Checkmark to use information from Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location that is used while searching in Google Maps and other applications. When you checkmark this option, you're asked whether you consent to sharing your location anonymously with Google's location service.

Location & Google search: Checkmark to allow Google to use your location to improve the search results and other services.

Security

Use the Security settings to configure how to help secure your phone and its data. Tap **Security** to access the following settings:

ENCRYPTION

Encrypt device: Opens a screen that allows you to encrypt the device to keep it secure. After encryption, a PIN or password needs to be entered each time you power the phone on.

Enable storage encryption : Opens a screen that enables storage encryption and synchronization with previously encrypted data. You can encrypt the data stored on the device and on the microSD card.

SIM CARD LOCK

Set up SIM card lock: Opens a screen to set if you want to require a PIN to be able to access the SIM card. And, if set, allows you to change the PIN.

PASSWORDS

Password typing visible: Checkmark to briefly show each character of the password as you type so that you can see what you enter.

DEVICE ADMINISTRATION

Device administrators: Opens a page to view and/or deactivate device administrators.

Unknown sources: Checkmark to allow installation of non-Play Store applications.

CREDENTIAL STORAGE

Trusted credentials: Opens a screen to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates, related passwords and other credentials. The screen has a **System** tab and a **User** tab. Credential storage is used to establish some kinds of VPN and Wi-Fi connections. This setting is dimmed if you have not set a password to secure your credential storage.

Install from storage: Opens a screen to install a secure certificate from a microSD card.

Clear credentials: Opens a screen to delete all secure certificates and related credentials and erase the secure storage's own password. You are prompted to confirm you want to clear this data.

Language & keyboard

Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard. You can also manage your language dictionary for personal words that you've added. Tap **Language & keyboard** to access the following settings:

Language: Opens a dialog box to set the language to use on your device.

Personal dictionaries: Opens a screen with a list of the personal words that you've added that are not in the standard dictionaries.

KEYBOARD & INPUT METHODS

Default: Opens a dialog box to select the default input method.

Google voice typing: Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the setting icon to alter the Google voice settings.

Select input languages: Opens a dialog box for selection.

Block offensive words: Checkmark to activate this option.

LG Keyboard: Checkmark to select the LG Keyboard to enter data. Tap the setting icon to alter the following settings:

Word suggestion: Opens a screen to set word prediction and auto word correction.

Input language & keyboard layout: Opens a dialog box to select the keyboard language.

Auto capitalize: Checkmark to activate this option.

Auto punctuation: Checkmark to activate this option.

Voice typing key: Checkmark to display the Voice typing key on the keyboard.

Touch feedback: Opens a screen to set key preview, sound feedback, and vibrate feedback when typing.

Handwriting: Opens a screen to set the pen width, color, and delay time.

SPEECH

Voice Search: Opens a screen to set voice search options.

Text-to-speech output: Opens a screen to set the preferred speech engine and other general settings.

MOUSE/TRACKPAD

Pointer speed: Opens a dialog box to set the pointer speed.

Backup & reset

Tap **Backup & reset** to access the following settings:

BACKUP & RESTORE

Back up my data: Checkmark to backup application data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

Backup account: Opens a dialog box to select the account to backup. You can also add an account for backup.

Automatic restore: Checkmark to allow the device to automatically restore backed up settings and data when an application is reinstalled on the device.

PERSONAL DATA

Factory data reset: Opens a screen to erase all of the data on the phone. Read the warning, then tap the **Reset phone** icon at the bottom of the screen.

SYSTEM

Date & time

Tap **Date & time** to access the following settings:

Automatic date & time: Checkmark to use the network provided values.

Automatic time zone: Checkmark to use the network provided time zone information.

Set date: Opens a dialog box to set your own date (if your don't checkmark the automatic setting).

Set time: Opens a dialog box to set your own time (if you don't checkmark the automatic setting).

Select time zone: Opens a dialog box to set your own time zone (if you don't checkmark the automatic setting).

Use 24-hour format: Checkmark to display the time using the 24-hour time format (for example, 13:00 instead of 1:00 pm).

Select date format: Opens a dialog box to set the format for displaying dates.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone. Tap **Accessibility** to access the following settings:

SERVICES

TalkBack: Opens a screen to set up the Talkback function. Drag the icon on the TalkBack switch to the right to turn on TalkBack functionality. Tap the Settings icon at the bottom of the screen to adjust the TalkBack settings.

SYSTEM

Large Text: Checkmark to set the size of the text.

Auto-rotate screen: Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).

Touch & hold delay: Opens a dialog box to set the tap and hold delay.

Install web scripts: Opens a dialog box to enable (or disable) installation of web scripts.

Connectivity

Tap **Connectivity** to access the following settings:

USB CONNECTION

USB connection type: Opens a dialog box to choose the default mode when connecting your phone to a PC using a USB Cable.

Ask on connection: Checkmark to display a dialog box to confirm the USB connection type when you connect to a PC.

Help: Opens a page to view connection settings information.

AUTO-LAUNCH

Car Home: Checkmark to automatically set the phone to the Car Home mode when it's mounted in the car cradle.

Media Home: Checkmark to set the phone to Media Home mode when it's mounted in the desk cradle or connected to the MHL cable.

Developer option

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. Tap **Developer options** to access the following settings:

USB debugging: Checkmark to turn on debug mode when USB is connected.

Development device ID: Displays the development device ID.

Stay awake: Checkmark to set the screen to never timeout while charging.

Allow mock locations: Checkmark to set the device to a mock location.

Desktop backup password: Checkmark to set a password to back up the desktop.

USER INTERFACE

Enable strict mode: Checkmark to flash the screen when applications operate for a long period of time on the main thread.

Show tap data: Checkmark to make tap data visible on the screen.

Show touches: Checkmark to show visual feedback when the screen is tapped.

Show screen updates: Checkmark to flash areas of the screen when they are updated.

Show CPU usage: Checkmark to overlay the current CPU usage on the screen.

Force GPU rendering: Checkmark to use the 2D hardware acceleration in applications.

Window animation scale: Opens a dialog box to set the window animation scale.

Transition animation scale: Opens a dialog box to set the transition animation scale.

APPS

Don't keep activities: Checkmark to force stop every activity as soon as the user leaves it.

Background process limit: Opens a dialog box to set the background process limit.

Show all ANRs: Checkmark to show a dialog box when Applications running in the background are not responding.

About phone

Tap **About phone** to access the following settings:

Software update: Opens a screen to check for Android system software updates and other current information.

Network: Opens a screen to view your network, network type and strength, service state, roaming status, mobile network state, IMS registration status, and IP address.

Phone identity: Opens a screen to view the model number, phone number, PRL version, ERI version, IMEI, IMEI SVN, ICCID, up time, lifetime calls, and warranty date code.

Battery: Opens a screen to view battery status, battery level, and battery use.

Hardware information: Opens a screen to view Wi-Fi MAC address, and Bluetooth address.

Software information: Opens a screen to view Android version, baseband version, kernel version, build number, and software version.

Legal information: Opens a screen to view open source licenses and Google legal information.

DivX Mobile

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx. com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Dolby Mobile License notice

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DTS License notice

Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

Category	Sub-Category	Question	Answer
BT	Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	Connecting to Stereo/Mono Headset, Car Kit, FTP server is possible. When it's connected to another phone via Bluetooth, you can receive Contacts data.
BT	Bluetooth device	If my Bluetooth device is connected, can I listen to my music through my 3.5mm wired headphones?	When a Bluetooth device is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data	Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data	Synchronization	Is it possible to set up one-way-sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data	Synchronization	Is it possible to synchronize all the Email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the **Menu Key** and selecting **Folders**.
Data	Synchronization	Is it possible to transfer Contacts data from a feature phone to an Android™ phone?	Yes, if your contacts can be extracted into a .CSV file. **How to transfer:** 1. Create ".CSV" file with the contacts on your current phone (you may be able to use the PC suite software provided by LGE). 2. Log into Gmail with your PC. 3. Click **Contacts**. 4. Click **Import**. 5. Attach the ".CSV" file. 6. Your contacts will then be synchronized between your Android phone and Gmail.
Google™ Service	Gmail Log-In	Should I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log into Gmail, you don't need to log in Gmail again.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Google Service	Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function	YouTube™	Is it possible to play YouTube videos?	Yes, YouTube videos are supported but may have to be viewed through the **YouTube** application (and not the Browser).
Phone Function	Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function	Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an .MP3 file as a ringtone?	There is no file size limitation.
Phone Function	Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hours. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function	microSD Card	Is it possible to save applications to the microSD card?	Some applications can be saved to the microSD card. 1. From the Home screen, tap the **Menu Key** > **Settings** > **Apps.** 2. Tap an application > **Move to SD card**.
Phone Function	microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32GB memory cards are compatible.
Phone Function	Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function	Synchronization	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (Company Email Server) contacts can be synchronized.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact with the Wait & Pause functions saved into the number, those functions will not be recognized. You will need to re-save each number. How to re-save numbers with Wait and Pause: 1. From the Home screen, tap **Phone** (in the Quick Keys bar). 2. Dial the number, then tap the **Menu Key** . 3. Tap **Add 2-sec pause** or **Add wait**. 4. Enter the remaining number(s) and continue saving the number as necessary.
Phone Function	Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of an unlock sequence (pattern, PIN, or password) before the phone can be accessed or used.
Phone Function	Unlock Pattern	What should I do if I forget my Unlock Pattern?	After attempting the Unlock Pattern 5 times, you can tap the **Forget Pattern?** option and use your Google Account information to unlock your phone.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Unlock Pattern	What should I do if I forgot the Unlock Pattern and I didn't create a Google Account on the phone?	Without entering the Unlock Pattern, you will not be able to access your phone. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset. How to perform a factory reset: 1. Turn the power off. 2. Tap and hold the following keys at the same time for 6 seconds: Power/Lock Key + the down Volume Key. 3. Release the keys when you see the screen message "Permanently Erase User Data & Reset Settings?, press the Power Key to confirm and any other key to cancel." 4. Press the Power/Lock Key to confirm (or press any other key to cancel). When you press the Power/Lock Key to confirm, a pop-up appears asking "Are you sure you want to continue with erase?". 5. Press the Power/Lock Key and your phone will be restored to the factory settings. To cancel, press any other key.
Phone Function	Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap Settings > Lock screen. 3. Tap Select screen lock. 4. Tap Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears. 5. Set up by drawing your pattern once > Continue, draw again > Confirm.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Speed Dial	Is Speed Dialing supported?	Yes. You can set Speed Dials as well as save a contact directly on your Home screen. To set a Speed Dial: 1. Open the **Contacts** application. 2. Tap the **Menu Key** > **Speed dials**. 3. Tap the speed dial location and select the desired contact. To set a Direct Dial shortcut to your Home screen: 1. Tap and hold an empty area on your Home screen. 2. Tap **Widgets > Direct Dial.** 3. Select a contact from your Contacts List.
Phone Function	Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function	Language Support	Is it possible to change the language?	The phone has multi-lingual capabilities. **To change the language:** 1. From the Home screen, tap the **Menu Key** > **Settings**. 2. Tap **Language & input > Language.** 3. Tap the desired language.
Phone Function	Language Support	Which languages are supported when using Play Store?	The **Play Store** application supports English and Spanish. Third party applications may not support all languages.
Phone Function	VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, tap the **Menu Key** . 2. Tap **Settings** > **Display** > **Screen timeout**. 3. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function	Wi-Fi & 4G	When Wi-Fi and 4G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, use the 4G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function	Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just tap and hold the icon until the **Remove** bar appears at the top-center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the **Remove** bar.
Phone Function	Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, tap the **Menu Key** . 2. Tap **Settings > Apps**. 3. Tap the application > **Uninstall**.
Phone Function	Ringtones	Can I use music files for my ringtones?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm. • Tap and hold a song in a library list. In the Context menu that opens, tap **Set as ringtone**.

Category	Sub-Category	Question	Answer
Phone Function	Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function	Alarm	If my Ringer Volume is set to **Off** or **Vibrate**, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Phone Spec	Battery Time	What is the maximum amount of time my phone's battery will last before I need to recharge it?	Talk time : Approx. 600 mins Standby : Approx. 17 days
Phone Spec	Band	Which wireless bands are supported by the phone?	Your phone is able to operate on the 800Mhz and 1900MHz bands.
Recovery Solution	Factory Reset	How do I perform a factory reset?	1. From the Home screen, tap the **Menu Key** . 2. Tap **Settings > Backup & reset > Factory data reset**. NOTE Tap the checkbox to also erase all contents from your microSD card when the phone is reset. 3. Read the warning and tap **Reset phone**. 4. Tap **Erase everything**. Attention: If a factory reset is performed, all installed application and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.

A

Adding a Contact to Your Favorites 88

Adding application icons to the Home screen 34

Adding Contacts 85

Advanced settings 76

Airplane mode 61

Alarm/Clock 156

and Sharing Contacts 86

Answering or Rejecting Calls 62

Applications 31

B

Backup Assistant Plus 82

Bookmark your favorite web pages 73

Browser 70

Browse web pages 70

C

Calculator 155

Calendar 149

Calendar & Alarm icons 22

Call a Contact by Voice Dialing 119

Call icons 22

Calling Your Contacts 65

Call logs tab 118

Camera 120

Changing and Monitoring Online Status 113

Changing Browser settings 74

Changing Google Talk Settings 116

Changing Messaging Settings 107

Changing Weather Settings 82

Charging the Phone 14

Charging with USB 15

Chatting with Friends 112

Checking the Weather 80

Composing and Sending a Message 100

Connecting Quickly With Your Contacts 46

Connecting to Wi-Fi Networks 48

Connectivity icons 23

Contacts 84

Contacts tab 118

Context menus 35

Customizing the Applications screen 32

Customizing the Home Screen 44

D

Dial tab 117

DivX Mobile 181

Dolby Mobile License notice 181

Downloading and Installing Applications 135

DTS License notice 181

E

Email 91

Email and Messaging icons 22

Exchanging Messages 103

Exporting 86

F

Favorites tab 118

Front View 8

G

Gallery 127

Getting answers about how to use phone 10

Getting Answers About How to Use the Phone 10

Getting to Know the Home Screen 24

Gmail 96

Google Account 20

H

Home screen 25

Home screen canvases 25

I

Important Customer Information 1

Importing 86

Installing the Battery and microSD Card 11

Instant List 60

Internet 70

J

Joining Contacts 90

L

LG Tag+ 56

Listening to Your Voicemail 69

Locking the Screen 40

M

Managing Multiple Calls 68

Managing Notifications 36

Managing the World Clock Cities 158

Maps 77

Messaging 103

microSD Card 57

microSD Card Settings 57

Mini canvas view 26

Mobile Hotspot 55

Music 137

N

Network icons 23

NFC 55

O

Open an Application using Voice Dialer 119

open Google Talk and sign in 111

Opening and Closing the Applications screen 31

Opening Android Market and Finding Applications 134

Opening and Switching Applications 33

Opening Email and the Accounts Screen 91, 92

Opening Gallery and Viewing Your Albums 127

Opening Gmail and Your Inbox 96

Opening Music and Working with Your Library 138

Optimizing Battery Life 15

Options During a Call 66

Options menus 35

P

Phone Overview 8

Phone's Status Icons 22

Photo options 120

Placing and Ending Calls 59

Playing Music 139

Play Store™ 134

Polaris Office 159

Privacy settings 74

Q

Quick Keys 24

QuickMemo™ 47

R

Reading Your Messages 93

Rear View 9

Replying to or Forwarding a Message 101

S

Searching for a Contact 88

Searching Your Phone and the Web 38

Selecting an Instant list entry 61

Selecting Which Contacts are Displayed 90

Separating Contact Information 91

Sequence matches 60

Setting Alarms 156

Setting an Event Reminder 154

Settings 163

Setting the Timer 157

Setting the World Clock 158

Setting Up Your Device 19

Sound icons 22

Stopwatch 158

System icons 23

T

Table of Contents 2

Tag+ reading 56

Tag+ writing 56

Talk 111

Technical Details 5

Text Input Methods 29

The Basics 8

The Phone application 117
Top View and Side Views 10
Touchscreen 28
Transferring Music Files to Your Phone 137
Turning the phone off 17
Turning the phone on 17
Turning the Phone On and Off 17

U

USB Autorun 51
Using SmartShare 160
Using the Swype Keyboard 111
Using Your Contacts 84

V

Video Camera 124
Video options 124
Video player 143
Video Wiz 132
Viewing Event Details 153
Voice Dialer 66, 119
Voice Mail 95
Voice Recorder 147

W

Wi-Fi Direct connection 51
Working in Day View 150
Working in Month View 151
Working in Week View 151
Working with Albums 127
Working with Conversations in Batches 103
Working with Menus 35
Working with Pictures 128
Working with Playlists 142
Working with the Call Log 64
Working with Videos 131
Writing Your Messages 93

Y

Your Home screen 26
Your Photos and Videos 126
YouTube™ 145

Antes de leer

Antes de comenzar, por favor revise la guía separada Información Sobre la Garantía y Seguridad del Producto para obtener información importante acerca de la seguridad y garantía de producto de su dispositivo.

Información importante sobre la salud y precauciones de seguridad1

Contenido....2

Detalles técnicos....5

Aspectos básicos....8

Descripción general del teléfono....8
Visitas guiadas....11
Para quitar la tapa posterior....11
Instalar la batería, la tarjeta SIM y la tarjeta microSD....11
Carga del teléfono....15
Optimización de la vida útil de la batería....16
Encender y apagar el teléfono....18
Iconos de estado del teléfono....23
Características de la pantalla principal....26
Vista minipaneles....28
Pantalla táctil....30
Aplicaciones: cómo ver, abrir y alternar....34
Usar los menús....39
Administrar notificaciones....40
Buscar en el teléfono y la Web....43
Bloquear la pantalla....44
Personalizar la pantalla principal....48
Conectarse rápidamente con los contactos....50
QuickMemo™....51

Conectarse a redes y dispositivos....52

Conectarse a redes Wi-Fi....52
Convierta su teléfono en una zona de cobertura inalámbrica móvil....60
NFC....60
LG Tag+....61
Uso de la escritura Tag+....61
Usar el teléfono para leer etiquetas....61

Tarjeta microSD....62

Hacer y recibir llamadas 64
Realizar y finalizar llamadas 64
Responder o rechazar llamadas 66
Usar el registro de llamadas 68
Llamar a los contactos 69
Marcación por voz 70
Opciones durante una llamada 71
Administrar varias llamadas 72
Escuchar el correo de voz 73
Web 75
Navegador 75
Maps 82
Consulta de meteorología 85
Cambiar la configuración de Clima 87
Backup Assistant Plus 87
Comunicación 89
Contactos 89
Correo electrónico 97
Correo de voz 101
Gmail 102
Mensajes 109
Talk 117
La Aplicación Teléfono 124
Marcación por voz 125
Entretenimiento 126
Cámara 126
Videocámara 131
Galería 134
Asistente de Vídeo 141
Play Store™ 143
Reproductor de música 146
Videos 153
YouTube™ 154
Grabador de voz 156

Herramientas 158
Calendario 158
Calculadora 164
Reloj/Alarmas 165
Polaris Office 168
SmartShare 169
Ajustes 172
Specifications 188
Preguntas Más Frecuentes 189
Declaración de garantía limitada 197
Índice 200

Detalles técnicos

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE. UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo fue probado para el uso típico con la parte posterior del teléfono a una distancia de 1.0 cm (0,39 pulgadas) del cuerpo del usuario. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1.0 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no pueden mantener una distancia de 1.0 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no se hayan probado para cumplir con los requisitos de límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa montada sobre el vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible)

Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, mantenga una distancia de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo. Para obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Aviso de la FCC y precauciones

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podrá invalidar la garantía que tiene para este equipo. Use sólo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas (o modificaciones a la antena) puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar el teléfono, anular su garantía y/o infringir las reglas de la FCC.

No use el teléfono con una antena dañada. Una antena dañada puede producir una leve quemadura en la piel. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

Declaracion del articulo 15.19

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con las normas del artículo 15.19 de la FCC del artículo 15. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no puede causar interferencias perjudiciales.

(2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración del artículo 15.21

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podrá causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si experimenta interferencia con la recepción (por ejemplo, del televisor), para determinar si este equipo es el que causa la interferencia dañina, apáguelo y después enciéndalo nuevamente a fin de determinar si se detiene la interferencia. De ser necesario, intente corregir

la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquel al que esté conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

El teléfono funciona en la red de 4G de Verizon, basada en la tecnología de evolución a largo plazo (Long Term Evolution, LTE) y en las redes de 4G de banda ancha móvil de los Estados Unidos*.

electrónico fácilmente y a altas velocidades, aún cuando se encuentre fuera de la oficina.

* El servicio no está disponible en todas las áreas.
* Información sujeta a cambios.

Precauciones

- La interfaz de usuario de las aplicaciones de Google (Búsqueda de Google, Mapas de Google, Navigation, etc.) pueden variar dependiendo de la versión del software.
- Las ubicaciones no son precisas cuando no se han configurado los sistemas de GPS y Wi-Fi.
- Con el sistema operativo Android, algunas aplicaciones disponibles de Play Store sólo funcionan correctamente con teléfonos que tienen una resolución específica de pantalla.
  Tenga presente que algunas de las aplicaciones de Play Store no estarán disponibles en su teléfono debido a los requerimientos de resolución de LCD que no cumple su teléfono. Además, tenga en cuenta que las aplicaciones de terceros con defectos de programación pueden provocar problemas en su teléfono, incluidos bloqueos y reinicializaciones.
- Todos los contenidos, incluyendo los contenidos que ha tomado o descargado, se borrarán después del restablecimiento a valores de fábrica.

Descripción general del teléfono

Vista frontal



NOTAS
- Todas las imágenes de pantalla en esta guía son simuladas. Las pantallas actuales pueden variar.
- Las instrucciones para realizar tareas en esta guía están basadas en los ajustes predeterminados del teléfono y pueden cambiar dependiendo en la versión de software de su teléfono.

1. Auricular permite escuchar a los quienes llaman y solicitaciones automatizadas.
2. Tecla Atrás permite volver a la pantalla anterior. También cierra los elementos emergentes como los menús y cuadros de diálogo.
3. Tecla Inicio permite volver a la pantalla principal. Si ya se encuentra en uno de los paneles de extensión de la pantalla principal, abre el panel central de la pantalla principal.
4. Micrófono permite transmitir la voz a la persona que llama y a las funciones activadas por voz.
5. Tecla Aplicaciones Recientes abre la lista de aplicaciones usadas recientemente.
6. Tecla Menú permite volver a la pantalla anterior. Tambien cierra los elementos emergentes como los menús y cuadros de diálogo. Esto sólo aplica cuando esté disponible, dependiendo en la pantalla o aplicación.

7. Pantalla principal muestra toda la información necesaria para usar el teléfono, como las aplicaciones, el estado de llamadas, la fecha y hora, el estado de la señal y la potencia de la batería.
8. Lente de cámara frontal use para tomar fotografías y grabar video de si mismo. También la puede usar para charlas de video. Manténgala limpia para obtener un rendimiento óptimo.
9. Sensor de proximidad detecta la proximidad de otros objetos (por ejemplo, la cabeza) para que los comandos táctiles no se activen accidentalmente durante una llamada. También tiene un sensor ambiente que mide la luz alrededor y ajusta el brillo de la pantalla para proporcionar una pantalla viva.

NOTAS
- No bloquee el sensor ni el área cercana al sensor con una cobertora o un estuche para teléfonos.
- El uso de una cobertora producida por otros fabricantes que no sean LG puede provocar una alteración en el funcionamiento táctil, de la pantalla, etc.


Vista posterior



10. Flash LED agrega luz a su imagen y video cuando enciende el flash.
11. NFC Touch point Toque la parte posterior de su teléfono en una etiqueta NFC u otro dispositivo habilitado con NFC en esta ubicación.
12. Altavoz El sonido viene del altavoz posterior en vez del altavoz (p.ej.: función de altavoz, reproducción de música, etc.).
13. Cubierta de batería de carga móvil contiene el compartimento de la batería. La antena también está ubicada en la parte posterior del teléfono.

14. Lente de la cámara posterior se usa para tomar fotografías y grabar videos. Manténgala limpia para obtener un rendimiento óptimo.

Vista lateral y superior

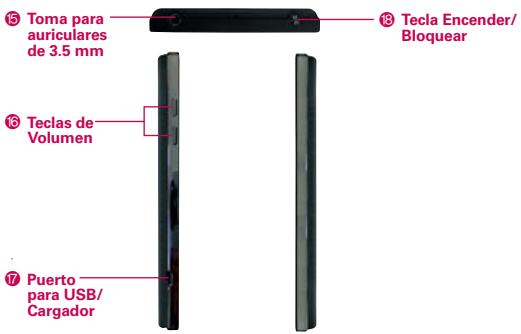

15. Toma para auriculares de 3.5 mm permite conectar un auricular opcional de 3,5 mm para mantener conversaciones cómodas de manos libres. Además permite conectar los auriculares para escuchar música.

16. Teclas de Volumen le permiten ajustar el volumen del tono de timbre, volumen de medios o el volumen durante una llamada. O puede presionar ambas a la misma vez para capturar la pantalla actual para la función QuickMemo.

17. Puerto para USB/Cargador permite conectar el cargador, el cable USB u otro accesorio compatible con el teléfono.

18. Tecla Encender/Bloquear mantenga presionado para encender o apagar el teléfono. Si la pantalla se apaga, presione esta tecla para encenderla.


Visitas guiadas

La aplicación **Visitas guiadas** le permite ver información acerca de su teléfono rápidamente, incluyendo la guía de usuario y tutorías de video.

Para acceder a Visitas guiadas, en la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Visitas guiadas**.

Para quitar la tapa posterior

Inserte la punta de su dedo bajo en el borde saliente del inferior del teléfono y levante la tapa suavemente para retirarla.

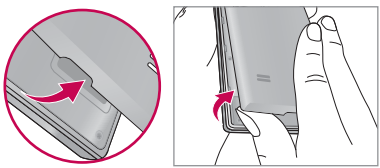

La cubierta es compatible con una base de carga móvil (se vende por separado) que le permite cargar su teléfono sin alambres.

* Para comprar una base de carga móvil por favor visite vzw.com/chargewithoutwires o una tienda de Verizon Wireless

Instalar la batería, la tarjeta SIM y la tarjeta microSD

NOTA Es importante cargar la batería por completo antes de usar el teléfono por primera vez.

¡ADVERTENCIA! Su teléfono incluye un sensor de calor que se activa con la temperatura de la batería. Aparecerá un mensaje emergente si el teléfono se apaga solo o deja de cargarse como en los siguientes casos:

- Su teléfono puede apagarse solo cuando la temperatura de la batería sube demasiado (arriba de los 60°C) durante su uso.
- La carga puede parar temporalmente cuando la temperatura de la batería sube demasiado (arriba de los 55°C) o si baja demasiado (-10°C).

Instalar la batería

El teléfono viene con una batería recargable. Mantenga la batería cargada mientras no usa el teléfono para maximizar el tiempo de conversación, uso y espera. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla.



1 Inserte la punta de su dedo en el borde saliente en la parte inferior del teléfono y levante la tapa suavemente para retirarla.



2 Alinee los contactos y empuje la batería hacia abajo hasta que encaje en su lugar.



3 Coloque la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería y luego presione la tapa hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Retirar la batería

1. Apague el teléfono e inserte la punta de su dedo bajo en el borde saliente en la parte inferior del teléfono y levante la tapa suavemente para retirarla.



2. Retire la batería del compartimiento de la batería usando la abertura de dedo.



NOTA Tenga cuidado de no rayar ni dañar el interior de la tapa posterior, ya que es donde la antena está ubicada.

Instalación de la tarjeta SIM

NOTA Si no está insertada, siga las instrucciones a continuación para insertar la tarjeta SIM.

Apague el teléfono. Retire la tapa posterior y saque la batería (como se

muestra en las instrucciones anteriores). Ubique la ranura para tarjeta SIM (una gráfica de tarjeta SIM está inscrita cerca de la abertura de la ranura). Coloque la tarjeta SIM con la etiqueta orientada hacia arriba y deslícela en su lugar hasta que quede bien insertada y trabada en su lugar.





Para retirar la tarjeta SIM

Retire la tapa posterior y saque la batería. Ubique la ranura para tarjeta SIM. Deslice la tarjeta SIM suavemente para retirarla.



PRECAUCIÓN Si usted cambia a una nueva tarjeta SIM, aparecerá un mensaje en el teléfono advirtiéndole que se borrarán las cuentas de correo electrónico. No tendrá la opción de ingresar su contraseña para conservar todas las cuentas que existen en el teléfono cuando cambie las tarjetas SIM.

Insertar la tarjeta microSD

NOTA La tarjeta microSD se vende por separado.



Retire la tapa posterior (como se indica en las instrucciones anteriores) y ubique la ranura para tarjeta microSD (microSD está inscrito cerca de la abertura de la ranura). Coloque la tarjeta microSD con la etiqueta orientada hacia arriba y deslícela hasta que quede bien insertada y trabada en su lugar.

NOTA Si se utiliza de manera inadecuada, la tarjeta microSD puede dañarse con facilidad. Inserte, retire o manipule la tarjeta con cuidado.

Para desactivar la tarjeta microSD

Es importante desmontar la tarjeta para evitar daños a la tarjeta o datos guardados en la tarjeta.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** .
2. Toque **Ajustes** > **Almacenamiento**.
3. Toque **Desactivar la microSD** > **OK**.

Para retirar la tarjeta microSD



Retire la tapa posterior y saque la batería y ubique la ranura para tarjeta microSD. Tire suavemente la tarjeta para retirarla.

Encriptación de memoria

Puede encriptar todos los datos en el teléfono y la tarjeta microSD.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toque **¿Encriptar el dispositivo?** (o **Activar la criptografía en el almacenamiento** para encriptar los datos de su tarjeta microSD).
3. Lea el mensaje de encriptación, después toque el ícono **¿Encriptar el dispositivo?** (o el ícono **Activar codificación**).
   - Los datos internos para el correo electrónico, los contactos y el calendario están encriptados.
   - No se pueden encriptar los datos cuando el nivel de carga de la batería es inferior al 80%.
   - Durante la encriptación no se puede acceder el correo electrónico, Contactos y Calendario. Algunos ajustes tampoco serán disponibles.
   - No conecte el cable USB cuando esté encriptando.
   - No retire la tarjeta SD cuando esté encriptando.
   - No retire la batería cuando esté encriptando.
   - No presione la **Tecla Encender/Bloquear** cuando esté encriptando.
   - El teléfono se reinicia varias veces durante la encriptación.
   - Después de encriptar la tarjeta SD y de restablecer los valores de fábrica sin tener la tarjeta SD instalada, no es posible desencriptar la tarjeta SD.
   - No desenchufe su cargador mientras está codificando el teléfono.
   - Después de codificar el teléfono o la tarjeta microSD, la configuración de bloqueo de la pantalla **Ninguno**, **Deslizar**, **Desbloquear rostro**, o **Patrón** no están disponibles para proteger su teléfono.

Carga del teléfono

El teléfono viene con un cargador de pared y un cable USB, que se deben conectar juntos para cargar el teléfono. Para cargar el teléfono:

AVISO Para cargar su teléfono por favor, use únicamente un cargador aprobado. El uso incorrecto del Puerto para USB/Cargador, así como el uso de un cargador incompatible, pueden causar daños a su aparato y anular la garantía

1. Conecte el cable USB al cargador de pared. Oriente correctamente el cable USB con el cargador de pared. Como se muestra a continuación, el logo de LG en el cable USB estará de frente a usted y el logo de LG en el cargador de pared se orientará en dirección opuesta a usted.



2. Conecte el cable USB (como se muestra a continuación) en el Puerto para USB/Cargador del teléfono y enchúfelo a un toma corriente para cargar el teléfono.

NOTA Por favor asegúrese de que el lado con la imagen de USB esté orientado hacia arriba al insertar el cable USB en el teléfono.

Carga con el cable USB



Puede usar la computadora para cargar el teléfono. Para poder cargar con el cable USB, primero debe tener los controladores USB adecuados instalados en su computadora. Conecte un extremo del cable USB al Puerto para USB/Cargador de su teléfono y el otro extremo a un puerto USB de su computadora. Al conectarse con una computadora de escritorio es mejor usar el puerto USB posterior. El nodo USB debe recibir alimentación eléctrica de una fuente de alimentación externa.

NOTA Al cargar la batería agotada, las luces LED del teclado en la parte inferior del teléfono parpadean, indicando que está cargando. Si la batería tiene suficiente carga para encender el teléfono, aparece una animación de la batería en la pantalla y se detiene el parpadeo.

Optimización de la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería entre cargas si desactiva las funciones que se ejecutan en segundo plano. Además, puede supervisar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Sugerencias para prolongar la vida útil de la batería

- Desactive las comunicaciones de radio que no esté usando. Si no está utilizando Wi-Fi, Bluetooth, o GPS, use el menú Ajustes para apagarlos (Tenga en cuenta que el receptor GPS sólo se enciende cuando usted utiliza una aplicación que lo usa).
- Disminuya el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera más corto para la pantalla.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones si no las necesita.
- Use la función Economía de energía en los Ajustes o el control de energía para controlar la actividad de la información, sincronizar actividades, conexión Wi-Fi, conexión bluetooth, conexión GPS y la energía que se utiliza para el teléfono como el brillo de la pantalla, la vibración de toque, el intervalo de la pantalla, y el intervalo de luz de las teclas frontales.

Para comprobar el nivel de carga de la batería

- En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Economía de energía**.

  El nivel de la batería (como porcentaje o carga completa) y el estado de la batería (Cargando o Descargando) se muestra bajo la sección "Información sobre la batería" en la parte de abajo de la pantalla.

NOTA Marque la casilla de **Porcentaje de batería** para mostrar el porcentaje restante de carga de batería en la Barra de estado que está junto al ícono de la batería.

Para supervisar y controlar las aplicaciones que usan la batería

La pantalla Uso de la batería le permite ver qué aplicaciones consumen la mayor cantidad de energía de la batería. La información que proporciona esta pantalla permite identificar las aplicaciones que ha descargado y que

tal vez desea desactivar cuando no se usen para aprovechar al máximo la energía de la batería.

- En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono > Batería > Uso de la batería.** En la pantalla aparecerá el tiempo de uso de la batería. La lista de aplicaciones o servicios que utilizan la energía de la batería se muestra por orden de cantidad de energía utilizada, de mayor a menor.
- Toque una aplicación en la pantalla Uso de la batería para ver los detalles sobre el consumo de energía.
  Diferentes aplicaciones ofrecen diferentes tipos información y es posible que incluyan la opción para modificar los ajustes para poder reducir el consumo de energía de esa aplicación.

Modo Economía de energía

Si el nivel de carga de la batería disminuye a niveles bajos, el teléfono automáticamente activa el modo Economía de energía para ahorrar energía de batería hasta que la cargue. En la pantalla principal, toque la **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Economía de energía**. Puede establecer que el teléfono encienda el modo Economía de energía inmediatamente, cuando la carga de la batería baje a 10%, 20%, 30% o 50%. Cuando la carga de la batería esté baja, una notificación se muestra solicitando que encienda el modo Economía de energía.

Widget Control de energía

El widget Control de energía le ayuda a conservar la vida de la batería fácilmente.

Para acceder al widget de Control de energía:

1. Mantenga presionado un lugar vacío en un espacio de la pantalla principal.
2. Toque la ficha **Widgets** en la parte de abajo de la pantalla para que aparezcan las opciones.
3. Deslice hacia la izquierda o la derecha dentro de las opciones de widgets, después toque **Control de energía**.
4. Toque la pantalla para salir del menú Widgets.

Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono

- Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** durante unos segundos hasta que se ilumine la pantalla.

Apagar el teléfono

1. Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** hasta que aparezca el menú Opciones de dispositivo.
2. Toque **Apagar**.
3. Toque **Aceptar** para confirmar que desea apagar el teléfono.

Reiniciar el teléfono

1. Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** hasta que aparezca el menu Opciones de dispositivo.
2. Toque **Apagar y reiniciar**.
3. Toque **Aceptar** para confirmar que desea reiniciar el telefono.

Para desbloquear el teléfono

Si no usa el teléfono por un tiempo determinado, la pantalla y la luz de fondo se desactivan para conservar la energía de la batería. Para desbloquear el teléfono:

1. Presione la **Tecla Encender/Bloquear**. Aparecerá la pantalla de bloqueo.
2. Deslice la pantalla hasta arriba. Para utilizar un atajo, deslice un icono a cualquier dirección. La pantalla se desbloquea y se inicia la aplicación.



NOTAS • La pantalla de bloqueo predeterminada bloquea la pantalla para evitar acciones no intencionales. Para más seguridad para proteger contra el uso no autorizado, puede establecer un patrón, PIN o contraseña que de debe introducir para desbloquear el teléfono.

Acerca de los mejoramientos de la pantalla de bloqueo

Ver notificaciones de la pantalla de bloqueo
Desde la pantalla de bloqueo, simplemente deslice la Barra de estado hacia abajo para ver la últimas notificaciones, todo en un solo paso. Consulte la página 46 para referencia.

Pantalla de bloqueo personalizable • EXCLUSIVO DE LG
Personalice seleccionando cualquier aplicación en el teléfono y agregando una tecla rápida para acceso directo desde la pantalla de bloqueo. Consulte la página 53 para referencia.

Desbloqueo de rostro
Usted puede usar su rostro para desbloquear la pantalla con la cámara frontal gracias a la tecnología de reconocimiento de rostro admitido por el sistema operativo de su teléfono. Consulte la página 50 para referencia.

Borre las notificaciones de forma selectiva al deslizar
Después de recibir varias notificaciones de descargas, actualizaciones de aplicaciones, mensajes de texto y mensajes de correo electrónico, la Barra de estado se puede llenar completamente. Hay momentos en que los usuarios quieren mantener algunas de las notificaciones en la barra, mientras despedir a las demás, al igual que una lista de "que hacer". Anteriormente esto no era posible. Ahora con un arrastre hacia la izquierda o derecha, los usuarios puede borrar las notificaciones que desean eliminar de la lista. Consulte la página 47 para referencia.

Para desactivar los sonidos del teléfono

Si se encuentra en un lugar donde los sonidos del teléfono pueden molestar a otras personas, puede silenciarlo rápidamente desde la pantalla de bloqueo.

1. Presione la Tecla Encender/Bloquear hasta que aparezca el menú Opciones de dispositivo.
2. Toque el icono Modo silencio.

NOTA Sólo se puede seleccionar un modo a la vez. El modo activado actualmente (Silencio, Vibración, o Sonido) está subrayado en azul. Toque cualquier de los íconos de modo de sonido para cambiar a ese modo.

O

Presione la **Tecla de Volumen Inferior** hasta que los sonidos se apaguen.

NOTA También puede utilizar estas teclas para volver a encender los sonidos. Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** y luego toque **Modo silencio** o el modo **Sonidos**. Mientras está en Modo silencio, presione la **Tecla de Volumen Superior** una vez para activar el Modo vibración y dos veces para encender los sonidos (continue a presionar para subir el volumen).

Configuración del teléfono

Cuando enciende su teléfono por primera vez, tiene la opción de configurar varias cuentas rápidamente. Simplemente siga las instrucciones en la pantalla para completar la configuración de inicio de su teléfono.

Para configurar su teléfono, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Selecciona el idioma que prefiera y toque **Siguiente**.
2. Si ya inserto la tarjeta SIM, el teléfono se activa automáticamente. Toque **Inicie el Asistente para la instalación** para continuar.
3. En la pantalla Bienvenida, toque toque el botón **Continuar** para configurar su teléfono.
4. Toque el ícono **Iniciar** para configurar la aplicación **Asistente de Copia de respaldo** o toque el ícono **Saltar** para configurarlo más adelante.
5. Elija el tipo de cuenta de correo electrónico que desea establecer para configurarlo.
6. Lea la advertencia de privacidad y toque **Siguiente**. Luego configure sus ajustes de ubicación (**Servicios de localización de VZW/ Servicios GPS independientes/ Servicios Google de Localización**) y toque **Aceptar**.
7. La configuración de Verizon se ha completado. Toque **Siguiente** para continuar.

NOTA Después de configurar su teléfono con éxito, puede elegir ver las opciones que le enseñan sobre su teléfono nuevo. Estas opciones incluyen una guía rápida de referencia, la guía para el usuario, un video de aprendizaje y un glosario de íconos. Puede ver esas opciones en otro momento pulsando el ícono de Excursiones guiadas en la pantalla de Aplicaciones.

8. Toque el ícono **Iniciar sesión** para empezar con la configuración de su cuenta de Google o toque el ícono **Obtener una cuenta** para crear una. Toque el botón **Ahora no** para configurar su cuenta después. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google se sincronizan automáticamente entre el teléfono y la computadora, independientemente de dónde se hagan las actualizaciones.
9. Edite sus configuraciones de copia de seguridad y restaurar. Su teléfono restaurá las configuraciones respaldadas automáticamente (si aplica) y está listo para usar el teléfono.

Ajustes de la cuenta de Google

1. En la pantalla de configuración, toque **Existente** o **Nueva.**
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y cualquier otra información necesaria (si está creando una cuenta). Luego toque **Iniciar sesión**.

   NOTA Toque la **Tecla Atrás** para cerrar el teclado.
3. Decida unirse a Google+, lo que hará que compartir en la red sea muy parecido a lo que es en la vida real. Puede elegir Círculos, Carga instantánea y Messenger. Toque el ícono **Unirse a Google+** o el ícono **Ahora no**.
4. Complete la pantalla de copia de seguridad y restaurar para permitirle a su cuenta de Google respaldar sus aplicaciones, ajustes y otra información, después toque el ícono **Siguiente**.

5. Ahora tu Gmail, Contactos de Google y los eventos del Calendario de Google se cargarán a tu teléfono automáticamente.

NOTA Esto es automático con la primera cuenta de Google que agrega. Cuando agrega cuentas de Google adicionales, debe seleccionar las opciones para sincronizar.

Usa el área a continuación para registrar la información de tu cuenta de Google para tu referencia futura.

Nombre de usuario: _____ @gmail.com

Contraseña: _____

Cuenta de Google

Al iniciar sesión en una cuenta de Google, podrá usar Gmail, Talk, Calendario y otras aplicaciones de Google; descargar aplicaciones de Play Store; hacer una copia de seguridad de sus ajustes en los servidores de Google y aprovechar otros servicios de Google en su teléfono.

IMPORTANTE

- Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.
- Si tiene una cuenta corporativa a través de su empresa u otra organización, el departamento de tecnología de su empresa recibirá instrucciones especiales sobre cómo iniciar sesión en esa cuenta.
- Cuando inicia sesión, los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de esas aplicaciones y servicios en la Web se sincronizan con su teléfono.
- Si no inicia sesión en una cuenta de Google durante la instalación, se le pedirá que lo haga o cree una la primera vez que inicie una aplicación que requiera una cuenta de Google, como Gmail o Play Store.
- Cuando inicia la sesión, se le pedirá que introduzca su nombre de usuario y contraseña, usando el teclado en pantalla.

Iconos de estado del teléfono

La Barra de estado aparece en la parte superior de cada pantalla. Muestra iconos que indican que recibió notificaciones (a la izquierda) e iconos que indican el estado del teléfono (a la derecha), junto con la hora actual.



Si tiene más notificaciones de las que pueden ajustarse en la Barra de estado, un icono con el signo más le solicita que abra el Panel de notificaciones para verlas todas. Para abrir el Panel de notificaciones, toque y arrastre la Barra de estado hacia abajo. Los siguientes iconos indican el estado del teléfono.

Llamada

	Micrófono silenciado durante una llamada		Notificación de llamadas perdidas
	Llamada entrante		Llamada entrante utilizando dispositivo Bluetooth
	Altavoz encendido		Llamada de privacidad

Calendario y alarmas

	Alarma establecida		Notificación de eventos de Calendario

Correo electrónico y mensajería

	Nuevo correo electrónico recibido		Error en el envío de otros correos electrónicos
	Nuevo mensaje recibido		Mensaje de alta prioridad recibido
	Falla al enviar		Se recibió un nuevo correo de voz
	Se recibió un nuevo correo de voz visual		Reproduciendo el mensaje de correo de voz visual

	Mensaje de Google Talk recibido		Mensaje de Gmail recibido
	Seleccionar modo de entrada		

Sonido

	Música actualmente en reproducción		Modo silencio
	Modo de vibración		Auricular alambrado conectado

Red

	Conectada a la red de datos 4G LTE		Red 4G LTE en uso
	Descargar a través de la red 4G LTE		Transferiendo vía red de 4G LTE
	Conectado a la red 3G		Utilizando la red 3G
	Descargando datos a través de la red 3G		Transferiendo vía red de 3G
	GPS activado		Obteniendo acceso a GPS
	Sin servicio		Roaming
	Fuerte señal de red		Señal de red débil
	Cargando datos		Descargando datos
	Servicio de localización apagado		Servicio de localización activado
	Modo Avión		

Conectividad

	No hay señal de Wi-Fi		Señal intensa de Wi-Fi
	NFC activado		Depuración de Android conectado
	Conectado por USB		Bluetooth encendido
	Dispositivo Wi-Fi conectado		Anclaje de USB conectado
	Anclaje a red activo o zona Wi-Fi		Wi-Fi Direct encendido

Sistema

	SmartShare encendido		Más notificaciones
	Alerta del sistema		Tarjeta SD insertada
	Preparando la tarjeta SD para su uso		Procesamiento de la memoria
	Sin tarjeta de SIM		Tarjeta SIM desconocida
	La sincronización Google comenzó		Error durante la sincronización de Google
	Batería vacía		Batería llena
	Cargando batería		Batería desconocida de estado (de error)

Características de la pantalla principal

La pantalla principal es el punto de inicio para acceder a todas las características en su teléfono. Muestra atajos a aplicaciones, iconos, widgets y otras características.


Barra de estado
Muestra información de estado del teléfono, incluyendo la hora, potencia de la señal, estado de batería e iconos de notificación.
Icono Agregar
Toque para agregar iconos y widgets a la pantalla principal. Toque la Tecla Atrás para regresar a la vista de la pantalla principal.
Icono de aplicación
Toque un icono (aplicación, carpeta, etc.) para abrir la aplicación y usarla.
Teclas Rápidas
Proporciona acceso fácil y de un toque a las funciones que usa más.
Tecla Aplicaciones
Toque para abrir el menu de aplicaciones para ver las aplicaciones instaladas.
7:00
65°
Buen tiempo

Teclas Rápidas

Las Teclas Rápidas se encuentran en una barra a lo largo de la parte inferior de la pantalla principal.

: Abre la aplicación **Teléfono** que muestra el teclado de marcación para marcar un número no guardado. También proporciona fichas adicionales para acceder el Registro, Contactos y Favoritos.

SUGERENCIA. Desde la aplicación del **Teléfono**, toque la ficha **Favoritos** para acceder a la lista rápida de los contactos llamados con frecuencia.

: Abre la aplicación **Contactos**. También puede acceder a Teléfono, Registro y Favoritos si toca las fichas que se encuentran en la parte superior.

: Abre la aplicación **Cámera**, que le permite tomar fotos y grabar videos usando su teléfono.

: Abre la aplicación **Mensajes**. Puede enviar mensajes de texto o multimedia, los cuales pueden contener imágenes, videos, audio, mapas de su ubicación, presentaciones de diapositivas y archivos vCard.


: Abre la **Pantalla de aplicaciones** y muestra las opciones y aplicaciones del teléfono. También puede acceder a su lista de archivos descargados y a una lista de widgets disponibles al tocar las fichas que se encuentran en la parte superior de la pantalla.

Para volver a la pantalla principal

- Toque la **Tecla Inicio** en cualquier momento, desde cualquier aplicación.

Para ver otros paneles de la pantalla principal

- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla principal. La pantalla principal se expande hasta siete paneles adicionales, lo que permite más espacio para iconos, widgets, atajos y otros elementos.

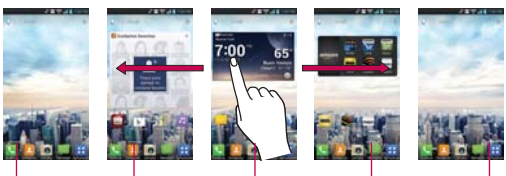

Indicador de panel de pantalla principal
La barra blanca en la parte inferior de la pantalla indica qué panel de la pantalla principal está viendo.

Pellizque la pantalla principal para mostrar el vista minipaneles, luego toque el panel de la pantalla principal que quiere ver.



Toque aquí para fijar la pantalla principal predeterminada.

Vista limpia

Los fondos de pantalla ahora se pueden ver sin intromisiones simplemente usando la técnica "pellizco" que temporalmente oculta los iconos en la pantalla principal. Esta es una gran actualización ya que los usuarios ahora pueden realmente mostrar la imagen de sus seres queridos o el impresionante concierto que guardaron como fondo de pantalla.

Vista minipaneles

La vista minipaneles le permite acceso directo a cualquier panel y permite administrar los paneles de la pantalla principal. Puede agregar hasta dos paneles adicionales a la pantalla principal (de 5 pantallas a 7 pantallas), borrar paneles y reubicar los paneles para sus necesidades.

Pellizque cualquier panel de la pantalla principal para cambiar al modo minipaneles. Desde el modo minipaneles tiene las siguientes opciones:

- Para ir directamente a cualquier panel de la pantalla principal, simplemente toque la que desea.
- Para agregar un panel nuevo a la pantalla principal, toque  .
- Para borrar un panel de la pantalla principal, toque y mantenga presionado el panel deseado y arrástrelo a  en la parte superior de la pantalla. Cuando el icono Remover se cambie a  , retire su dedo.
- Para reubicar sus paneles, toque y mantenga presionado el panel deseado, arrástrelo sobre le ubicación de panel deseada y levante su dedo. Los paneles cambian de lugar.
- Para establecer otro panel como pantalla principal predeterminada, toque **Fijar pantalla inicial predeterminada** en la parte inferior de la pantalla, después toque la pantalla que desea establecer como predeterminada.

La pantalla principal

Cómo personalizar el icono de las aplicaciones en la pantalla principal





NOTE Esta función le permite crear y utilizar un icono con las fotos de la Galería.

Ahora puede editar los iconos de la barra de Inicio Rápido, pantalla principal o pantalla de aplicaciones y crear sus propios iconos con la cámara o imágenes de la Galería. Esto le proporciona la abilidad de reemplazar los iconos genéricos y tener imágenes de seres queridos o con cualquier otro imagen que captura. Con la personalización, es fácil acceder a lo que es más importante, como un contacto especial o aplicación utilizada con frecuencia.

1. Toque y mantenga presionado el icono hasta que se muestra la cuadrícula del panel y luego suelte el icono. Un icono de editar aparece en la esquina superior derecha del icono de la aplicación.
2. Toque el icono de edición y seleccione el diseño de icono que desea.
3. Toque **Crear ícono de foto** y seleccione **Tomar una foto** para abrir la aplicación Cámara y tomar una foto o **Seleccionar desde la galería** para elegir una de las fotos disponibles.

Pantalla táctil

La pantalla táctil ofrece una excelente forma para interactuar con el teléfono Android y usarlo fácilmente. Con sólo tocarla, puede descargar y usar las aplicaciones disponibles, hacer selecciones de menú y acceder a datos guardados en el teléfono.

Para describir las diferentes acciones disponibles usando la pantalla táctil, se usan los siguientes términos:

Tocar Un solo toque con el dedo selecciona elementos. Por ejemplo, toque un icono (puede ser una aplicación o un elemento de menú), toque palabras (para seleccionar un menú o responder una pregunta en pantalla) o toque letras para escribir.

Tocar y mantener presionado Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla al tocarlo sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir un menú emergente y personalizar la pantalla principal, toque un área vacía en la pantalla principal hasta que aparezca el menú.

Arrastrar Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévalo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la pantalla principal para reubicarlos.

Desplazar o deslizar Para desplazar o deslizar, mueva el dedo por la superficie de la pantalla con rapidez, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazar una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa) o elimine una aplicación de la pantalla Aplicaciones recientes desplazado sus imágenes fuera de la pantalla.


Tocar dos veces Toque dos veces para acercar a una página web o un mapa. Por ejemplo, toque una sección de una página web dos veces rápidamente para acercar a esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. Además, puede tocar dos veces para controlar el zoom de la cámara, en Maps y en otras aplicaciones.

Pellizcar para acercar Junte el dedo índice y el pulgar y expándalos para alejar o acercar cuando usa el navegador, un mapa o fotografías.


Girar la pantalla En muchas aplicaciones, la orientación de la pantalla cambia con el teléfono a medida que lo gira de la posición vertical a la horizontal y viceversa.

Pantalla autoadecuada El tamaño de resolución de la aplicación descargada sería optimizado a la pantalla del teléfono.

Pantalla giratoria En muchas aplicaciones, la orientacion de la pantalla cambia con el telefono a medida que lo gira de la posicion vertical a la horizontal y viceversa.

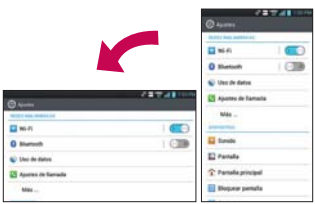

Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una orientación horizontal.

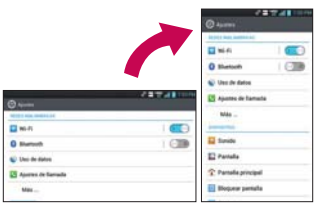


Gire el teléfono hacia la derecha para obtener una orientación vertical.

Métodos de entrada de texto

Teclado en pantalla

Usted puede introducir fácilmente el texto usando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla se muestra automáticamente en la pantalla cuando usted necesita introducir el texto. Para mostrar manualmente el teclado, simplemente toque un campo del texto donde usted quiere introducir el texto.

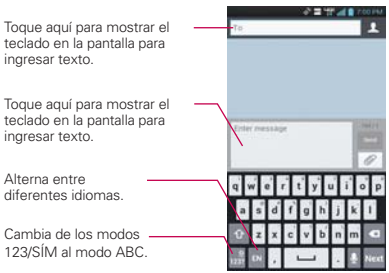
Toque aquí para mostrar el teclado en la pantalla para ingresar texto.
Toque aquí para mostrar el teclado en la pantalla para ingresar texto.
Alterna entre diferentes idiomas.
Cambia de los modos 123/SÍM al modo ABC.

Sugerencias de introducción de texto	
Ingresar otros caracteres	Desde el teclado de números y símbolos, toque para acceder a los símbolos adicionales hasta que vea el que desea. Toque la Tecla Letras para salir del teclado de símbolos.
Ingresar una letra mayúscula	Toque la Tecla Mayúscula.
Ingresar todas las letras en mayúscula	Toque la Tecla Mayúscula dos veces. Toque una vez más para volver a la minúscula.
Resaltar texto	Toque dos veces una palabra para resaltarla. Para resaltar un rango de texto, toque dos veces la pantalla, luego arrastre los marcadores azules para resaltar el texto que desee.
Cortar o copiar el texto seleccionado	Toque y mantenga presionado el texto resaltado y toque **Cortar** o **Copiar**.
Pegar el texto cortado o copiado	Toque y mantenga presionada la ubicación donde desea pegar el texto y luego toque **Pegar**.

Borrar un carácter	Toque la Tecla Borrar .
Alternar idioma	Toque y mantenga presionada la Tecla Idioma ES para abrir el cuadro de diálogo que establece los idiomas para alternar. Miestras introduce texto, simplemente toque la Tecla Idioma ES para seleccionar el texto que desea usar. Las teclas no cambian pero las palabras en la casilla de selección incluyen palabras coincidentes en el idioma seleccionado.

Ajustes de la entrada de texto

Para cambiar sus ajustes de la entrada de texto y ver el diccionario de los términos que ha usado, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Idioma y teclado**.

- Para cambiar el idioma predeterminado, toque **Idioma** y luego toque el idioma deseado.

Aplicaciones: cómo ver, abrir y alternar


Pantalla principal
En la pantalla principal, toque Aplicaciones para abrir la pantalla de aplicaciones.
Pantalla de aplicaciones
Toque una ficha para seleccionar Aplicaciones, Descargas o Widgets.
Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para poder ver más iconos.
Toque un icono para abrir la aplicación.

Abrir y cerrar la pantalla de aplicaciones

Abrir la pantalla de aplicaciones

Con el teléfono, es sencillo acceder a la pantalla de aplicaciones independientemente de la función que esté utilizando. Simplemente toque la **Tecla Inicio**, luego toque **Aplicaciones**.

Cerrar la pantalla de aplicaciones

Para cerrar manualmente la pantalla de aplicaciones, toque la **Tecla Inicio**.

NOTA La pantalla de aplicaciones se cierra de forma automática cuando toca un icono para abrir su aplicación correspondiente. Si arrastra un icono en la pantalla principal, también se cierra la pantalla de aplicaciones de forma automática.

Personalización de la pantalla de aplicaciones

El teléfono incluye una amplia variedad de aplicaciones y se pueden descargar más aplicaciones al teléfono. Se pueden personalizar estos elementos en la pantalla de aplicaciones para un acceso más rápido (menos desplazamiento) a las aplicaciones que se usan con más frecuencia.

Reconfiguración de los íconos de la pantalla de Aplicaciones

Puede reconfigurar el orden de los íconos en la pantalla de aplicaciones para proporcionar un acceso más conveniente a las aplicaciones que usa más.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**.
2. Toque la ficha **Aplicaciones**, después el ícono **Ajustes** en la parte superior derecha de la barra de fichas. El ícono Ajustes cambia a una marca.
3. Toque y mantenga presionado el ícono de la aplicación que desee mover, luego arrástrelo a la nueva posición y levante el dedo. Los íconos restantes se mueves a la derecha.

NOTA Si arrastra el ícono de aplicación encima de otro ícono de aplicación, crea una carpeta con ambas aplicaciones en ella.

Regresar al orden alfabético

Para revertir todos los íconos de sus aplicaciones en la pantalla de aplicaciones al orden alfabético (sin carpetas), toque **Aplicaciones** > ficha **Aplicaciones** > **Tecla Menú** > **Inicializar** > **OK**.

Regresar de la información de la aplicación

Para revisar la información de los detalles de una aplicación desde la pantalla de aplicaciones:

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**.
2. Toque la ficha **Aplicaciones**, después el ícono **Ajustes** en la parte superior derecha de la barra de fichas. El ícono Ajustes cambia a una marca.
3. Toque cualquier ícono de aplicaciones para mostrar una cuadro de diálogo con información.
4. Toque el ícono **OK** para salir.

Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android™ porque las aplicaciones abiertas siguen en ejecución incluso cuando abre otra aplicación. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Puede usar y alternar entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, al detenerlas e iniciarlas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no desperdicien los recursos de su teléfono.

Abrir una aplicación

- Para abrir una aplicación, sólo toque su icono en la pantalla.

SUGERENCIA!

Puede personalizar la pantalla principal con los iconos de las aplicaciones que use con más frecuencia. Las aplicaciones están en la pantalla de aplicaciones, pero puede copiar el icono de cualquier aplicación en la pantalla principal para acceder más rápido. Independientemente de la ubicación del icono, ya sea en la pantalla de aplicaciones o pantalla principal, sólo tóquelo para abrirlo y usarlo.

Abrir varias aplicaciones

1. Toque el icono de una aplicación para abrirla.
2. Toque la Tecla Inicio .

NOTA Si el icono de la aplicación que desea está en la pantalla principal, simplemente tóquelo para abrirla y usarla.

3. En la pantalla principal, toque Aplicaciones .
4. Toque el icono correspondiente a la otra aplicación que desea abrir.

Alternar entre varias aplicaciones

1. Toque la Tecla Aplicaciones Recientes . Se abrirá una pequeña ventana con iconos de aplicaciones que usó recientemente.
2. Toque el icono de la aplicación que desea abrir. O toque la Tecla Atrás para volver a la aplicación actual.



Si usted desliza la vista previa de la aplicación a la derecha o izquierda, el icono desaparecerá de la lista de aplicaciones reciente.

Toque la vista previa de la aplicación para abrirla (si toca el fondo de la pantalla se muestra la pantalla principal).

Agregar iconos de aplicaciones a la pantalla principal

Personalice la pantalla principal con las aplicaciones que usa con más frecuencia.

1. Abra la pantalla de aplicaciones.
2. Toque y mantenga presionado el icono de la aplicación que desea agregar a la pantalla principal. La pantalla de aplicaciones se cierra para que pueda ubicar el icono en la pantalla principal.
3. Levante el dedo para ubicarlo, o arrastre el icono hacia el lugar deseado en la pantalla y levante el dedo.

Mover aplicaciones a otra pantalla principal

Puede colocar iconos de aplicaciones en cualquiera de los paneles de la pantalla principal.

- **Arrastre** Toque y mantenga presionado el icono y arrástrelo al borde izquierdo o derecho de la pantalla para avanzar al siguiente panel de la pantalla,antes de levantar el dedo.
- **Inclinación** Toque y sostenga un elemento, después incline el teléfono para moverlo a uno de los paneles de la pantalla principal en esa dirección, después quite su dedo.

NOTE Para poder usar este método, es necesario marcar la casilla **Reubicar elemento**. En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú** > **Ajustes** > **Gestos** > casilla **Reubicar elemento**.

Establecer un tema

- Cuatro temas diferentes se proporcionan y cada tema contiene un fondo de pantalla principal, pantalla de bloqueo y lista de aplicaciones. Para cambiar el tema, toque la **Tecla Menú** en la pantalla principal y toque **Tema**. Seleccione entre **Optimus, Odyssey, Shine** y **Thor**.



Optimus Odyssey Shine Thor

Usar los menús


Hay dos tipos de menús de Android: menús con opciones y menús contextuales.

Menús con opciones

Los menús con opciones contienen herramientas que se aplican a las actividades de la pantalla o aplicación actual. No se aplican a ningún elemento específico en la pantalla. Para abrir el menú con opciones disponibles, presione la **Tecla Menú** . No todas las aplicaciones tienen este tipo de menú si presiona la **Tecla Menú** en una pantalla que no tiene menú con opciones, no ocurrirá nada.

Menús contextuales

Los menús contextuales contienen opciones que se aplican a un elemento específico en la pantalla. Para abrir un menú contextual, toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla. No todos los elementos tienen menús contextuales. Si toca y mantiene presionado un elemento que no tiene un menú contextual, no ocurrirá nada.

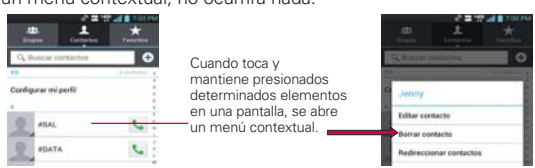

Administrar notificaciones

Los iconos de notificación informan la recepción de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como eventos existentes, por ejemplo, cuando está realizando una llamada. Al recibir una notificación, aparecerá un texto corto y el icono de notificación se mostrará en la Barra de estado. Puede abrir el Panel de notificaciones para ver una lista con todas las notificaciones recientes. Según la configuración, es posible que escuche un sonido de notificación o que el teléfono vibre.

Para abrir el Panel de notificaciones

- Toque y arrastre la Barra de estado hacia la parte inferior de la pantalla.

NOTA La Barra de estado es sensible al movimiento de arrastre, por eso apenas se inicia el arrastre hacia abajo se abre el Panel de notificaciones.



Ajustes rápidos
Muestra hasta 10 íconos de ajuste rápido. Desplace a la derecha o a la izquierda para ver la lista.



Toque para establecer cuales Ajustes rápidos se muestran.

Borrar icono
Toque aquí para borrar su lista de notificaciones basados en eventos.

Toque una notificación para abrirla.

Para responder una notificación

1. Abra el Panel de notificaciones. Se mostrarán las notificaciones actuales en el panel, cada una con una breve descripción.
2. Toque una notificación para verla.

   Se cerrará el Panel de notificaciones y se abrirá la aplicación que corresponde a la respuesta. Por ejemplo, las notificaciones de nuevos correos de voz llaman a la bandeja de correo de voz y las notificaciones de Gmail abren la aplicación Gmail para que puede leer sus nuevos mensajes.

Para borrar todas las notificaciones

1. Abra el Panel de notificaciones.
2. Toque el icono **Borrar** en la parte superior derecha del panel. Todas las notificaciones basadas en eventos se borrarán. Las notificaciones en curso se quedarán en la lista.

NOTA También puede deslizar una notificación hacia la izquierda o derecha para eliminar esa notificación específica.

Para cerrar el Panel de notificaciones

Toque y arrastre la ficha en la parte inferior del Panel de notificaciones hasta la parte superior de la pantalla o simplemente toque la **Tecla Atrás**. También se cerrará el panel cuando toque una notificación.

NOTA La ficha en la parte inferior del Panel de notificaciones es sensible al movimiento de arrastre, por eso apenas seinicia el arrastre hacia arriba se cierra el panel.

Ajustes rápidos en el Panel de notificaciones

La parte superior del Panel de notificaciones incluye una barra de ajustes rápidos. Los íconos en este barra brindan una forma rápida y conveniente para cambiar los ajustes sin acceder a ninguna aplicación. Los íconos de la barra de ajustes rápidos incluyen Anotaciones, Sonido, Bluetooth, NFC, GPS, Avión, Brillo, Sincronizar, Datos y Rotación. Si establece más de cuatro íconos en la barra, deslícese de izquierda a derecha para desplazarse a través de la lista. Toque el ícono Editar para abrir el cuadro de diálogo para marcar los elementos que desea que se muestren en la barra de ajustes rápidos.

Toque cualquier icono de Ajustes rápidos para alternar por las configuraciones disponibles:

- Anotaciones activa la habilidad de escribir en la pantalla actual.
- Sonido, Vibrar y Modo Silencio.
- Bluetooth encendido y Bluetooth apagado.
- NFC encendido y NFC apagado.
- GPS encendido y GPS apagado.
- Modo Avión encendido y Modo Avión apagado.

- Brillo 100%  , Brillo 50%  y Sin brillo  .
- Sincronización encendida  y Sincronización apagada  .
- Datos habilitados y Datos deshabilitados .
- Rotación encendida  y Rotación apagada .

NOTA Si necesario, desplace en modo horizontal para ver todos los iconos disponibles.

Buscar en el teléfono y la Web

Puede buscar información en el teléfono y la Web mediante el cuadro de búsqueda rápida o la aplicación **Buscar**. Algunas aplicaciones como, Gmail, Contactos e Internet pueden buscar contenidos en esas aplicaciones específicas. Además de la posibilidad de buscar escribiendo términos de búsqueda, puede realizar búsquedas por voz

Buscar en el teléfono y la Web a través de la entrada de texto


1. Toque el **Widget de búsqueda** en la pantalla principal. Se abrirá el cuadro de búsqueda rápida en forma automática.



Búsqueda por voz
Toque esta opción para buscar mediante la voz.

Resultados de búsqueda
Proporciona un acceso directo de un toque para ver los elementos coincidentes de la búsqueda.

2. Introduzca el texto que está buscando en el cuadro de búsqueda rápida.

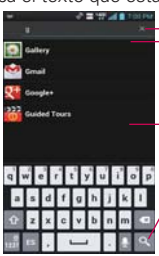

El icono de búsqueda de voz cambia al icono **Borrar** al introducción de texto.

A medida que escriba, apareceran resultados de búsqueda del teléfono, términos de búsqueda anteriores y sugerencias de búsqueda de la Web. Toque un elemento para buscarlo.

Tecla Buscar
Toque aquí para buscar el texto ingresado con la aplicación de Google.

3. Toque la **Tecla Buscar** en el teclado para usar la aplicación Buscar para realizar una búsqueda del texto.

Ajustes de preferencias de búsqueda

Puede usar los ajustes de las preferencias de búsqueda para configurar algunos aspectos de la búsqueda web (por ejemplo, si desea ver sugerencias debajo del cuadro de búsqueda rápida a medida que escribe) y qué tipo de funciones del teléfono desea incluir en las búsquedas. Para acceder a estos ajustes:

1. Desde la aplicación Buscar, toque la **Tecla Menú** > **Configuración.**
2. Toque **Elementos de búsqueda** o **Búsqueda con Google**.

- **Elementos de búsqueda:** Toque cada elemento para marcarlo y habilitarlo (o eliminar la marca) para ajustar a sus preferencias.
- **Búsqueda con Google:** Toque un ajuste marcarlo y habilitarlo (o eliminar la marca) para ajustar a sus preferencias. También puede administrar el historial de su web, eliminar su historial de búsqueda, o ver la información de búsqueda de aplicaciones desde esta pantalla.

Bloquear la pantalla

El teléfono usa automáticamente la pantalla predeterminada de bloqueo para impedir la activación no intencional. Puede elegir asegurar el teléfono con el objetivo de que sólo usted pueda desbloquearlo para realizar llamadas, acceder a sus datos, comprar aplicaciones, etc. Para obtener seguridad adicional contra el uso no autorizado, se puede establecer un requisito de seguridad (como reconocimiento de rostro, patrón, PIN o contraseña) que se deba ingresar para desbloquear la pantalla. También puede elegir no tener seguridad adicional.

Establecer un Deslizar, Desbloquear rostro, Patrón, PIN o Contraseña

Siga estos pasos para establecer una secuencia de desbloqueo por primera vez o después de deshabilitar una secuencia de desbloqueo previamente establecida.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Seleccione bloqueo de pantalla**.

3. Toque **Deslizar**, **Desbloquear rostro**, **Patrón**, **PIN**, or **Contraseña**.

   Ninguno: No se habilita un bloqueo de pantalla y la pantalla no se bloqueo del uso.

   Deslizar: Un moviviento de deslizar en cualquier dirección en la pantalla táctil desbloquea la pantalla.

   Desbloquear rostro: Desbloquea la pantalla utilizando el reconocimiento de rostro. Tengo en cuenta que Desbloquear rostro es menos seguro que un patrón, PIN o contraseña porque usa figuras y dimensiones generalizadas para verificar tu rostro.

   Patrón: Bloquea la pantalla con una patrón que se dibuja con su dedo. La primera vez que usted establece un patrón de desbloqueo, verá una guía con instrucciones en cómo crearla. Lea la guía y toque **Siguiente**. Dibuje su patrón (conecte por lo menos 4 puntos) y toque **Continuar**. Luego dibuje su patrón de nuevo y toque **Confirmar**.

   NOTA Siga las instrucciones de la pantalla para crear un PIN de respaldo en caso que olvide su patrón.

   PIN: Bloquea la pantalla con un número de secuencia. Introduzca un PIN (por lo menos 4 dígitos) y toque **Continuar**. Introduzca su PIN de nuevo y toque **OK** para confirmarlo.

   Contraseña: Bloquea la pantalla con una secuencia alfanumérica. Introduzca una contraseña (por lo menos 4 dígitos) y toque **Continuar**. Introduzca su contraseña de nuevo y toque **OK** para confirmarlo.

   Desde entonces, cualquier momento que desea encender el teléfono o desbloquear la pantalla, usted necesitará dibujar su patrón de desbloqueo o introducir su PIN o contraseña para desbloquear la pantalla.

Deshabilitar la secuencia de bloqueo

Si ya no desea usar una secuencia de bloqueo para asegurar su teléfono, puede deshabilitarla.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Seleccione bloqueo de pantalla**.
3. Introduzca su secuencia de desbloqueo actual y toque **Siguiente**.
4. Toque **Ninguno**.

Cambiar el patrón de desbloqueo

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Seleccione bloqueo de pantalla**.
3. Dibuje su patrón de desbloqueo actual.
4. Toque **Patrón** para cambiarlo.
5. Se le solicitará que dibuje y vuelva a dibujar su nuevo patrón.
6. Introduzca su PIN de respaldo y toque **Continuar**. Confirme su PIN y toque **OK**.

Cambiar el bloquear la pantalla PIN o Contraseña

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Seleccione bloqueo de pantalla**.
3. Introduzca su secuencia de bloqueo actual.
4. Toque **PIN** para bloquear la pantalla con una secuencia de números o **Contraseña** para usar una secuencia alfanumérica de bloqueo.
5. Se solicitará que introduzca y vuelva a introducir la secuencia de bloqueo.

   A partir de allí, será necesario introducir la secuencia y tocar **OK** para desbloquear la pantalla.

NOTAS
- Tiene 5 intentos para introducir su patrón, PIN o contraseña de desbloqueo. Si utilizó los 5 intentos, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.
- Si ha configurado una cuenta de Microsoft Exchange, sólo se le permite configurar una contraseña.
- Si no puede recordar su patrón, PIN o contraseña de desbloqueo:
  - Si ha creado una cuenta de Google en el teléfono, toque la tecla ¿Has olvidado el patrón? Luego, debe iniciar la sesión con su cuenta de Google o introducir el PIN de respaldo para desbloquear su teléfono.

Temporizador de bloqueo

Si habilita un bloqueo de seguridad, toque **Temporz_bloq_segurid** para establecer el tiempo de demora antes que la pantalla se bloquee automáticamente y le requiera ingresar la secuencia de desbloqueo.

Tecla Encender/Bloquear bloquea inmediatamente

Si habilita un bloqueo de seguridad, marque la casilla **El botón de energía bloquea instantáneamente** o borre la marca para deshabilitarlo.

La pantalla de bloqueo predeterminada

Oprima la **Tecla Encender/Bloquear** para iluminar la pantalla táctil si se apagó. Si la secuencia de desbloqueo está establecida en **Deslizar**, aparece una pantalla predeterminada de bloqueo, pero aún puede ver la fecha, la hora y los íconos de la Barra de estado. Puede arrastrar la Barra de estado hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones sin desbloquear la pantalla. Además, también puede acceder rápidamente a cuatro aplicaciones (las aplicaciones **Teléfono**, **E-mail**, **Cámara** y **Mensajes**) sin desbloquear completamente la pantalla. Simplemente deslice el ícono hacia arriba para abrirlo y usarlo.

Cambio de elementos en la pantalla de bloqueo predeterminada

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Reloj y atajos**.
   - Para cambiar los íconos de acceso rápido, toque uno de los íconos de la parte inferior de la pantalla, después toque la aplicación con la que desea reemplazarlo.
   - Para cambiar el formato de la fecha y la hora, deslice hacia la izquierda o la derecha hasta que se muestre el que usted desea.
3. Toque el ícono **Guardar** para guardar estos ajustes.

Personalizar la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla principal al agregar iconos de aplicaciones, Atajo, widgets y otros elementos a cualquier panel de la pantalla principal. Además, puede cambiar el fondo de pantalla.

Para agregar un elemento a la pantalla principal

1. Vaya al panel de la pantalla principal donde desea agregar el elemento.
2. Aparecen cuatro pestañas de categorías en la parte inferior de la pantalla, **Aplicaciones**, **Descargas**, **Widgets** y **Fondos de pantalla**. Toque el que corresponda al elemento que desea agregar.
3. Deslice hacia la derecha o la izquierda para desplazarse a través de las opciones disponibles en la pestaña de categorías que seleccionó. Mantenga presionado el elemento que desea, después arrástrelo sobre el panel de la pantalla principal.



Deslice el derecho de pantalla o dejado para ver pantalla diferente.

Lista de elementos
Toque y sostenga el icono y arrástrela a la pantalla deseada.

Fichas de categorías
Toque para tener acceso a etiqueta diferente.

Puede agregar los siguientes tipos de elementos a la pantalla principal:

NOTA Esto depende en el espacio disponible en la pantalla principal.

Agregue atajos a aplicaciones, una página web marcada, un contacto favorito, un destino en Maps, una etiqueta de Gmail, una lista de reproducción de música y muchos otros elementos. Los atajos disponibles varían según las aplicaciones instaladas.


Para mover un elemento en la pantalla principal

1. Toque y mantenga presionado el elemento.

2. Arrástrelo a una nueva ubicación en la pantalla. Deténgase en el borde izquierdo o derecho de la pantalla para arrastrar el elemento hasta el siguiente panel de la pantalla principal que esté disponible.
3. Cuando el elemento esté en la ubicación deseada, levante el dedo.

NOTA Si **Reubicar elemento** está habilitado en el menú **Gestos**, simplemente toque y mantenga presionado el elemento que desea mover e incline el teléfono en la dirección que desee para mover un elemento deslizándolo al próximo panel. Levante su dedo cuando se deslice al panel deseado.

Para eliminar un elemento de la pantalla principal

1. Toque y mantenga presionado el elemento.
2. Arrastre el elemento a  en la parte superior de la pantalla.
3. Cuando el icono **Remover** se cambie a  , levante el dedo.

Para cambiar la vista de la pantalla principal

En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú** > **Ajustes de pantalla inicial** para acceder a **Tema**, **Animación**, **Efectos de pantalla** , **Fondo de pantalla**, **Deslizar el fondo de pantalla** o **Desplazar pantallas circularmente**.

- **Tema:** Establece el entorno general de la pantalla principal. Elija desde **Optimus**, **Odyssey**, **Shine** o **Thor**.
- **Animación:** Establezca si quiere disfrutar las transiciones animadas para todos los efectos admitidos (incluida la navegación de una pantalla a otra) o para disfrutar un teléfono sin efectos de animación opcionales (esta configuración no controla las animaciones en todas las aplicaciones).
- **Efectos de pantalla**: Ajuste cómo se deslizan los elementos del panel de la pantalla principal de un lado al otro. Elija entre **Básico**, **Brisa**, **Acordeón**, **Panorama**, **Carrusel**, **Capa** o **Dominó**.
- **Fondo de pantalla**: Le permite fijar un fondo de pantalla. Elija entre **Cargando fondos de pantalla**, **Fondos animados**, **Fondos de pantalla** o **Galería**.
- **Deslizar el fondo de pantalla**: Marque esta ajuste de manera que el fondo de pantalla se desplace con los paneles de la pantalla principal.


- **Desplazar pantallas circularmente**: Marque este ajuste de manera que los paneles de la pantalla principal roten de manera continua (no se para en el panel del extremo izquierdo ni derecho).

Conectarse rápidamente con los contactos

A medida que genera la lista de contactos en el teléfono, puede usar Contacto rápido de Android para chatear, enviar correos electrónicos, mensajes de texto, hacer llamadas o ubicar a los contactos rápidamente. Contacto rápido de Android incluye un conjunto especial de iconos que puede usar para conectarse rápido y fácilmente con un contacto.

- En la pantalla principal, toque **Contactos**, desplácese a un contacto y toque la foto del contacto.

  Tocando la foto del contacto abre el menú Contacto rápido de Android. Muestra los iconos para todos los métodos de comunicarse con el contacto. Los iconos disponibles dependen en la información que ha guardado para el contacto.

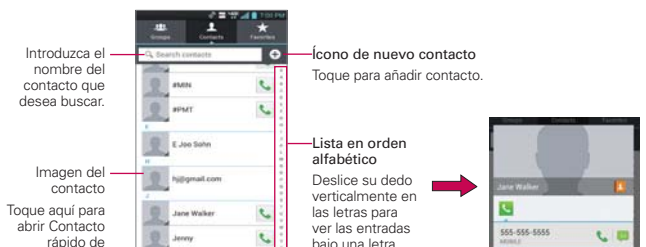

Introduzca el nombre del contacto que desea buscar.
Imagen del contacto
Toque aquí para abrir Contacto rápido de Android para ese contacto.
Search contacts
Icono de nuevo contacto
Toque para añadir contacto.
Lista en orden alfabético
Deslice su dedo verticalmente en las letras para ver las entradas bajo una letra específica.
Jane Walker
555-555-5555
Lista de contactos
Contacto rápido de Android

- Toque un icono de Contacto rápido para comunicarse con el contacto. Según el icono que haya tocado, se abrirá una aplicación diferente.


SUGERENCIA Agregar un acceso directo de un contacto en la pantalla principal permite abrir un Contacto Rápido para ese contacto sin abrir la aplicación Contactos.

QuickMemo™

La función **QuickMemo** le permite crear notas y capturar pantallas de teléfono. Puede usar QuickMemo para crear memos de manera práctica y eficiente durante una llamada, con una imagen guardada o en la pantalla actual del teléfono.

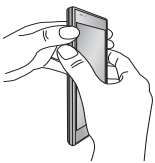

1. Mientras está viendo la pantalla que desea capturar y usar para una nota, mantenga presionadas ambas Teclas de Volumen a la misma vez por un segundo para acceder a la función QuickMemo.

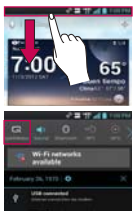

O toque y deslice la Barra de estado hacia abajo y toque .



2. Seleccione la opción de menú deseada de **Tipo de bolígrafo**, **Color**, **Borrador**, y cree una nota.



3. Toque desde el menú Editar y seleccione para guardar la nota.

NOTA Use la punta de su dedo mientras usa la función QuickMemo. No use sus uñas.

Uso de las opciones de QuickMemo

Cuando usa la función de QuickMemo, las siguientes opciones están disponibles.

- Seleccione si desea usar la pantalla de fondo.
- Seleccione el tipo de bolígrafo y el color.
- Borre la nota que creó.
- Establezca el lugar donde desea guardar la nota.
- Guarde la nota.
- Comparta la nota actual con otras personas.

Vista del QuickMemo guardado

En la pantalla principal, toque **Galería** y seleccione el álbum **QuickMemo**.

Conectarse a redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que proporciona acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router de Wi-Fi y sus alrededores.

Para usar la tecnología Wi-Fi en el teléfono, debe conectarse a un punto de acceso inalámbrico; o bien, a una "zona con cobertura inalámbrica". Algunos puntos de acceso están abiertos y puede conectarse a ellos con facilidad. Otros están ocultos o implementan otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

NOTA Desactive Wi-Fi cuando no lo use para prolongar la vida útil de la batería.

El siguiente icono de la Barra de estado indica el estado de Wi-Fi.

	Conectado a una red Wi-Fi (las ondas indican la potencia de la conexión)

Cuando se conecta a una red Wi-Fi, el teléfono obtiene una dirección de red y otro tipo de información que necesita de la red mediante el protocolo DHCP. Configurar el teléfono con ajustes avanzados, de la pantalla de ajustes de Wi-Fi, toque la **Tecla Menú** > **Avanzado**.

Para conectarse automáticamente a la red Wi-Fi cuando inicie aplicaciones

En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú** > **Ajustes** > **Wi-Fi** para acceder al menú Wi-Fi. O puede tocar el icono Wi-Fi en el Panel de notificaciones para encender Wi-Fi.

Desde la pantalla de ajustes de Wi-Fi, toque **Optimizar el uso de la Wi-Fi** para realizar los siguientes ajustes:

- **Al iniciar aplicaciones, conectarse a redes conocidas Wi-Fi cuando Wi-Fi está apagado** Marque el cuadro para habilitar este ajuste para conectarse automáticamente cuando inicie una aplicación que lo requiera. Quite la marca y su teléfono le mostrará un cuadro de texto de notificación para que seleccione la acción de conexión.
- **Descargar / cargar archivos grandes en la Wi-Fi** Marque el cuadro para permitir que este ajuste se conecte automáticamente

cuando cargue o descargue archivos grandes. Quite la marca para deshabilitarlo y que no se conecte automáticamente.

- Toque el ícono **OK** para permitirle a su teléfono conectarse automáticamente a una red Wi-Fi conocida.

Para configurar el teléfono con una dirección IP estática.

1. Active la conexión Wi-Fi si no está activada.
2. Mantenga presionado el nombre de una de las redes agregadas, luego toque **Modificar red**. Introduzca la contraseña y toque **Guardar** para guardar la información nueva.
3. Toque **Mostrar opciones avanzadas** para marcar la casilla, después llene los campos según se requiera.

Para activar la tecnología Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Toque **Wi-Fi**. Si el ícono de Wi-Fi está a la izquierda y el ícono es de color gris, arrastre el ícono a la derecha. Su teléfono escaneará para encontrar las redes de Wi-Fi disponibles y el ícono se pone azul cuando tiene éxito.
3. Toque una red para conectarse a ella.
   - Si la red es segura, se le pedirá que introduzca una contraseña. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
   - Cuando está conectado a una red, puede tocar el nombre de la red en la pantalla de Ajustes de Wi-Fi para obtener detalles sobre la velocidad, seguridad, dirección y otras opciones de Ajustes relacionadas.

Para mostrar una notificacion cuando se detectan nuevas redes

Si la casilla **Notifíqueme** está seleccionada en el menú Ajustes de Wi-Fi, su teléfono le muestra una notificación cuando nuevas redes se detectan.

- Si Wi-Fi está encendido y el usuario inicia una aplicación que utiliza Wi-Fi, se muestra una notificacion cuando nuevas redes se detectan.
- Cuando **Notifíqueme** no está seleccionado y Wi-Fi está apagado, su teléfono no mostrará las notificaciones.

Para agregar una red Wi-Fi

Puede agregar una red Wi-Fi, junto con cualquier credencial de seguridad, para que el teléfono la recuerde y se conecte en forma automática cuando se encuentre dentro de la cobertura. También puede agregar una red Wi-Fi en forma manual si no se muestra el nombre (SSID) o si desea agregar una red Wi-Fi cuando se encuentre fuera de la cobertura.

1. Active la conexión Wi-Fi si no está activada.
2. En la pantalla de Ajustes de Wi-Fi, toque **AGREGAR RED**.
3. Introduzca el **SSID de red** (nombre).
   Si la red está asegurada, toque el menú **Seguridad** y luego toque el tipo de seguridad utilizado en la red.
4. Introduzca las contraseñas y credenciales seguras necesarias.
5. Toque **Guardar**.

   El teléfono se conectará a la red inalámbrica. Cualquier credencial que introduzca se guardará y usted se conectará de forma automática la próxima vez que se encuentre dentro de la cobertura de esta red.

Para borrar los datos de una red Wi-Fi

Puede configurar el teléfono para que no recuerde los detalles de una red Wi-Fi que haya agregado. Por ejemplo, si no quiere que el teléfono se conecte a esta red automáticamente o si se trata de una red que ya no usa.

1. Active la conexión Wi-Fi si no está activada.
2. En la pantalla de Ajustes de Wi-Fi, toque y mantenga presionado el nombre de la red.
3. Toque **Olvidar red**.

Conexión Wi-Fi Direct

Puede crear una conexión directamente con dispositivos Wi-Fi sin un punto de acceso. Su teléfono puede crear una conexión de grupo o individual.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más...** (en la sección REDES INALÁMBRICAS).

2. Toque **Wi-Fi Direct** para configurar los ajustes de su conexión Wi-Fi Direct.
   - Marque la casilla **Wi-Fi Direct** para encender la función. Una pantalla desplegable con instrucciones cómo conectar con dispositivos Wi-Fi Direct y Wi-Fi aparece después de marcar la casilla.

Conectar el teléfono a la computadora

Antes de usar los recursos de Sincronización multimedia (MTP) del teléfono, debe preparar los servicios de datos del teléfono para sincronizarlos con la computadora portátil o de escritorio. Cuando el teléfono esté conectado a la computadora, podrá transferir datos desde la tarjeta microSD a la computadora o viceversa.

Para conectar el teléfono a una computadora vía USB:

1. Use el cable USB que viene con el teléfono para conectarlo a un puerto USB de la computadora.
2. Abra el Panel de notificaciones y luego toque **Conectado al USB**.
3. Toque el modo de conexión que desea utilizar para conectarse a la computadora. Elija entre las opciones siguientes: **Solo cargar**, **Sincronización multimedia (MTP)**, **Conexión a Internet** o **Cámara (PTP)**.

USB automático

La función de USB automático permite que el teléfono se conecte a una computadora con un cable USB y configurarlo en la computadora sin un CD-ROM.

- Instala automáticamente el controlador del módem USB de LG.
- Permite que el teléfono se use como dispositivo MTP incluyendo una tarjeta microSD en el teléfono. Permite transferir el contenido protegido del teléfono a la computadora y viceversa.

Para seleccionar el modo automático de USB

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Tipo de conexión USB.**
2. Toque **Sincronización multimedia (MTP)** o **Cámara (PTP)** para conectarse a la computadora para la ejecución automática.

- Toque **Solo cargar** para utilizar solamente la función de carga y no la función de USB.
- Toque **Conexión de Internet** para utilizar la función de ethernet o módem y no la función de USB predeterminada.

NOTAS
- USB automático funciona con los sistemas operativos Windows® XP, Windows® Vista, y Windows® 7.
- Inicie sesión como administrador de la computadora. Las cuentas que no son de administrador no tienen permisos para instalar el controlador del módem USB y no pueden ejecutar la función automática.
- No desconecte el cable USB cuando esté en ejecución automática.
- Si la autoejecución no funciona adecuadamente, el modo USB se cambia al modo de **Sincronización multimedia (MTP)** de forma predeterminada.

La ejecución automática instala automáticamente el controlador USB del dispositivo para cada modo USB.

Modo de conexión de Internet

La ejecución automática utiliza el modo de conexión de Internet automáticamente en ciertas circunstancias.

- La ejecución automática cambia automáticamente al modo de conexión de Internet si la conexión falla durante la sincronización o la conexión.

Puede compartir la conexión de Internet del teléfono con su computadora con un cable USB. Después de conectar con un cable USB, establezca el modo de conexión USB a conexión de Internet. Luego seleccione entre **Ethernet** y **Módem**.

- **Ethernet** Este modo cambia el teléfono al modo de anclaje de USB desde la computadora. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Tipo de conexión USB** > **Conexión a Internet** > **Ethernet**. Regrese a la pantalla Ajustes y toque **Más...** (en la sección REDES INALÁMBRICAS) > **Anclaje de USB** > **Conectar teléfono a la banda ancha**.

  NOTA Este modo sólo se puede usar por un usuario registrado al plan de anclaje a red USB.

- **Módem** Este modo cambia el teléfono al modo de módem desde la computadora.

Pregunte en conexión

Puede elegir que se le pida confirmación de la conexión USB cuando se conecte a una computadora.
Cuando está seleccionado **Preguntar cuando esté conectado**, se muestra la ventana de selección de USB.

La ejecución automática no está disponible cuando:

- El teléfono se está iniciando (encendiendo).
- El sistema operativo de la computadora no está establecido para la ejecución automática (comando de ejecución automática).

Para modificar la configuración durante la ejecución automática

Puede modificar la configuración durante la ejecución automática. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Tipo de conexión USB** > **Sincronización multimedia (MTP).**

NOTA Asegúrese de seleccionar la casilla **Preguntar siempre** si quiere que se pida confirmación del modo de conexión USB cuando el teléfono esté conectado a una computadora.

Usar la Barra de estado para modificar los ajustes


La Barra de estado muestra el modo de conexión USB actual, por eso se puede abrir con facilidad la Barra de estado y modificar los ajustes según sea necesario.

Cuando está conectado por USB, el modo de conexión USB actual también aparece en el Panel de notificaciones. Toque la configuración de la conexión para mostrar una pantalla en la que se puede modificar el modo de conexión USB.

NOTA Si está seleccionada la opción **Preguntar cuando esté conectado** seleccionada, la pantalla sólo se proporciona durante la conexión USB. Si la ejecución automática falla, el teléfono automáticamente cambia al modo Sincronización multimedia (MTP).

Paso 1. Conexión del teléfono a la computadora

- Conecte el teléfono a la computadora con un cable USB compatible (suministrado). La ejecución automá tica de LG comienza automáticamente.
- Haga clic en I accept the terms in the agreement (Acepto los términos del acuerdo) y en "Yes" (Sí).

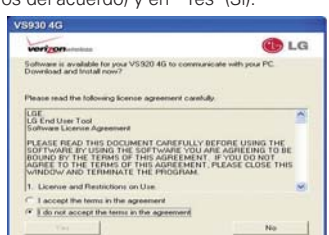
VS930 4G
verizon
LG
Software is available for your VS920 4G to communicate with your PC.
Download and Install now?
Please read the following license agreement carefully.
LGE
LG End User Tool
Software License Agreement
PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE.BY USING THE SOFTWARE YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, PLEASE CLOSE THIS WINDOW AND TERMINATE THE PROGRAM.
1. License and Restrictions on Use.
I accept the terms in the agreement
I do not accept the terms in the agreement
Yes
No

NOTAS · La ejecución automática solo es compatible con Windows® XP, Windows® Vista, y Windows®7.

· La función de USB automático sólo funciona con cuentas de administrador. El instalador no tiene permisos suficientes si no usa una cuenta de administrador. Inicie sesión como administrador. El dispositivo cambia al modo establecido por el usuario en 30 segundos.


Paso 2. Descarga del controlador del módem USB de LG.




NOTAS · Si la computadora tiene instalada una versión anterior del controlador del módem USB de LG, se actualizar á automáticamente a la versión más reciente.

· Si la computadora tiene instalada una versión reciente del controlador del módem USB de LG, se omite el paso 2.

Paso 3. Instalación del controlador del módem USB de LG.



Paso 4. Instalación de la aplicación de utilidad.


Verizon Wireless Utility Application - LG
verizon
LG
Software is available that will help your LG phone to communicate with your PC. Download now?
Install Now
Cancel

Convierta su teléfono en una zona de cobertura inalámbrica móvil

La aplicación **Móvil Hotspot** puede compartir su conexión de datos de 4G con cualquier dispositivo con capacidad de Wi-Fi.

¡ADVERTENCIA!

Existen riesgos de seguridad asociados con la creación de redes Wi-Fi abiertas al público. Le recomendamos que tome precauciones para proteger su red Wi-Fi de los accesos no autorizados.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Móvil Hotspot** .
2. Toque la casilla de verificación **Móvil Hotspot** para habilitar la función.
3. Lea la información de exenciones de responsabilidad y la ayuda, luego toque **Aceptar**.
4. Su zona de cobertura inalámbrica móvil está creada.
   Puede usar este menú para habilitar e inhabilitar la conexión. Una vez que la conexión está activa, vaya al dispositivo que desee conectar y configure la conexión inalámbrica de SSID de red para su teléfono Android e ingrese la contraseña (si está utilizando WPA2 PSK). Ahora tendrá acceso inalámbrico en el dispositivo.

NOTA WEP es muy vulnerable a la piratería. IEEE recomienda WPA2.

El siguiente icono en la Barra de estado indican el estado de Móvil Hotspot.

	Móvil Hotspot está activado

NFC

Near field communication (NFC) le permite hacer cosas con sólo un toque de su teléfono en los NFC touchpoints - por ejemplo, rápidamente cambie los ajustes del teléfono o abra un sitio web que aparece en un cartel publicitario sin introducir la dirección y mucho más.

Para activar NFC, en la pantalla principal toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más...** > y toque la casilla **NFC.**

LG Tag+

LG Tag+ le permite configurar etiquetas como NFC touchpoints que aplicacn sus configuraciones personalizadas al teléfono con sólo tocar el teléfono a la etiqueta. Por ejemplo, puede tener una etiqueta con las configuraciones deseadas para su trabajo y otra para las configuraciones en su casa.

Uso de la escritura Tag+

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **LG Tag+** .
2. Seleccione un modo (**Vehículo**/ **Oficina**/ **Espera**/ **Usuario**) y personalice los ajustes.
3. Toque **Escribir en la etiqueta NFC** y toque la etiqueta con la parte posterior del teléfono o con un dispositivo para compartir.

Usar el teléfono para leer etiquetas

Toque la etiqueta NFC con la parte posterior de su teléfono. Cuando toque la etiqueta o un dispositivo, el modo preconfigurado se activa inmediatamente.

NOTA Dos etiquetas se proporcionan en la caja con su teléfono.

Tarjeta microSD

NOTA La tarjeta microSD se vende por separado. Consulte la página 18 para instrucciones para instalar.

Desactivar y retirar la tarjeta microSD

Para retirar la tarjeta microSD del teléfono de forma segura, primero debe desactivarla.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desactivar la microSD** > **OK**. Ahora puede retirar la tarjeta microSD de forma segura.
2. Retire la tapa posterior del teléfono.
3. Tire la tarjeta microSD con cuidado para sacarla de la ranura.

NOTA La tarjeta microSD y su adaptador pueden dañarse con facilidad si se utilizan de manera inadecuada. Inserte, retire y manipule con cuidado.

Ajustes de la tarjeta microSD

Ver la memoria en la tarjeta microSD

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Revise la información disponible.
   - La página de capacidad de almacenamiento está dividida en dos secciones: Almacenamiento Interno y Tarjeta SD.

Formatear la tarjeta microSD

Al formatear una tarjeta microSD, se eliminan en forma permanente todos los archivos almacenados en ella.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Toque **Desactivar la microSD** > **OK** para que el teléfono la libere del uso. El icono aparece en el Panel de notificaciones para indicar una tarjeta microSD desactivada.
3. Una vez liberada, toque **Formatear la microSD** > **Formatear la microSD** > **Borrar todo**.

- Una vez que se ha formateado por completo, la tarjeta se vuelve a montar automáticamente (se vuelve a conectar para utilizarla con el teléfono).

NOTA El proceso de formateo borra todos los datos de la tarjeta microSD y después de esa operación NO se podrán recuperar los archivos. Para evitar la pérdida de datos importantes, compruebe el contenido antes de formatear la tarjeta.

Usando el modo de Sincronización multimedia (MTP) / Cámara (PTP)

Cuando usted conecta el teléfono y la computadora usando un cable USB y su modo de conexión USB a Sincronización multimedia (MTP)/Cámara (PTP), verá dos unidades extraíbles en la computadora si la tarjeta microSD es insertada. Usted puede copiar archivos a los discos.

Realizar y finalizar llamadas

Puede realizar llamadas utilizando la aplicación Teléfono en cualquiera de las cuatro fichas de la parte superior de la pantalla. Puede marcar números de teléfono con la ficha **Teléfono**. Puede marcar números con la memoria del teléfono utilizando la ficha **Registro**, la ficha **Contactos**, la ficha **Favoritos** o la ficha **Grupos** (en la aplicación Contactos).

Para abrir la aplicación Teléfono

- En la pantalla principal, toque **Teléfono** .

Para realizar una llamada al marcar un número de teléfono

1. Abra la aplicación **Teléfono**.


Teclado de marcación
Muestra el teclado de marcación.
Borrar un dígito
Toque para borrar un dígito. Toque y mantenga presionado para borrar todo el número.
Para marcar un número internacional, toque la tecla 0 para introducir el símbolo más (+). A continuación, introduzca el prefijo internacional del país, seguido del número de teléfono completo.
Llamar
Toque para marcar el número que introdujo.
Tecla Mensajes
Toque para enviar un mensaje al número que introdujo.
Tecla Marcación por voz
Toque para marcar con su voz.
Tecla Correo de voz
Toque para enviar un correo de voz.

2. Toque las teclas del teclado de marcación para introducir manualmente un número de teléfono.
   - Si introduce un número incorrecto, toque la **Tecla Borrar** para borrar los dígitos uno por uno.
   - Para borrar el número completo, toque y mantenga presionada la **Tecla Borrar** .

- Para marcar un número internacional, toque y mantenga presionado 0 + para introducir el símbolo más (+). Luego introduzca el prefijo internacional para el país; seguido por el número de teléfono completo.

3. Toque **Llamar** para marcar el número introducido.
   - Puede utilizar otras funciones del teléfono mientras la llamada está en curso. Si abre otra aplicación, aparece el icono Llamar en la Barra de estado durante el transcurso de la llamada.
   - Presione las Teclas de Volumen para ajustar el volumen de la llamada.
   - Use los botones en pantalla para introducir números adicionales, poner la llamada en espera y contestar otra llamada entrante, agregar otra llamada, usar el altavoz, finalizar la llamada y otras opciones.

NOTA Si abrió otras aplicaciones durante una llamada, deberá regresar a la pantalla de llamada y tocar **Finalizar** para finalizar la llamada. Puede tocar **Inicio** y luego **Teléfono** o toque el nombre o número del contacto en la esquina superior izquierda de la pantalla principal. También puede arrastrar el Panel de notificaciones hacia abajo y tocar el icono de llamada actual.

Lista instantánea


La Lista instantánea se muestra en la ficha **Teléfono** para ayudarle a usar la información almacenada en su lista de contactos y registro de llamadas sin necesidad de abrir y buscar en esas aplicaciones primero. Una vez que introduzca tres o más números que desea llamar, la Lista instantánea muestra entradas de su lista de contactos o registro de llamadas que coinciden la secuencia que haya introducido.

Coincidencias de secuencia

El teléfono busca las secuencias introducidas en todas partes del número, el inicio, final y todo entre medio. La secuencia de número coincidente se muestra entre el número en texto naraja. El nombre y tipo de número (Móvil, Trabajo, etc) asociado con el número que había introducido se muestra arriba del teclado de marcación. Cuando existen múltiples coincidencias, toque el icono para ver más entradas coincidentes.

Seleccionar una entrada de la Lista instantánea

Toque la entrada de la Lista instantánea para insertarla en el teclado de marcación y toque la **Llamar** para marcarlo.

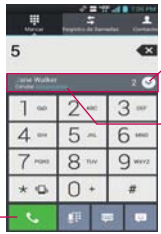

Modo avión

Es posible que en algunos lugares deba apagar las conexiones inalámbricas del teléfono y colocar el teléfono en modo avión.

1. Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** .
2. Toque **Modo avión**.

NOTA El menú Redes inalámbricas también tiene una casilla de verificación para activar y desactivar el Modo avión. El Panel de notificaciones también se puede utilizar para activar y desactivar el Modo avión.

Responder o rechazar llamadas

Cuando recibe una llamada, la pantalla Llamada recibida se abre y muestra la identificación de la persona que llama y cualquier tipo de información sobre ella que haya guardado en la lista de contactos. Todas las llamadas entrantes se graban en el registro de llamadas.

Para responder una llamada

- Si se abre la pantalla, simplemente toque **Responder** .
- Si la pantalla está bloqueada, deslice el icono **Responder** en cualquier dirección.
- Si ya tiene una llamada en curso, toque **Responder** para poner la primera llamada en espera mientras responde la nueva llamada.

NOTA Para silenciar el timbre de la llamada entrante, presione las Teclas de Volumen.

Pantalla Desbloqueada



Toque el icono **Responder** para contestar la llamada.

Pantalla Bloqueada




Deslice el icono **Respuesta** en cualquier dirección contestar la llamada.

Para rechazar una llamada y enviarla al correo de voz

- Si la pantalla está desbloqueada, simplemente toque **Rechazar** .
- Si la pantalla está bloqueada, deslice el icono **Ignorar** en cualquier dirección.
- El llamador se envía directamente a su buzón de correo de voz para dejar un mensaje.

Pantalla Desbloqueada

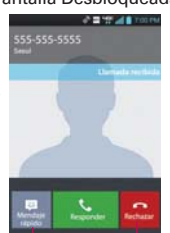

Toque el icono **Mensaje rápido** para enviar un mensaje rápido a la persona quien llama y enviarlos a su correo de voz.

Toque la icono **Rechazar** para enviar al llamador directamente a su correo de voz.

Pantalla Bloqueada



Deslice el icono **Rechazar** en cualquier dirección para rechazar la llamada.

Deslice el icono **Mensaje rápido** para enviar un mensaje rápido a la persona quien llama y enviarlos a su correo de voz.

NOTA Para silenciar el timbre de la llamada entrante, presione las Teclas de Volumen.

Para rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto

1. Cuando recibe una llamada entrante y la pantalla está desbloqueada, toque la **Tecla Mensaje rápido** . Si la pantalla está bloqueada, deslice el icono **Mensaje rápido** en cualquier dirección.
2. Toque el mensaje de texto que desee enviar en lugar de responder la llamada.

NOTA Esta función sólo se puede utilizar para enviar un mensaje a otro teléfono celular. No es aplicable para llamadas entrantes desde teléfonos fijos.

Usar el registro de llamadas

El registro de llamadas es una lista de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas. Ofrece una forma conveniente de volver a marcar un número, devolver una llamada o agregar un número a los contactos.

Para abrir el registro de llamadas

- Toque **Teléfono** y luego toque la ficha **Registro** en la parte superior de la pantalla.

  Las llamadas se muestran en la ficha Registro. Las más recientes se ubican en la parte superior de la lista. Desplace hacia abajo para ver entradas anteriores.



Ficha Registro
Toque para mostrar el historial de todas sus llamadas.

Ficha Teléfono
Esta etiqueta permite que usted marque a número de teléfono a mano. Usted también puede llamar a su correo de voz.

Ficha Contactos
Esta etiqueta muestra su lista de contactos. Toque la **Tecla Menú** para más opciones.

Ficha Favoritos
Toque para acceder a sus favoritos y una lista de los números llamados con frecuencia. Toque la **Tecla Menú** para más opciones.

Para marcar un número en el registro de llamadas

- En Registro, toque **Llamar** a la derecha de la entrada. También puede tocar y mantener presionada la entrada para abrir un menú con más opciones para poder comunicarse con ese contacto de otra manera.

Para agregar el número de una entrada a los contactos

1. Toque y mantenga presionada la entrada.
2. Toque **Editar número antes de llamar**. La pantalla de marcación se muestra para editar el número, si necesario, antes de agregarlo a su lista de contactos.
3. Toque la **Tecla Menú** y luego **Agregar a Contactos**.
4. Toque la entrada de un contacto existente para agregarle un número nuevo, o toque el ícono **Crear nuevo contacto** para guardarlo como entrada nueva.

Borrar registros de llamadas

Puede vaciar todos los registros de llamadas de una sola vez o borrar entradas de forma selectiva.

1. Acceda a los registros de llamadas.
2. Toque la **Tecla Menú**.
   - Toque **Borrar** para seleccionar las entradas y eliminarlas de la lista.
   - Toque **Borrar todo** para eliminar todas las entradas de la lista.

Llamar a los contactos

En lugar de marcar los números de teléfono en forma manual con el teclado de marcación, puede usar la lista de contactos para marcar rápido y fácilmente. También puede llamar rápidamente a un contacto con Contacto rápido. Si tiene contactos en la Web, se sincronizarán con el teléfono cuando se conecte a la cuenta de Google™ por primera vez.

Para llamar a un contacto

1. Toque **Contactos** .
2. Toque el contacto que desea llamar.
3. Toque el número de teléfono deseado para llamar al contacto.

Para llamar a un contacto favorito

1. Toque **Contactos** luego toque la ficha **Favoritos** en la parte superior de la pantalla.
2. Toque el contacto que desea llamar.
3. Toque el número de teléfono deseado para llamar al contacto.

Marcación por voz

Puede utilizar la aplicación Marcación por voz para realizar una llamada telefónica diciendo el nombre de un contacto o un número telefónico.

Para realizar una llamada con la voz

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Marcación por voz** .

   Si tiene auriculares Bluetooth que admitan "reconocimiento de voz" o "marcador de voz" puede abrir Marcación por voz presionando el ícono principal del auricular o de algún otro modo, y marcar por medio de la voz utilizando sus auriculares. Consulte los detalles en la documentación de sus auriculares.

2. Diga "**Call**" (Llamar) seguido del nombre del contacto al que desea llamar o diga "**Dial**" (Marcar) seguido por el número de teléfono.

NOTA Si aparece un cuadro de diálogo con posibles coincidencias a su solicitud, toque la que desea marcar con voz.

Opciones durante una llamada



Ícono del altavoz
Toque Altavoz para encender o apagar el altavoz. La luz de la tecla altavoz indica que el Altavoz está encendido.

¡ADVERTENCIA!
Para evitar daño a su audición, no sostenga el teléfono contra su oído cuando se encienda el altavoz.

Ícono de bluetooth
Toque Bluetooth para alternar entre un auricular de Bluetooth y el teléfono.

Ícono de silencio
Toque Silencio silenciar el micrófono durante una llamada. La luz de la tecla Silencio indica que el micrófono está silenciado.

Para silenciar el micrófono durante una llamada

- Toque **Silencio** .

  La luz del icono **Silencio** se enciende para indicar que el micrófono está silenciado. En la Barra de estado, aparecerá el icono **Silencio** para recordar que el micrófono está apagado.

  Al ver la pantalla de llamada en curso, puede anular el modo de silencio del micrófono al volver a tocar el icono **Silencio**.

  El silencio del micrófono se anula automáticamente al finalizar la llamada.

Para activar o desactivar el altavoz

- Toque **Altavoz** .

  La luz del icono **Altavoz** se enciende para indicar que esta función está activada. El icono **Altavoz** aparecerá en la Barra de estado y el sonido de la llamada se reproduce mediante el altavoz ubicado en la parte posterior del teléfono.

  Al ver la pantalla de llamada en curso, puede desactivar el altavoz al volver a tocar el icono **Altavoz**. El altavoz se desactiva automáticamente al finalizar la llamada.

¡ADVERTENCIA!
Para proteger su audición, no acerque el teléfono al oído cuando el altavoz esté activado.

Para alternar entre un auricular Bluetooth y el teléfono

Si tiene un auricular Bluetooth vinculado y conectado al teléfono, puede realizar las llamadas con el auricular para mantener conversaciones con las manos libres. Durante una llamada, puede usar el auricular Bluetooth o simplemente el teléfono.

Si usa el auricular Bluetooth durante una llamada, el icono de notificación de llamada en curso en la Barra de estado se vuelve azul.

- Toque el icono **Bluetooth** para pasar la llamada del auricular al teléfono, o viceversa.


Administrar varias llamadas

Si acepta una nueva llamada cuando está en otra llamada, puede alternar entre las dos o unirlas en una sola llamada en conferencia.

Para establecer una llamada en conferencia

1. Llame al primer participante.
2. Una vez conectado, toque **Agreg. llam** .
   - Ingrese manualmente el número de teléfono que desea usando el teclado, después toque **Llamar** .
   - Toque la ficha Contactos, la ficha Favoritos, o la ficha Registro para seleccionar un número de teléfono guardado en la memoria de su teléfono.

3. Después de estar conectado, toque la **Tecla Unir** . El participante se agrega a la llamada en conferencia.

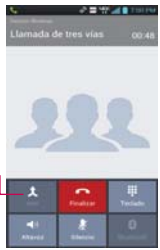

Escuchar el correo de voz

Si tiene un nuevo mensaje de correo de voz, recibirá una notificación de Correo de voz en la Barra de estado. Si no estableció el número de correo de voz o si necesita cambiarlo, puede hacerlo en el menú Llamada.

Para escuchar el correo de voz

- Abra el Panel de notificaciones y toque **Correo de voz nuevo**.

  O

- Toque el icono **Correo de voz** en la pantalla principal.

  O

- En la pantalla principal, toque **Teléfono** y luego toque la **Tecla Correo de voz** . Por lo general, el sistema de correo de voz de su proveedor lo guiará a través del proceso para escuchar y administrar el correo de voz. La primera vez que llame al correo de voz, también lo guiará a través del proceso para grabar un saludo, configurar una contraseña, etc.

Para configurar el Buzón de voz

1. En la pantalla principal, toque **Teléfono** (la aplicación **Teléfono** también puede accederse de la pantalla de aplicaciones).
2. Toque la **Tecla Correo de voz** para marcar su correo de voz.
3. Si escucha un mensaje de bienvenida del sistema, toque # para interrumpirlo, si corresponde.
4. Siga el tutorial de configuración.
5. Seleccione una contraseña.
6. Grabe un mensaje de voz de bienvenida para su correo de voz.

Navegador

La aplicación **Internet** le permite acceder a la web desde su teléfono. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios.

Internet

Aprenda a tener acceso y marcar sus páginas Web favoritas.

NOTAS · Usted puede incurrir cargos adicionales para tener acceso a la web y descargar medios. Para detalles, póngase en contacto con su proveedor de servicio.

· Los iconos disponibles pueden variar según su región.

Navegar por las páginas web

1. En la pantalla principal, toque **Internet** .
2. Para navegar directamente a una página web específica, ingrese la dirección (URL) de una página web, después toque **Ir** en la esquina inferior derecha del teclado.

NOTA Si no ve el campo de entrada para la URL, arrastre la parte superior de la página web actual hacia abajo para revelarla.

Campo de entrada de URL
Toque aquí para ingresar una dirección web para la página web a la que desea acceder.



Ícono de Pestañas
Toque aquí para acceder a otras páginas web abiertas, si abrió varias pestañas.

Indicador de la barra de herramientas
Arrastre el indicador de barra de herramientas hacia arriba para mostrarla y hacia abajo para ocultarla. También puede fijar si desea mostrarla o ocultarla tocando la **Tecla Menú** > **Ajustes** > **General** > casilla **Barra de herramientas**.

Barra de herramientas.

3. Mientras navega por la página web, use las siguientes opciones:
   - Para volver a la página previa, toque el icono **Atrás** en la Barra de herramientas o toque la **Tecla Atrás** .
   - Para seguir a la página en el historial, toque el icono **Siguiente** .

- Para acercarse o alejarse, toque dos veces la pantalla. También puede usar el método de acercar y alejar con los dedos. Coloque los dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente. O toque y mantenga presionado el icono **Zoom** en la Barra de herramientas e incline el teléfono hacia arriba para acercar y hacia abajo para alejar.
- Para abrir una nueva ventana, toque el icono **Nueva pestaña** en la Barra de herramientas.
- Para ver la lista de favoritos, toque el icono **Favoritos** en la Barra de herramientas. Puede agregar, editar o borrar un favorito desde este menu.
- Para actualizar la página actual, toque la **Tecla Menú** > **Actualizar**.
- Para detener la carga de la página actual, toque el icono **Detener**. El icono Detener mientras la página web está cargando. Tambíen puede tocar la **Tecla Menú** > **Parar**.
- Para marcar la página actual como favorita, toque la **Tecla Menú** > **Guardar en Favoritos.**
- Para abrir la página de inicio, toque la **Tecla Menú** > **Ir a la página de inicio**.
- Para enviar la dirección web (URL) de la página web a otros, toque la **Tecla Menú** > **Compartir página**.
- Para buscar texto en la página web, toque la **Tecla Menú** > **Buscar en la página**.
- Para cambiar la página móvil actual a una página de computadora, toque la **Tecla Menú** y marque la opción **Solicitar un sitio para Desktop**.
- Para guardar la página web actual para leer cuando no esté conectado a la red móvil, toque la **Tecla Menú** > **Guardar para lecture fuera de línea**. Para acceder a la página después, toque el icono **Favoritos** en la barra de herramientas y toque la ficha **Páginas guardadas**.
- Para ajustar el brillo de la página web, toque la **Tecla Menú** > **Brillo**.
- Para accedera los archivos descargados, toque la **Tecla Menú** > **Descargas**.

- Para personalizar los ajustes del navegador, toque la **Tecla Menú** > **Ajustes**.
- Para cerrar el navegador, toque la **Tecla Menú** > **Salir**. Si sale del navegador usando este método, se conectará a la página de inicio la próxima vez que abra el navegador.
- Para ver las ventanas activas actuales, toque **Pestanas** a la derecha del campo URL. Puede desplazar hacia arriba y abajo para ver las ventanas abiertas. Para cerrar una ventana, toque o deslice la ventana hacia la derecha o izquierda. La ventana desaparece, indicando que se ha cerrado.
- Para abrir una ventana de incognito, toque **Pestanas** > **Tecla Menú** > **Nueva pestaña de incognito**. Información acerca del uso de la pestaña incognito se muestra para ayudarle entender la función.
- Para ver los detalles de la página web, toque el icono al lado izquierdo del campo URL.

NOTA Cuando esté en una página segura, toque el ícono **Ver certificado** de la pantalla Información de página para ver el certificado de la página actual.



- Mantenga presionado el texto en una página web. El texto se señala en azul con marcadores de cursor en cada extremo. Aparece un cuadro de diálogo con **Seleccionar todo**, **Copiar**, **Compartir**, **Buscar** y **Buscar en la Web**. Para ajustar el rango del texto seleccionado, arrastre los marcadores para moverlos como se necesite.

Marcar sus páginas web como favoritas

Si conoce la dirección de la página web, puede agregar un favorito manualmente. Para agregar un favorito:

1. Toque la **Tecla Menú** > **Guardar en Favoritos**.
2. Puede editar la etiqueta y la dirección (URL). También puede establecer dónde se guardará, así como seleccionar o crear una nueva carpeta de marcadores.
3. Toque **OK**.

En la lista de favorito, toque y mantenga presionado un favorito y use las siguientes opciones:

- Para abrir la página web en la ventana actual, toque **Abrir**.
- Para abrir la página web en una nueva ventana, toque **Abrir en nueva ventana**.
- Para editar los detalles del favorito, toque **Editar Favorito**.
- Para agregar un acceso directo del favorito a uno de los paneles de la pantalla principal, toque **Agregar atajo a la pantalla principal**.
- Para enviar la dirección (URL) de la página web a otras personas, toque **Compartir enlace**.
- Para copiar la dirección (URL) de la página web, toque **Copiar URL de enlace**.
- Para borrar el favorito, toque **Borrar favorito**. Esta opción no está disponible para los favoritos preconfigurados.
- Para usar la página web como página de inicio del navegador, toque **Fijar página principal**.
- Para borrar múltiples favoritos a la vez, toque la **Tecla Menú** > **Borrar**. Puede elegir individualmente los favoritos que desea borrar o toque **Seleccionar todo** para seleccionar todos los favoritos disponibles. Luego toque **Borrar** > **OK**.

- Para mover una lista de favoritos, toque la **Tecla Menú** > **Mover**. Puede elegir individualmente los favoritos que desea mover o toque **Seleccionar todo** para seleccionar todos los favoritos disponibles. Luego toque **Mover** y seleccione la carpeta donde desea moverlos.
- Para ver las páginas web recientemente visitadas, toque > ficha **Ultimo(s) acceso(s)**, la cual muestra su historial en orden cronológico. También puede acceder las páginas más visitadas.
- Para ver las páginas guardadas, toque > ficha **Páginas guardadas**.

Cambiar los ajustes del navegador

Se pueden configurar varios ajustes del navegador, incluyendo cómo se ven y se usan las páginas, así como el manejo de la privacidad.

- Para abrir la pantalla de Ajustes del navegador, toque la **Tecla Menú** del navegador y toque **Ajustes**.

General

Cargar página de incio Permite establecer la página de inicio a las siguientes opciones: **Página actual**, **Página en blanco**, **Página predeterminada**, **Sitios más visitados**, **Otro**.

Barra de herramientas Permite mostrar la barra de herramientas al pie la pantalla.

RELLENO AUTOMÁTICO

Llenado automático del formulario Permite llenar los formularios Web con un toque sensillo.

Texto de relleno automático Permite configurar el texto para llenado automático en formularios Web.

Privacidad y seguridad

Borrar caché Permite borrar todo el contenido de la página almacenado en caché.

Borrar historial Permite borrar el historial de búsqueda del navegador.

Mostrar advertencias de seguridad Permite mostrar una advertencia si hay un problema con la seguridad de un sitio.

COOKIES

Aceptar cookies Permite a los sitios guardar y leer datos de cookies.

Borrar los datos de cookie Permite borrar todas las cookies del navegador.

DATOS DE FORMULARIO

Recordar datos de formularios Permite recordar datos ingresados en formularios para uso posterior.

Borrar datos de formulario Permite borrar todos los datos de formularios guardados.

UBICACIÓN

Habilitar ubicación Permite que los sitios soliciten acceso a su ubicación.

Borrar acceso de ubicación Los acceso de localización de todos los sitios web serán borrados.

CONTRASEÑAS

Guardar contraseñas Permite guardar nombres de usuario y contraseñas de sitios web.

Borrar contraseñas Permite borrar todas las contraseñas guardadas.

Accesibilidad

Forzar la activación del zoom Permite cancelar la solicitud de un sitio Web para controlar el comportamiento del zoom.

TAMANO DEL TEXTO

Previsualizar Le permite ver cómo las opciones de tamaño de texto se afectan mientras mueve el control deslizante en la barra de escala de texto y la Barra de tamaño mínimo de texto.

Escalador de texto Establece el aumento del texto cuando accede a una página web. Mueve el control deslizante a lo largo de la barra para fijarlo.

Acercar tocando dos veces Establece el aumento de zoom cuando da dos golpecitos en la pantalla. Mueve el control deslizante a lo largo de la barra para fijarlo.

Tamaño mínimo de la letra Establece el tamaño mínimo de fuente a mostrar. Mueve el control deslizante a lo largo de la barra para fijarlo.

RENDERIZACION DE PANTALLA INVERTIDA

Previsualizar Muestra cómo se verá la pantalla si el cuadro de representación invertida se marca.

Renderización invertida El negro se convieerte en blanco y viceversa

Contraste Permite ajustar el nivel de contraste. Esta opción sólo está disponible cuando la opción Renderización invertida está seleccionada.

Avanzado

Ajustar un modo de búsqueda Abre un cuadro de diálogo para seleccionar qué motor de búsqueda usar.

Abrir en segundo plano Permite abrir nuevas pestañas detrás de la pestaña actual.

Activar JavaScript Marque para permitir javascript.

Habilitar complementos Permite habilitar los complementos.

Ajustes del sitio web Ajustes avanzados de sitios web individuales.

Almacenamiento Permite elegir dónde almacenar sus datos descargados.

CONTENIDO DE LA PÁGINA

Zoom predeterminado Abre un cuadro de diálogo para establecer un zoom predeterminado para lejos, medio y cerca.

Abrir páginas en vista previa Permite mostrar una vista general de páginas recién abiertas.

Ajuste de página automático Permite aplicar formato a las páginas Web para adaptarlas a la pantalla.

Bloquear ventanas emergentes Marque para bloquear ventanas emergentes de sitios web.

Codificación de texto Abre un cuadro de diálogo para establecer la codificación de texto.

REDEFINIR AJUSTES PREDETERMINADOS

Restaurar a valores predeterminados Permite restaurar a los ajustes predeterminados.

Gestión de banda ancha

Buscar resultados precargados Permite al navegador precargar resultados de búsqueda altamente confiables en segundo plano.


Cargar imágenes Permite mostrar imágenes en páginas web.

Laboratorios

Controles rápidos Deslice el dedo desde el borde izquierdo o derecho para arir rápidamente los controles y ocultar las aplicaciones, barras URL y Barras de herramientas.

Pantalla completa Use el modo de pantalla completa para ocultar la Barra de estado.

Maps

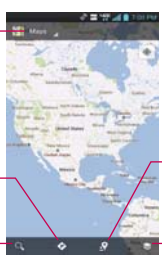
Menú de Maps
Toque aquí para tener acceso a Mapa, Local, Navigation, Unirme a Latitude, Historial de ubicaciones y Mis sitios.
Ícono de direcciones
Toque aquí para tener acceso a indicaciones.
Ícono de búsqueda
Toque aquí para abrir el teclado e introducir su búsqueda.
Ícono de Local
Toque aquí para tener acceso a tipos de lugares cercanos.
Ícono de capas
Toque aquí para tener acceso a Capas.

Buscar ubicaciones y lugares

NOTA Una pantalla desplegable aparece en el primer uso. Lea la información y toque **Aceptar** para continuar.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Maps** .
2. Toque el icono de búsqueda en la parte inferior de la pantalla.

3. En el campo de búsqueda, introduzca el lugar que está buscando. Puede introducir una dirección, una ciudad o un tipo de negocio o establecimiento. Por ejemplo, "cines en Nueva York"
4. Toque la **Tecla Búsqueda** en el teclado.

   Los marcadores color rojo indican resultados de la búsqueda en el mapa.

   Puede tocar un marcador para abrir un globo que contiene una etiqueta. Toque el globo para abrir una pantalla con más información sobre la ubicación, al igual que opciones para obtener indicaciones.

Para obtener indicaciones

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Maps**.
2. Toque **Indicaciones**.
3. Introduzca un punto de partida en el primer campo de texto y el destino en el segundo campo de texto.

   Se pueden ingresar el punto de inicio y el destino manualmente usando el teclado, o puede seleccionar lugares usando sus menús desplegables.

   - El menú desplegable del punto de inicio incluye **Mi ubicación actual**, **Contactos**, **Punto en el mapa**, y **Mis sitios**.
   - El menú desplegable del destino incluye **Contactos**, **Punto en el mapa**, y **Mis sitios**.

   NOTA Cuando busca un lugar en la aplicación Maps, su ubicación actual se ingresa automáticamente como punto de inicio y el cuadro de diálogo muestra sus búsquedas recientes, permitiéndole tocar una para seleccionarla como destino.
4. Toque la icono **Automóvil** para obtener instrucciones de conducción, el icono **Tránsito** para obtener instrucciones del tránsito, el icono **Bicicleta** para indicaciones en bicicleta o el icono **Caminar** para obtener instrucciones a pie.
5. Toque **CÓMO LLEGAR** en la parte inferior de la pantalla.
6. Su ruta se muestra en un mapa.
   - Toque un marcador blanco en el mapa para ver los indicadores de cambio de dirección.

- Toque → para mostrar cada instrucción de dirección en secuencia en una burbuja. Puede tocar ← para regresar al paso anterior de las instrucciones.
- Para ver las indicaciones en formato de texto, toque el cuadro de destinación en la parte superior de la pantalla. También puede tocar LISTA DE INDICACIONES en la parte inferior de la pantalla.
- Toque la **Tecla Atrás** para regresar a la vista de mapa.

NOTA Para invertir las direcciones, toque la **Tecla Menu** > **Invertir**.

Cambiar entre funciones comunes

La aplicación **Maps** tiene una barra de herramientas en la parte superior de la pantalla para acceso fácil a varias funciones comunes utilizadas al buscar lugares que desea visitar.

- Toque el icono **Menu de Maps** en la esquina superior izquierda de la pantalla para acceder **Mapa**, **Local**, **Navigation**, **Unirme a Latitude**, **Historial de ubicaciones** y **Mis sitios**.
- Toque el icono **Capas** en la esquina superior derecha de la pantalla para acceder **Tráfico**, **Satélite**, **Relieve**, **Latitude**, **Mis mapas**, **En bici** y su historial de búsquedas.
- Toque el ícono **Local** en la barra de herramientas de Mapas en la parte inferior de la pantalla para buscar lugares cerca de su ubicación o su destino.
- Toque el ícono **Indicaciones** en la barra de herramientas de Mapas en la parte inferior de la pantalla para obtener direcciones.
- Toque el ícono **Buscar** en la barra de herramientas de Mapas en la parte inferior de la pantalla para realizar una nueva búsqueda.
- Toque el icono **Mi ubicación** en la esquina superior derecha de la pantalla para mostrar su ubicación actual en el mapa.

Ajuste de mapas

Acceda a la aplicación de Mapas, después toque la **Tecla Menú** > **Ajustes**.

Consulta de meteorología

La aplicación Clima, proporciona pronósticos meteorológicos. Puede colocar un widget del clima en su pantalla principal para tener un resumen de la información meteorológica local. Acceda a la aplicación Clima para obtener información detallada del estado del tiempo.

Para obtener detalles acerca del estado del tiempo

Toque el widget Clima en la pantalla principal para abrir la aplicación Clima y ver la información meteorológica resumida y detallada.



- Deslice hacia la derecha o izquierda para desplazar por la información de clima para cada ciudad en la lista.
- Toque el icono **Actualizar** en la esquina inferior izquierda de la pantalla de la aplicación Clima para actualizar la información de clima actual de la ciudad mostrada.

Para agregar ciudad o actualizar Ubicación actual

Toque el ícono **Agregar** para agregar una ciudad nueva o actualizar su ubicación actual.

- Ingrese una ubicación en el cuadro Buscar ciudad.
- Toque **Ubicación actual** en la parte superior de la pantalla para actualizar su ubicación actual.


Introduzca la ciudad, estado o código ZIP para buscar el nombre.
Toque aquí para agregar la ciudad a su lista de ciudades.
Toque para buscar.

Administrar su lista de ciudades

La pantalla de Lista de ciudades le permite administrar una lista de ciudades que desee monitorear. Desde la aplicación Clima, toque la **Tecla Menú** > **Ajustes** > **Editar la lista de ciudades**.

- Toque el ícono **Agregar** para agregar otra ubicación.
- Toque la **Tecla Menú** > **Borrar** para borrar una ciudad de su lista.
- Toque y arrastre el ícono del indicador (a la derecha de la pantalla) para mover una ciudad a una posición nueva en su lista de ciudades. Esto afecta el orden que se ve cuando se desliza por la pantalla de la aplicación **Clima**.

Cambiar la configuración de Clima

Puede configurar una serie de opciones para la aplicación Clima.

La ubicación y otras opciones de configuración relacionadas también afectan la visualización de la aplicación del widget Clima.

- Para abrir la pantalla de configuración de Clima, toque la **Tecla Menú** > **Ajustes**.

  Los ajustes de temperatura incluyen los Ajustes de lista, Datos y sincronización y Ajustes generales.

Backup Assistant Plus

Cómo acceder y registrar las configuraciones para copia de seguridad de contactos de Backup Assistant Plus

Si no habilitó la opción Backup Assistant Plus cuando encendió el teléfono por primera vez, puede habilitarlo desde la aplicación **Ajustes**, **Contactos** o de la pantalla de aplicaciones.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Asistente de Copia de respaldo**.
2. Lea la información que se brinda en pantalla y toque **Iniciar**.
3. Introduzca el código PIN y confírmelo, luego toque **Siguiente**.
4. Aparece la pantalla de finalización del registro y comienza el primer proceso de copia de seguridad. Toque **Listo**.

Se puede acceder a Backup Assistant Plus directamente desde la aplicación Contactos.

1. Abra la aplicación Contactos.
2. Toque la **Tecla Menú** > **Respaldar ahora**.

   Si ya registró su cuenta de Backup Assistant Plus, se realiza una copia de seguridad en segundo plano. En caso contrario, se muestra la pantalla de registro de Backup Assistant Plus para que complete el registro y luego realice la copia de seguridad de sus archivos.

Usando Backup Assistant Plus

En la programación que seleccionó, la aplicación **Backup Assistant Plus** verifica la libreta de direcciones del teléfono para saber si hubo cambios desde la última copia de seguridad. Si se detectan cambios, la aplicación se inicia y comienza el proceso de copia de seguridad. Si no se detectan cambios, Backup Assistant Plus permanece inactivo hasta que se dispare la siguiente copia de seguridad automática diaria.

Copia de seguridad manual de los contactos

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Asistente de Copia de respaldo**.
2. Toque **Hacer copia de respaldo ahora** para iniciar el proceso de respaldar.

Cambio de programación de la copia de seguridad

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Asistente de Copia de respaldo**.
2. Toque **Programación de la copia diaria de seguridad** y toque la opción que desee. Por ejemplo **Cada noche (12 a.m. a 6 a.m.)**.

Cambio de código PIN

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Asistente de Copia de respaldo**.
2. Toque **Cambiar código PIN** en la pantalla de ajustes de BackupAssistant Plus.
3. Introduzca su PIN actual y toque **Siguiente**.
4. Introduzca su nuevo PIN. Vuelva a introducirlo para confirmar y toque **Siguiente**.

Contactos

La aplicación **Contactos** le permite almacenar nombres, números de teléfono y otra información en la memoria del teléfono.

Usar contactos

Use la aplicación Contactos para agregar, ver y comunicarse con amigos y conocidos.

Para abrir la aplicación Contactos

- En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Contactos** .

O

- En la pantalla principal, toque **Contactos** .

Todos los contactos aparecerán en orden alfabético en una lista. Si tiene un teléfono nuevo y todavía no ha agregado ningún contacto, la aplicación Contactos mostrará sugerencias sobre cómo comenzar a agregar contactos en el teléfono.

Para abrir una lista de los contactos favoritos

La ficha **Favoritos** muestra una lista de los contactos agregados, seguida de una lista de los contactos a los que llama con más frecuencia.

- Abra la aplicación **Contactos** y luego toque la ficha **Favoritos** en la parte superior de la pantalla.

Toque para abrir su lista de grupos

La ficha **Grupos** muestra sus Contactos en los grupos que usted designó, incluyendo Compañeros de trabajo, Familia, y Amigos, etc. También puede crear su propia etiqueta (ejemplo, Escuela).

- Abra su aplicación **Contactos**, después toque la ficha **Grupos** en la parte superior izquierda de la pantalla.

Para ver los detalles de un contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el contacto deseado.



3. La información del contacto se muestra en forma predeterminada. Toque un icono para llamar, enviar mensajes o abrir otras aplicaciones.
   - El icono **Llamar** realiza una llamada al número.
   - El icono **Mensaje** inicia un mensaje.
   - El icono **Correo** inicia un correo electrónico.
   - El icono **Chat** inicia una conversación por Talk.

   Toque la **Tecla Menú** para las siguientes opciones: **Borrar**, **Compartir**, **Unirse**, **Importar**, **Exportar** y **Agregar a la pantalla principal**.

Agregar contactos

Puede agregar contactos en el teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google™, su cuenta de Microsoft Exchange u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

La aplicación Contactos trata de unir las direcciones nuevas con los contactos existentes para crear una sola entrada. También puede administrar ese proceso en forma manual.

Para agregar un nuevo contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el icono **Nuevo contacto** a la derecha del campo de búsqueda.
3. Si tiene más de una cuenta con contactos, toque en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta a la que quiere agregar el contacto.
4. Introduzca el nombre del contacto.
5. Toque una categoría de información de contacto, como número de teléfono y dirección de correo electrónico, para ingresar ese tipo de información sobre su contacto.
6. Toque el ícono **Más** de una categoría para agregar más de una entrada para esa categoría. Por ejemplo, en la categoría de número de teléfono, agregue un número de su trabajo y uno de su casa. Toque el ícono de etiquetas que aparece a la izquierda del elemento de entrada para abrir un menú emergente con etiquetas preestablecidas. Por ejemplo, **Trabajo** y **Casa** para un número de teléfono.
7. Toque el icono **Marco de imagen** tsi desea seleccionar una imagen para que aparezca junto al nombre en la lista de contactos y otras aplicaciones.
8. Una vez que haya finalizado, toque **Guardar**.

Edición de contactos

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la entrada de contacto al que desea editar.
3. Toque el icono **Editar** en la parte superior de la pantalla.
4. Haga los cambios que necesite en la entrada.
5. Toque el ícono **Guardar**.

Importar, exportar y compartir contactos

Si tiene contactos almacenados en una tarjeta microSD en formato vCard, puede importarlos a la aplicación Contactos del teléfono.
También puede exportar contactos en formato de vCard a una tarjeta microSD. Expórtelos para respaldarlos en una computadora u otro dispositivo o para poder enviar un contacto por correo electrónico.

Para importar contactos desde la tarjeta microSD

Puede copiar contactos, en formato vCard, a la tarjeta microSD y después importarlos en el teléfono.

1. Inserte la tarjeta de memoria (que contiene los archivos vCard) en el teléfono.
2. Abra la aplicación **Contactos**.
3. Toque la **Tecla Menú** > **Importar/Exportar**.
4. Toque **Importar desde la MicroSD**.
5. Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione el tipo de almacenamiento.
6. Si tiene más de una cuenta en el teléfono, toque la cuenta en la que desee importar los contactos.
7. Toque los contactos que desee importar a la tarjeta microSD. Luego toque **Importar**.

Para exportar contactos a la tarjeta microSD

Puede exportar todos los contactos del teléfono a la tarjeta microSD, como archivos vCard. A continuación, puede copiar este archivo a una computadora u otro dispositivo compatible con este formato, como una aplicación de libreta de direcciones.

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la **Tecla Menú** > **Más** > **Importar/Exportar**.
3. Toque **Exportar a la MicroSD**.
4. Toque los contactos que desee exportar a la tarjeta SD. Para exportar todos los contactos, toque **Selec. todo** en la esquina superior izquierda de la pantalla.
5. Luego toque **Exportar** y **Aceptar**.

Para compartir un contacto

Puede compartir un contacto con alguien si lo envía como archivo vCard.

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el contacto que desee compartir para ver los detalles del contacto.
3. Toque la **Tecla Menú** > **Compartir**.
4. Elija el método de envío.
5. Introduzca la información requerida y compártala.

Agregar un contacto a los Favoritos

La ficha **Favoritos** contiene una pequeña lista de contactos con los que se comunica más frecuentemente, incluyendo una lista con los contactos que se comunica con más frecuencia.

Para agregar un contacto a la lista de Favoritos

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque un contacto para ver sus detalles.
3. Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. Cuando el contacto se agrega a la lista de favoritos, la estrella será de color dorado.

Para eliminar a un contacto de la lista de Favoritos

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque una entrada de contacto para ver sus detalles.

SUGERENCIA

Si tiene una lista de contactos muy larga, puede sert más rápido tocar la ficha **Favoritos** y luego la entrada de contacto para ver los detalles.

3. Toque la estrella dorada a la derecha del nombre del contacto. La estrella de color gris indica que el contacto se eliminó de la lista Favoritos.


Comunicarse con los contactos

En la ficha **Contactos**, **Favoritos** o **Grupos**, puede llamar o enviar un mensaje de texto (SMS) o mensaje multimedia (MMS) a un número de teléfono predeterminado del contacto rápidamente. También puede abrir la lista de todas las formas en la que se puede comunicar con el contacto.

Esta sección describe formas de iniciar una comunicación cuando vea la lista de contactos. La aplicación **Contactos** comparte contactos con muchas otras aplicaciones, como Gmail™ y Mensajes

Para comunicar usando Contacto rápido de Android™

1. Toque la foto de un contacto para abrir Contacto rápido de Android.

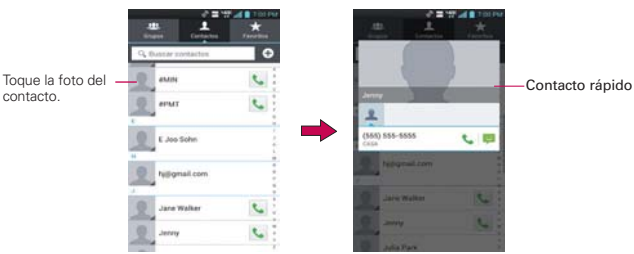

Pantalla de lista de contactos

Panel Contacto rápido

2. En la barra de Contactos rápidos que se abre, toque el icono de la forma en la que se quiere comunicar. Los iconos que se muestran dependen del tipo de información que haya guardado en la entrada del contacto.

Seleccionar qué contactos se muestran

Puede ocultar los contactos que no tengan números telefónicos. También puede configurar los grupos de contactos que desea mostrar en la lista de contactos.

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la **Tecla Menú** > **Opciones de visualización**.
3. Todos los contactos para mostrar contactos de todas sus cuentas sincronizadas, toque una sola cuenta, o toque **Personalizar** para seleccionar más de una (pero no todas) los tipos de cuenta para mostrar sus contactos.

Para cambiar los grupos que se deben mostrar

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la **Tecla Menú** > **Opciones de visualización** > **Personalizar...**.
3. Toque una cuenta para abrir la lista de grupos disponibles.
4. Toque cada grupo cuyos contactos desee ver en la aplicación Contactos. Los tipos de contacto seleccionados aparecerán en su Lista de contactos. Esta acción afecta únicamente cuáles contactos se muestran. No afecta los ajustes de sincronización.
5. Toque **Aceptar** para guardar la configuración.

Unir contactos

Al agregar una cuenta o agregar contactos de otras maneras, como por medio del intercambio de correos electrónicos, la aplicación Contactos intenta evitar la duplicación al unir la información de los contactos en forma automática. También puede unir contactos en forma manual.

Para unir contactos

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la entrada del contacto al cual desea agregar información. El nombre del contacto de esta entrada seguirá siendo el mismo después de agruparlo con otro contacto.
3. Toque la **Tecla Menú** > **Unirse**.
4. Toque el contacto cuya información desea unir con el primer contacto. La información de los dos contactos se unirá y aparecerá debajo del nombre del primer contacto.

Separar información de contactos

Cada entrada de contacto que figura en el teléfono puede contener información "unida" de varios orígenes.
Si unió información de contacto de diferentes orígenes por error, puede volver a separar la información en entradas de contactos individuales del teléfono.

Para separar información de contactos

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque la entrada del contacto cuya información desea separar.
3. Toque la **Tecla Menú** > **Dividir**.
4. Toque **Aceptar** para confirmar que desea separar las entradas. La información de contacto aparecerá separada en entradas de contactos individuales en la lista de contactos.

Correo electrónico

NOTA Los iconos de AOL, Yahoo! y Hotmail sólo aparecen cuando la tarjeta SIM está insertada.

Iconos de Correo electrónico

	Nuevo mensaje de correo de Exchange recibido o enviado con éxito		Recibo o envío de mensaje de correo de Exchange fallido
	Mensaje de correo de AOL recibido o enviado con éxito		Recibo o envío de mensaje de correo de AOL fallido
	Mensaje de correo de Yahoo! recibido o enviado con éxito		Recibo o envío de mensaje de correo de Yahoo! fallido
	Mensaje de correo de Gmail recibido o enviado con éxito		Recibo o envío de mensaje de correo de Gmail fallido
	Mensaje de correo de Hotmail recibido o enviado con éxito		Recibo o envío de mensaje de correo de Hotmail fallido
	Mensaje de correo de Verizon.net recibido o enviado con éxito		Recibo o envío de mensaje de correo de Verizon.net fallido
	Otro evento de correo electrónico recibido		Error en el envío de otros correos electrónicos

Abrir el correo electrónico y la pantalla de cuentas

Puede usar la aplicación **E-mail** para leer correos electrónicos de servicios distintos a Gmail™. La aplicación E-mail permite acceder a los siguientes tipos de cuentas: Microsoft Exchange, Windows Live Hotmail, Yahoo! Mail, Gmail, AOL Mail y otras cuentas.

Para abrir la aplicación Correo electrónico

- En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **E-mail** o toque el icono **E-mail** directamente desde la pantalla principal.
- Toque para componer un nuevo mensaje.
- Toque para agregar mensajes favoritos del Buzón de entrada.

La primera vez que abra la aplicación E-mail, se abrirá un asistente de ajustes para ayudarlo a agregar una cuenta de correo electrónico. Después de la configuración inicial, el correo electrónico muestra el contenido del Buzón de entrada.

La pantalla Cuentas

La pantalla Cuentas lista todas sus cuentas.

- Abra la aplicación **E-mail**. Si no está en la pantalla Cuentas, toque la **Tecla Menú** > **Cuentas**.

  Cada carpeta y cuenta que figuran en la pantalla Cuentas muestran la cantidad de mensajes no leídos en verde.

  Puede tocar una cuenta para ver el Buzón de entrada.

  La cuenta desde la cual envía correos electrónicos de forma predeterminada se señala con una marca de verificación.

Leer mensajes

Puede leer mensajes desde el Buzón de entrada. o desde otras carpetas de las cuentas individuales

Para leer un mensajes

Desde la pantalla Cuentas, simplemente toque una cuenta para mostrarla.

También puede ir a la lista de carpetas de la cuenta tocando la **Tecla Menú** > **Carpetas** desde el Buzón de entrada.

NOTA Cuando llegan nuevos mensajes de correo electrónico aparece una notificación en la Barra de estado. Arrastre el Panel de notificaciones hacia abajo y toque la notificación de correo electrónico.

Ajustes de correo electrónico

Para tener acceso a los ajustes de E-mail, toque la **Tecla Menú** > **Ajustes** en la pantalla Cuentas.

Cuentas

- Toque una cuenta para acceder los ajustes específicos a esa cuenta.

Ajustes generales

- Toque **Establecer cuenta predeterminada** para seleccionar cuál cuenta de correo electrónico designar como la cuenta predeterminada.
- Toque **Roaming** para marcar esta opción para recuperar automáticamente los correos electrónicos cuando está roaming. Se cobran cargos de datos.

Ajustes de notificaciones

- Toque **Notificaciones** para fijar si usted quiere ser notado de nuevo notificaciones de correo electrónico.
- Toque **Sonido de notificación** para establecer el sonido de notificación de nuevos correos electrónicos.
- Toque **Vibrar** para establecer la vibración cuando recibe nuevos correos electrónicos.Este ajusta sólo se puede establecer cuando el teléfono está en modo de Sólo vibración.

Ajustes de Wi-Fi

- Toque **Descargando vía Wi-Fi** para marcar este ajuste de manera que los anexos del correo electrónico se pongan en la cola hasta que se conecte el Wi-Fi.
- Toque **Descargar tamaño del archivo** para abrir un cuadro de diálogo para seleccionar el tamaño de archivo que requiere de conexión Wi-Fi para descargar anexos de correo electrónico. Esta configuración está de color gris a menos que **Descargando vía Wi-Fi** esté marcado.

Configuraciones multimedia con etiquetado geográfico

- Toque **Notificación de etiquetado geográfico** para marcar este ajuste para mostrar una notificación emergente cuando se compartan imágenes con información de ubicación.
- Toque **Fotos compartidas** para abrir un cuadro de diálogo para establecer si se incluye la información de la ubicación en el archivo de imagen.

Ajustes de aplicaciones

- Toque **Pantalla luego de la eliminación** para abrir un cuadro de

diálogo para seleccionar qué pantalla mostrar después de borrar un correo electrónico.

- Toque **Preguntar antes de borrar** para marcar esta opción si desea que se le pregunte siempre antes de eliminar correo(s).
- Toque **Mostrar Imagen** para establecer si desea ver los imágenes.
- Toque **Almacenamiento** para abrir un cuadro de diálogo para seleccionar donde los accesorios son salvado.
- Toque **Vista de conversación** para marcar esta opción si desea que el Buzón de entrada muestre los correos electrónicos en hilos de conversación.
- Toque **Vista previa de e-mail** para abrir un cuadro de diálogo para poner cuantos las líneas del texto de correo electrónico descargar para ver de preestreno en su dispositivo.
- Toque **Brillo** para ajustar el nivel de brillo.

Configuraciones de Microsoft Exchange

- Toque **Directorio corporativo** para marcar este ajuste para buscar el directorio en línea para el destinatario ingresado.

Correo de voz

La aplicación **Correo de voz** permite administrar el correo de voz directamente desde el teléfono en lugar de acceder al correo de voz por las vías tradicionales.

Correo de voz muestra una lista de mensajes y permite seleccionar cuáles desea escuchar o borrar, sin tener que llamar al buzón de correo y escuchar instrucciones de voz o mensajes anteriores.

Para poder usar Correo de voz

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Correo de voz** o en la pantalla principal, toque **Correo de voz**.

   NOTE Escuchando y configurando su correo de voz dependo si está suscrito al servicio de correo de voz visual.
   Si no está suscrito al servicio de correo de voz visual y presiona la Tecla Correo de Voz , se marcará a su buzón de correo de voz tradicional. Pero si está suscrito al Correo de Voz Visual, abre la aplicación Correo de Voz Visual.

2. La primera vez que acceda deberá suscribirse a Correo de voz para utilizarlo.
3. Después de la suscripción, deberá introducir la contraseña. Sólo se permite cambiar la contraseña llamando al Correo de voz (*86).
4. Después de introducir la contraseña, podrá ver las entradas de correo de voz en su Buzón de entrada.

   Mientras mira la lista de correos de voz, puede seleccionar una entrada (consulte el paso 5). Para ver las opciones adicionales, toque la **Tecla Menú** > **Nuevo**, **Borrar**, **Guardar como**, **Confg como Escuchado**, **Clasificar por**, **Mensajes guardados**, **Actualizar**, **Ajustes**, **Buscar**, **Cerrar de sesión**.

5. Toque una entrada de correo de voz para escucharla. Luego puede tocar **Volver a llamar, Guardar o Borrar**. Para reenviar o responder un mensaje, toque la **Tecla Menú** > **Siguiente** o **Resp**.
6. Si decide responder con un correo de voz o reenviarlo, grabe el mensaje. Los botones en la parte inferior de la pantalla permiten grabar, detener, volver a grabar o cancelar el mensaje.

   NOTA Para enviar un mensaje de voz a un número de su lista de contactos, use el campo Para: para buscarlo.

Gmail

Abrir Gmail y la Bandeja de entrada

Al abrir la aplicación Gmail, aparecen las conversaciones más recientes en la Bandeja de entrada.

Para abrir la aplicación Gmail

En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Gmail** .

Todas las conversaciones aparecen en la Bandeja de entrada, a menos que las borre, archive o filtre. La cuenta actual de Google aparece en la parte superior derecha de la Bandeja de entrada. Si tiene más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra para ver los mensajes en cada sección la Bandeja de entrada. Simplemente toque a la derecha de la cuenta para seleccionar otra cuenta para mostrar.

Las conversaciones con nuevos mensajes aparecen con los asuntos en negrita. Para leer un mensaje en una conversación, toque el texto del asunto.

indica que este mensaje se envió al usuario en forma directa.

indica que este mensaje se envió al usuario con la opción CC.

Sin indicador indica que este mensaje se envió a un grupo en el cual está incluido el usuario.

Agregar otra cuenta de Google

1. Desde su bandeja de entrada de Gmail, toque la **Tecla Menú** > **Configuración**.
2. Toque **AGREGAR CUENTA** en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Toque el ícono **Existente** o el ícono **Nueva**, después ingrese la información necesaria.

Para alternar cuentas

Gmail muestra las conversaciones y los mensajes de una cuenta de Google a la vez. Si configuró más de una cuenta de Google en su teléfono, puede desplazarse fácilmente entre ellas.

- Desde su bandeja de entrada de Gmail, toque el ícono de Cuentas en el encabezado de la bandeja de entrada, después toque la cuenta que contenga el correo electrónico que desee leer.


NOTA El número a la derecha de la cuenta de Google seleccionada indica el número de mensajes no leídos que tiene en esa cuenta.



Toque aquí para añadir cuenta.



Ícono de cuentas
Toque aquí para abrir un menú desplegable de las opciones de la cuenta y las carpetas de la misma.

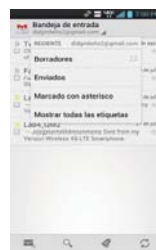

Bandeja de entrada de Gmail

Navegación en la aplicación de Gmail

Si está viendo un mensaje en otra etiqueta, toque la **Tecla Atrás** hasta regresar a su bandeja de entrada.

Los íconos en la parte de abajo de la pantalla le permiten navegar dentro de la aplicación de Gmail.

Mientras ve su bandeja de entrada, deslice la pantalla hacia arriba y hacia abajo para desplazarse a través de la lista y use los siguientes íconos:

- El ícono **Componer** . Toque este ícono para empezar un mensaje nuevo de Gmail.
- El ícono **Buscar** . Toque este ícono para buscar dentro de la aplicación de Gmail.
- El ícono **Etiquetas** . Toque este ícono para ver sus mensajes por etiqueta de Gmail.
- El ícono **Sincronización** . Toque este ícono para sincronizar su cuenta(s) de Google en su teléfono.

Mientras ve un mensaje, deslice la pantalla hacia arriba y hacia abajo a través de sus mensajes y use los siguientes íconos:

- El ícono **Archivo** . Toque este ícono para enviar el mensaje a su carpeta de archivos.
- El ícono **Borrar** . Toque este ícono para borrar el mensaje.
- El ícono **Etiquetas** . Toque este ícono para establecer etiquetas para el mensaje para ayudar a organizar sus mensajes.
- El ícono **Marcar no leído** . Toque este ícono para regresar el mensaje al estado de no leído.


Leer mensajes

Al estar viendo una lista de conversaciones en la Bandeja de entrada o en cualquier lista de conversaciones etiquetadas, puede abrir una conversación para leer los mensajes.

Para leer un mensaje

- Toque una conversación que contenga el mensaje que desea leer.

Se abrirá una conversación en el primer mensaje nuevo (no leído) o en el primer mensaje destacado, si anteriormente destacó un mensaje en la conversación.

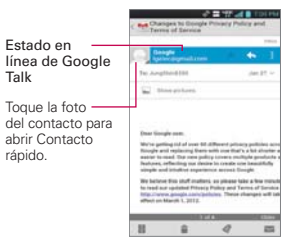

El estado en línea de Talk aparecerá al lado del nombre del remitente de cada mensaje si el remitente tiene una cuenta de Google. Toque el indicador de estado para abrir Contacto rápido.

Al leer mensajes en una conversación, puede usar los botones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla para archivar toda la conversación, borrarla, agregar una etiqueta, o regresarla al estado como no leída. Después de archivar o borrar una conversación, puede tocar **Deshacer** para que vuelva a aparecer la conversación.

También puede tocar las teclas de flechas en la parte inferior de la pantalla para leer el mensaje siguiente no leído en la conversación de su Bandeja de entrada.

Toque el icono de acciones de mensaje en la cabecera del mensaje para acceder a las opciones de acciones del mensaje que incluyen marcar como favorito, responder al remitente y para acceder a **Responder a todos** para responder a todas las personas copiadas al mensaje y **Reenviar** para reenviar el mensaje a otra persona.

Para volver a leer un mensaje

Al abrir una conversación, los mensajes que ya leyó se minimizan en una ficha que indica la cantidad de mensajes ocultos.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Gmail**. Luego toque la conversación que desee ver y la ficha que indica mensajes minimizados.
2. Toque el nombre del contacto para abrir ese mensaje.

Cuando lee un mensaje puede tocar para que un mensaje leído vuelva al estado no leído. Por ejemplo, para recordar volver a leerlo después.

Redactar y enviar un mensaje

Puede redactar y enviar un mensaje a personas o grupos con direcciones de Gmail u otras direcciones de correo electrónico.

Para redactar y enviar un mensaje

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Gmail** > **Componer** en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

NOTA Si quiere enviar el mensaje desde una cuenta diferente de Google, toque a la derecha de la cuenta actual de Google, después toque la cuenta que desee usar.

2. Escriba la dirección de un destinatario.

   Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden de la lista de contactos. Puede tocar una dirección sugerida o continuar escribiendo el texto para introducir una nueva.

3. Toque la **Tecla Menú** > **Agregar CC/CCO** para agregar un destinatario o enviar una copia oculta, si es necesario.
4. Escriba un asunto para el mensaje en el campo Asunto.

5. Continúe en el campo siguiente para escribir el mensaje de correo electrónico.
6. Toque la **Tecla Menú** > **Adjuntar archivo** para agregar un adjunto al correo electrónico.
7. Toque **Enviar** para enviar su mensaje.

NOTA Si no está listo para enviar el mensaje, toque la **Tecla Menú** , después toque **Guardar borrador**.

Responder o reenviar un mensaje

Puede continuar una conversación de correo electrónico al responder un mensaje o al reenviarlo.

Para responder o reenviar un mensaje

1. Abra el mensaje que desea responder o reenviar.
2. En el encabezado del mensaje, toque el ícono **Responder** , o toque , después toque **Reenviar**.

   Al responder o reenviar mensajes sin cambiar el asunto se agrega la respuesta a la conversación actual.

   Al cambiar el asunto se inicia una nueva conversación.
   El mensaje se abrirá en una nueva pantalla en la que podrá agregar o eliminar direcciones, editar el asunto y agregar o borrar texto o archivos adjuntos.

   Puede agregar una o más personas a una conversación en curso al responder a todos y luego agregar la dirección de la nueva persona a la respuesta.

   Tenga en cuenta que el texto de la conversación y los mensajes anteriores también se incluyen en la respuesta (o al reenviar el mensaje).
3. Toque **Enviar** para enviar su mensaje.

NOTA Puede cambiar la acción del mensaje después de empezar el mensaje. Simplemente toque en el encabezado del mensaje junto al mensaje actual y toque la que quiera. Por ejemplo, si opta por Responder pero decide Responder a todos.

Ajustes de la cuenta de Google

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Gmail**.
2. Toque la **Tecla Menú** > **Configuración** > **Configuración general**.

Confirmar antes de eliminar Marque la casilla para pedir confirmación antes de borrar un mensaje.

Confirmar antes de archivar Marque la casilla para pedir confirmación antes de archivar un mensaje.

Confirmar antes de enviar Marque la casilla para pedir confirmación antes de enviar un mensaje.

Responder a todos Marque la casilla para hacer que Responder a todos sea la acción de mensaje predeterminada.

Avance automático Abre un cuadro de diálogo para establecer qué lista de conversaciones se verá después.

Tamaño del texto del mensajes Abre un cuadro de diálogo para establecer el tamaño del texto del mensaje.

Ocultar las casillas de verificación Marque la casilla para esconder las casillas y permitir que se mantenga presionado un elemento para seleccionarlo.

Acciones de mensajes Abre un cuadro de diálogo para establecer cuándo mostrar las acciones del mensaje.

Eliminar historial de búsqueda Toque para borrar el historial de búsqueda.


Preguntar antes de mostrar imágenes Las fotos no se mostrarán automáticamente hasta que el usuario lo permite.

Mensajes

Para abrir la Mensajes

- En la pantalla principal, toque **Mensajes** .

  La pantalla Mensajes se abrirá, de donde puede crear mensajes nuevos o abrir una conversación en curso.

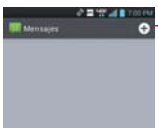

Ícono de mensaje nuevo

Toque Nuevo mensaje para iniciar un nuevo mensaje de texto o multimedia.

- Toque una cadena de mensajes existente para abrirla.
- Toque en la pantalla del mensaje para realizar una llamada.

SUGERENCIA RESPUESTA RÁPIDA

Cuando la notificación de nuevo mensaje aparezca, elija responder al mensaje sin acceder la aplicación Mensajes tocando el campo de texto en la notificación para responder con un mensaje de texto. También puede llamar o borrar el mensaje.

Para borrar una cadena de mensajes desde la pantalla Mensajes

1. Toque y mantenga presionada la cadena de mensajes.
2. Toque **Borrar cadena** en el menú que aparece.
3. Toque **Borrar** para confirmar que desea borrar la cadena de mensajes.

Intercambiar mensajes

Puede enviar mensajes de texto (SMS) de hasta 160 caracteres a otro teléfono celular. Si introduce más texto que la cantidad asignada (hasta 7 páginas de 153 caracteres) el mensaje se envía como una serie de mensajes (EMS). Si excede el límite y continúa escribiendo, el mensaje se enviará como mensajes multimedia (MMS).

Los mensajes multimedia (MMS) pueden incluir texto y una imagen, una voz grabada, un archivo de audio, un video o una presentación de diapositivas.

La aplicación Mensajes convierte automáticamente un mensaje en un mensaje multimedia si lo envío a una dirección de correo electrónico en lugar de a un número de teléfono, agrega un asunto o adjunta un archivo multimedia.

Para enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla Mensajes, toque **Nuevo mensaje** en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Introduzca un número de teléfono móvil en el campo **Para**.

   A medida que introduce el número del teléfono celular, aparecerán contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido o continuar introduciendo el número de teléfono.

   NOTA En lugar de un número de teléfono, puede ingresar un nombre. Mientras escribe los caracteres, se muestras entradas de contactos concordantes para que usted seleccione.
3. Toque el campo de texto para comenzar a introducir el mensaje.



Contador de carácter
Número de demostraciones de carácteres entrado y cantidad restante.

Se muestra un contador en la esquina superior derecha del campo de texto para indicarle cuántos caracteres quedan.



Contador de caracteres
Muestra el número de caracteres introducidos y la cantidad restante.

Si toca la **Tecla Atrás** mientras redacta un mensaje, se guarda como borrador en el menú Mensajes. Toque el mensaje para continuar escribiendo.

4. Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
   Se muestra su mensaje y las respuestas aparecen en la misma ventana y crean una cadena de mensajes con ese contacto.

Para crear y enviar un mensaje multimedia

1. En la pantalla Mensajes, toque **Nuevo mensaje** en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Introduzca un número de teléfono celular o una dirección de correo electrónico en el campo **Para**. A medida que escribe, aparecen contactos coincidentes. Puede tocar un contacto sugerido o continuar escribiendo.
3. Toque el campo de texto para comenzar a introducir el mensaje.
4. Toque la **Tecla Menú** > **Agregar asunto** para agregar un asunto al mensaje.
5. Toque para abrir un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar el tipo de archivo multimedia que adjuntará al mensaje.
   - Si toca **Imagen**, se le solicitará que seleccione una imagen de su Galería.
   - Si toca **Capturar imagen**, se abre la aplicación Cámara para que pueda tomar una foto y adjuntarla.
   - Si toca **Video**, se le solicitará que seleccione un video de su Galería.
   - Si toca **Capturar video**, se abre la aplicación Cámara de video para que pueda grabar un video y adjuntarlo.
   - Si toca **Música**, se le solicitará que seleccione un archivo de audio de su tarjeta microSD.
   - Si toca **Grabar sonido**, se abre la función de grabación de voz que le permite grabar un mensaje de voz y adjuntarlo a su mensaje.
   - Si toca **Ubicación**, puede adjuntar **Mi ubicación actual, Lugares de interés, Ir a URL, Contactos** y **Desde la localización geográfica de media**.

- Si toca **Presentación** se abre un menú que le permite ordenar las fotos en una presentación de diapositivas (hasta 10 diapositivas) para adjuntarla al mensaje. Use los botones de la pantalla Componer mensaje para obtener una vista previa del mensaje, reemplazar la imagen o eliminar la diapositiva. Toque **Listo** cuando termine de editar la presentación de diapositivas.
- **Si toca Contactos (vCard)**, se solicita que seleccione los contactos a los que desea enviar archivos vCard.

6. Toque **Enviar MMS** para enviar el mensaje.

Para adjuntar la ubicación en mensajes

1. Crea un mensaje nuevo y agregue un destinatario.
2. Toque el icono **Adjuntar** y toque **Ubicación**.
3. Seleccione un tipo de ubicación desde las opciones disponibles, después llene la información de ubicación como se requiera.
4. Toque **Adjuntar**.
5. Escriba su mensaje, después toque **Enviar MMS**.

Para enviar un grupo de mensajes

1. En la pantalla Mensajes, toque **Nuevo mensaje** en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Agregue el destinatario.
3. Cuando agrega más de un destinatario, debe seleccionar entre **Conversaciones de grupo** o **Mensaje Individual**.
   - Si selecciona **Conversaciones de grupo**, todos los destinatarios con teléfonos compatibles pueden ver todos en la lista de destinatarios y responder a todos. Se envían como mensajes multimedia. seleccionados.
   - Si selecciona **Mensaje Individual**, los destinatarios no podrán ver la lista y pueden responder sólo a usted (como "CCO").
4. Complete el mensaje como se requiera, después toque **Enviar**.

Para responder un mensaje que recibió

Si está trabajando en la ventana de un mensaje, aparecerán los mensajes que recibe de ese contacto. De lo contrario, recibirá una notificación de mensaje nuevo y un icono de mensaje nuevo aparecerá en la Barra de estado. Cuando toca la notificación de mensaje nuevo, aparece la pantalla del mensaje en la que podrá responderlo. La notificación de nuevo mensaje también aparece en la pantalla donde puede responder a mensajes rápidamente, llamar a la persona o borrar el mensaje.

Si **Recuperar automáticamente** no está seleccionada, debe tocar **Descargar** para ver el mensaje.

Si el mensaje contiene un archivo multimedia, toque **Reproducir** para verlo o escucharlo. Toque y mantenga presionado el archivo multimedia para abrir un menú con más opciones.

Para ver los detalles de un mensaje

1. Toque y mantenga presionado un mensaje en la ventana del mensaje.
2. Toque **Ver detalles del mensaje** en el menú que aparece.

Cambiar la Ajustes de los mensajes

- Para cambiar la configuración de mensajes, abra la aplicación **Mensajes**, toque la **Tecla Menú** > **Ajustes**.

Ajustes de almacenamiento

Borrar mensajes antiguos Seleccione esta opción para permitir que el teléfono elimine mensajes viejos de una cadena cuando se alcance el **Límite de mensajes de texto** o el **Límite de mensajes multimedia** Desmarque esta opción para conservar todos los mensajes.

Límite de mensajes de texto Toque esta opción para establecer la cantidad de mensajes que guardará por cadena.

Límite de mensajes multimedia Toque esta opción para establecer la cantidad de mensajes multimedia que guardará por cadena.

Firma Abre un cuadro de diálogo que permite introducir una firma para que se envíe con sus mensajes automáticamente. La casilla de verificación se muestra después de ingresada una firma.

Número para devolución de llamada Abre un cuadro de diálogo que permitirá ver o editar el número de devolución de llamada que se envía con sus mensajes. La casilla de verificación se muestra después de cerrar el cuadro de diálogo.

Ajustes de SMS

Informes de entrega Seleccione esta opción para permitir que su teléfono reciba informes de entrega de los mensajes que envía.

Administrar mensajes de la tarjeta SIM Permite administrar los mensajes almacenados en la tarjeta SIM.

Fijar prioridad Abre un cuadro de diálogo que permite establecer la prioridad predeterminada de los mensajes de texto.

Ajustes de MMS

Informes de entrega Seleccione esta opción para permitir que su teléfono reciba informes de entrega de los mensajes que envía.

Permitir confirmación de entrega Marque para enviar una confirmación de entrega cuando se la solicita.

Recuperar automáticamente Desmarque esta opción para descargar sólo el encabezado de los mensajes multimedia y permitir descargar manualmente el mensaje completo cuando esté listo. Esta opción es útil para controlar la cantidad de datos que descarga.

Recuperar roaming Permite recuperar mensajes automaticamente durante roaming.

Fijar prioridad Abre un cuadro de diálogo que permite establecer la prioridad predeterminada de los mensajes multimedia.

Configuraciones de conversación del grupo

Conversaciones de grupo Marque esta opción para que los destinatarios de mensaje puedan ver quien recibe el mensaje y responder a ellos.

Ayuda Muestra una pantalla con información acerca de la función Conversaciones de grupo.

Ajustes de notificación

Notificaciones Seleccione esta opción para que el teléfono reciba una notificación de mensaje nuevo en la Barra de estado.

Sonido de notificación Abre un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar el tono de timbre que sonará cuando reciba una notificación de mensaje nuevo.

Vibrar Abre un cuadro de diálogo para establecer el ajuste de vibración del teléfono cuando reciba la notificación de un nuevo mensaje. Este ajuste se pone gris cuando el teléfono se encuentra en el modo normal de Sonidos o en el modo de Silencio.

Nueva ventana emergente de mensaje Se mostrará una ventana emergente cuando se reciban los mensajes.

Ajustes CMAS

Estos son los ajustes asociados con el Sistema Comercial de Alertas Móviles (CMAS por sus siglas en inglés).

Alerta principal Permite siempre mostrar las alertas presidenciales. Este ajuste se pone gris porque no se puede cambiar.

Alerta extrema Permite siempre mostrar las alertas extremas.

Alerta grave Permite siempre mostrar las alertas severas.

Alerta AMBER Permite siempre mostrar las alertas AMBER.

Alerta de recordatorio Abre un cuadro de diálogo para que pueda establecer cuando recordarle de las alertas fijadas.

Cambiar el método de entrada de texto

1. Cuando usa el teléfono para ingresar texto, arrastre la Barra de estado hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones.
2. Toque el ícono de **Teclado** en la parte superior de la lista de notificaciones, después seleccione le método de entrada del cuadro de diálogo.
   - Escritura por Google Voice
   - Teclado LG
3. Si selecciona Teclado LG, escriba el texto que desea ingresar.
   O, si seleccionó Escritura por Google Voice, diga el texto que desea ingresar.



Toque y arratre. Toque **Seleccionar método de entrada**. Elija el tipo de teclado deseado.

Motor potente de entrada de voz

Voz a texto siempre ha sido una característica interesante. Ahora es incluso mejor porque los usuarios pueden dictar un mensaje entero en vez de sólo unas pocas palabras a la vez.


Mientras hablan, las palabras aparecen una fracción de segundo más tarde en la pantalla y puede ver si se está dictando las palabras adecuadas.

Talk

Para abrir Talk e iniciar sesión

- En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Talk**.

  Al abrir Talk por primera vez, aparecerá la lista de cuentas. Esta lista incluye todas las cuentas de Google que agregó al teléfono. Toque una cuenta para ver la lista de amigos.

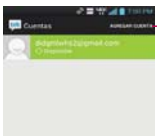

Para cerrar sesión en Talk

Puede cerrar sesión en Talk. Por ejemplo, si quiere limitar las conversaciones de Talk en su computadora. Cerrar sesión también puede prolongar la vida útil de la batería.

- Desde su lista de amigos, toque la **Tecla Menú** > **Cerrar sesión**.

  No recibirá más notificaciones de chat ni verá otros estados de Talk en otras aplicaciones, como Gmail™.

Chatear con amigos

Para chatear con un amigo

1. Inicie sesión en la cuenta de Google Talk.
2. Toque el amigo con el que desea chatear.
3. Escriba el mensaje y luego toque **Enviar**.

Para aceptar una invitación para chatear

Cuando un amigo le envíe un mensaje por Talk, recibirá una notificación. El nombre del amigo que se encuentra en la lista de amigos se vuelve de color blanco y se muestra el mensaje.

- Toque el amigo en la lista de amigos.

  O

- Abra el Panel de notificaciones y toque la notificación de chat. Se abrirá una ventana de chat en la que podrá intercambiar mensajes con su amigo.

Opciones desde su lista de amigos


De la lista de conversación, toque la **Tecla Menú** para opciones de **Demostración**, **Termine todas las charlas**, **Cierre sesión**, **Ajustes**, **Ayude** y **Devuelva la comida**.

Opciones mientras charla

Durante la charla, toque la **Tecla Menú** para las siguientes opciones: **Finalizar chat**, **Inhabilitar el registro**, **Información de amigo**, **Agregar a chat**, **Eliminar historial de chat**, **Configuración**, **Ayuda** y **Enviar comentarios**.

Cambiar y controlar el estado en línea

Toque la barra de su cuenta de la lista de amigos para cambiar y administrar su estado en línea.

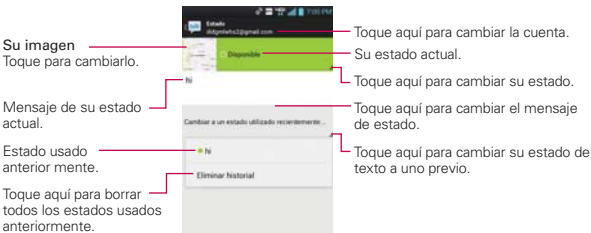
Su imagen
Toque para cambiarlo.
Mensaje de su estado actual.
Estado usado anterior mente.
Toque aquí para borrar todos los estados usados anteriormente.
Toque aquí para cambiar la cuenta.
Su estado actual.
Toque aquí para cambiar su estado.
Toque aquí para cambiar el mensaje de estado.
Toque aquí para cambiar su estado de texto a uno previo.
Disponible
hi
Cambiar a un estado utilizado recientemente
hi
Eliminar historial

Para cambiar el estado en línea

1. Inicie sesión en la cuenta de Google Talk.
2. Toque la barra de su cuenta en la parte superior de la lista de amigos.
3. En la pantalla que se abre, toque el menú desplegable de estado y elija una opción.

   Su estado y todos los mensajes que haya introducido aparecen en las listas de amigos de sus contactos y en otras ubicaciones en las que se muestra su estado o mensaje de estado.

Iconos de estado

Los iconos de Talk, Gmail y las demás aplicaciones indican su estado y el de sus amigos en Talk.

	Disponible: conectado a Talk y disponible para chatear.
	Ocupado: conectado a Talk pero demasiado ocupado para chatear.
	Invisible: conectado a Talk pero aparece como Desactivado ante los demás
	Desactivado de Talk

Para cambiar el mensaje de estado

En adición a los iconos de estado estándares descritos en la tabla arriba, también puede introducir una descripción de estado para que vaya con su estado.

1. Inicie sesión en la cuenta de Google Talk.
2. Toque la barra de su cuenta en la parte superior de la lista de amigos.
3. En la pantalla de estado que abre, toque la descripción actual y luego introduzca el text que desea mostrar como su estado.

NOTA Todas las descipciones de estado que haya introducido anteriormente se agregan a la lista de mensajes de estado en la parte inferior de la pantalla y puede tocarlas en el futuro para actualizar su estado sin escribirlo de nuevo. Para borrar la lista, toque el estado usade recientemente y toque **Eliminar historial**.

Para cambiar la foto

1. Toque la barra de su cuenta en la parte superior de la lista de amigos.
2. Toque la foto que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.
3. Toque **Seleccionar de la Galería** para cambiar a una fotografía existente, toque **Tomar con la cámara** para tomar una fotografía para cambiar, o toque **Eliminar** para simplemente eliminarla.
   - Elija una imagen de la Galería, córtela como se requiera, después toque el ícono **OK**.
   - Después de tomar la fotografía, selecciónela como su foto de Google Talk

Administrar la lista de amigos

La lista de amigos de Talk contiene los amigos que invitó para que se conviertan en amigos o cuyas invitaciones aceptó en Talk. Los amigos pueden invitarse entre sí para chatear en Talk y ver el estado en línea de cada uno, en Talk y en otras aplicaciones como Gmail.

La lista de amigos de Talk se ordena según el estado en línea de los amigos: chats activos, disponible, ausente y desactivado. Dentro de cada grupo, los amigos se ordenan alfabéticamente.

Para agregar un amigo a la lista de amigos

Puede invitar a cualquier persona que tenga una cuenta de Google para que se convierta en su amigo en Talk con el fin de chatear y mantenerse actualizados acerca del estado en línea de cada uno.

1. Desde su lista de amigos, toque el ícono **Agregar amigo** en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Introduzca la dirección de Gmail de su amigo y toque el icono **Listo** en la esquina superior derecha de la pantalla.

Para ver y aceptar una invitación para convertirse en amigo

Cuando un contacto lo invita para que se convierta en amigo en Talk, recibe una notificación en la Barra de estado y aparece la invitación en la lista de amigos.

1. Toque la invitación en la Barra de estado o en la lista de amigos.
2. Toque **Aceptar** para chatear con el contacto o **Cancelar** si no desea chatear y compartir su estado de Talk con el remitente.

Para ver a todos los amigos a sólo a los más populares

De manera predeterminada, sólo los contactos con los que charla con frecuencia (los más populares) se muestran en la lista de amigos. Pero puede cambiar los amigos que se muestran.

- En la lista de amigos, toque la **Tecla Menú** > **Mostrar las opciones**.
- **Disponibilidad** para listar sólo sus amigos más populares que estén disponibles para conversar.
- **Nombre** para listar todos sus amigos.
- **Lo reciente** para listar sólo sus amigos con los que conversó recientemente

Para bloquear un amigo

Puede bloquear un amigo para que no le envíe mensajes. Al bloquearlo, su amigo se eliminará de la lista de amigos.

1. En la lista de amigos, toque el nombre del amigo. Si no ve el amigo, toque la **Tecla Menú** > **Mostrar las opciones** > **Nombre**.
2. Toque la **Tecla Menú** > **Información de amigo**, después toque el **Bloquear** en la parte inferior izquierda de la pantalla.

   Puede ver una lista de los amigos bloqueados al abrir la lista de amigos y tocar **Tecla Menú** > **Configuración** > toque la cuenta de Google en la que está ese amigo > **Amigos bloqueados**. Puede desbloquear un amigo al tocar el nombre del amigo en la lista de contactos bloqueados y luego tocar **Aceptar** en el cuadro de diálogo que se abre.

Cambiar la configuración de Talk

Puede configurar Talk para que le envíe una notificación con el contenido de cada mensaje que reciba en el chat y que además suene un tono de timbre o vibre el teléfono.

También puede configurar Talk para que la sesión se inicie automáticamente al encender el teléfono y el indicador móvil aparezca al lado de su nombre en las listas de amigos de otras personas.

Para configurar las notificaciones de nuevos mensajes de Talk

Desde su lista de amigos, toque la **Tecla Menú** > **Configuración**.

NOTA Cada cuenta de Google usa sus propios ajustes. Si usa más de una cuenta de Google en su dispositivo, toque la cuenta que desee modificar.

- Seleccione **Notificaciones de invitaciones** para recibir una notificación en la Barra de estado cuando reciba invitaciones de amigos.
- Toque el ajuste **Notificaciones de correo elec.** (**Notificaciones de chat de video**) para establecer cómo notificarle cuando llegue un nuevo mensaje de conversación.
- Toque el ajuste **Tono de notificación** (**Tono de llamada del chat de video**) para establecer el tono de timbre para cuando llegue un nuevo mensaje de conversación.

- Toque la configuración de **Vibrar** en las secciones Notificaciones de chat y Chat de voz y de video para establecer vibrar como notificación para los nuevos mensajes de conversación.

Para mostrar u ocultar el indicador móvil a los amigos

1. Desde su lista de amigos, toque la **Tecla Menú** > **Configuración**.

NOTA Cada cuenta de Google usa sus propios ajustes. Si usa más de una cuenta de Google en su dispositivo, toque la cuenta que desee modificar.

2. Seleccione o anule la selección de la opción **Indicador de celulares**.

   Si el indicador de celulares está seleccionado, sus amigos ven el perfil de un Android™ junto a su nombre en sus listas de amigos cuando usted está en sesión en Talk en un teléfono Android.

Configurar Talk para que cambie su estado

1. Desde su lista de amigos, toque la **Tecla Menú** > **Configuración**.
2. Seleccione o anule la selección de la opción **Ausente cuando se apaga la pantalla**.

   Cuando Ausente cuando se apaga la pantalla está seleccionado, su estado se cambiará automáticamente a Ausente cuando se apaga la pantalla.

La Aplicación Teléfono

Las funciones de teléfono de su teléfono incluyen muchas formas de hacer llamadas.

- En la pantalla principal, toque **Teléfono** .

  La aplicación **Teléfono** tiene cuatro fichas en la parte superior de la pantalla: **Teléfono**, **Registro**, **Contactos** y **Favoritos**. Con estas fichas puede marcar en forma manual o hacer llamadas automáticamente a partir de la información almacenada en el teléfono.

Teléfono

Esta ficha permite marcar manualmente un número telefónico. Además puede llamar al correo de voz con este teclado.

Registro

Esta ficha muestra el historial de todas sus llamadas. Desde aquí, podrá llamar o ponerse en contacto con cualquiera de las entradas. Para borrar todas las entradas de registros de llamada de una vez, mantenga oprimida cualquier entrada, toque **Borrar los registros de llamadas**, después toque el ícono **Aceptar** para confirmar que desea borrarlas.

NOTA También puede borrar entradas de selección del Registro de llamadas. Toque la **Tecla Menú** > **Borrar** > toque las casillas al lado de los registros que desea borrar > **Borrar** > **Aceptar**.

Contactos

Esta ficha muestra su lista de contactos. Desde aquí puede llamar o ponerse en contacto con cualquiera de las entradas sobre la base de la información guardada o administrar su Lista de contactos.

Favoritos

Esta ficha muestra sus contactos por grupo para tipo de cuenta que haya configurado, comenzando por Favoritos, seguidos de una lista de contactos frecuentes recientes. Desde aquí puede llamar o ponerse en contacto con cualquiera de las entradas sobre la base de la información guardada

o administrar su lista. Para obtener opciones adicionales, toque la **Tecla Menú** para administrar sus números de Marcación Rápida y los Ajustes de llamada.

Para agregar un contacto a la lista de favoritos:

1. Toque la ficha **Contactos** y luego la entrada de contacto que quiere agregar a sus Favoritos.
2. Toque la estrella gris junto al nombre del contacto. La estrella se vuelve dorada y la entrada se agrega a la lista Favoritos.

   Para eliminar un favorito, toque la estrella dorada en la lista Contactos o en la lista de favoritos. La estrella se vuelve gris cuando la entrada se elimina de Favoritos.

Marcación por voz

Llamar a un contacto mediante Marcación por voz

Puede marcar números directamente diciendo el nombre o el número del contacto.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Marcación por voz**.
2. Diga "**Call**" (Llamar) seguido del nombre del contacto al que desea llamar. También puede decir "**Redial**" (Volver a marcar) para volver a marcar el último número que haya marcado.
3. Si aparece una lista de resultados, toque el que desee usar.

NOTA También puede acceder esta función al tocar la **Tecla Marcación por voz** en el teclado de marcación de la aplicación **Teléfono**.

Abrir una aplicación

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Marcación por voz**.
2. Diga "**Open**" (Abrir) y luego el nombre de una aplicación.
3. Si aparece una lista de resultados, toque el que desee usar.
   El teléfono abre la aplicación correspondiente.

Cámara

Para abrir la aplicación Cámara, en la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Cámara** o en la pantalla principal, toque **Cámara**.

SUGERENCIA Si no ha bloqueado su teléfono con una secuencia de seguridad, en la pantalla de bloqueo simplemente presione la **Tecla Encender/Bloquear** y arrastre el icono **Cámara** hacia arriba.

Uso del visor

Time catch shot – Esta función captura el momento que falta antes de presionar el obturador

Disparo Cheese – Permite que diga 'Cheese' para tomar una foto.

Cambiar cámara – Permite cambiar entre la cámara posterior y la cámara frontal.



Alternar modo – Toque este icono hacia abajo para cambiar al modo de video.

Capturar – Toma una foto.

Galería – Accede a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque y la Galería aparece en la pantalla.

Ajustes – Abre el menú de Ajustes. Consulte Opciones de foto a continuación.

Modo flash – Permite ajustar el flash en Automático, Desactivado o Activado.

Opciones de foto

Puede ajustar la configuración de la cámara para optimizar la foto. Las siguientes opciones están disponibles cuando toca **Ajustes** en la pantalla del visor:

- **Brillo** : Define y controla la cantidad de luz solar que ingresa a la lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra hacia "-" para una imagen con menor brillo o hacia "+" para una imagen con mayor brillo.
- **Enfoque** : Define el enfoque de la foto.
  - **Automático** - Fija la cámara para que se enfoque automáticamente en el objeto que toca en la pantalla antes de tocar el ícono **Capturar**.
  - **Detección de rostros** - Configura la cámara para que detecte y enfoque automáticamente las caras humanas. Cuando está configurada, tocar la pantalla no activa el cuadro de enfoque.

- **Modo de disparo** : Define cómo se hará la toma.
  - **Normal** - Establece el modo de disparo normal.
  - **HDR** - HDR combina fotos tomadas con distintas exposiciones en una foto óptima con compensación de exposiciones múltiples y luz de fondo.
  - **Panorama** - Fotos continuas se montan en una sola imagen panorámica. Presione el obturador para comenzar y gire lentamente la cámara de un extremo a otro.
  - **Disparo continuo** - Cuando se establece modo disparo en toma continua, la cámara toma varias imágenes continuamente en una sola vez.
- **Tam. imagen** : Define la resolución para la foto. Seleccione una de las siguientes opciones: 8M(3264x2448), W6M(3264x1836), 5M(2560x1920), 3M(2048x1536), W3M(2304x1296), 1M(1280x960) o W1M(1536x864).

  NOTA La resolución predeterminada es **8M (3264x2448)**.
- **Modo de escena** : Ajuste para capturar mejores imágenes en diferentes ambientes. Elija de Normal, Retrato, Paisaje, Deportes, Puesta de sol, Noche y Disparo inteligente.
- **ISO** : Controla la sensibilidad a la luz. Elija de Automático, 400, 200 y 100.
- **Bal. de blancos** : Mejora las calidades de color bajo diferentes condiciones de luz. Elija de Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente y Nublado.
- **Efectos de color** : Aplica un efecto artístico a las fotos. Elija de Ninguno, Monocromatico, Sepia o Negativo.
- **Temporizador** : Permite establecer un temporizador para la cámara. Esta función es útil si desea estar en la foto. Elija de **Desactivado**, 3 seg., 5 seg. o 10 seg.
- **Etiqueta geográfica** : Permite agregar la información de ubicación a la imagen. Esta función es útil para etiquetear con geografía. Seleccione entre Desactivado y Activado.
- **Sonido del obturador** : Permite seleccionar un sonido de obturador. Elija de **Desactivado**, Tono 1, Tono 2, Tono 3 y Tono 4.
- **Revisión automática** : Permite ver la foto brevemente después de tomarla. Elija de Desactivado, Activado, 2 seg. y 5 seg.
- **Almacenamiento** : Establece dónde se almacenan las fotos. Elija de MicroSD y Almacenamiento interno.

- **Restaurar** : Restaura todas las configuraciones a los valores predeterminados.
- **Guía de ayuda de cámara** : Muestra información acerca de las funciones de la cámara.

Tomar fotos rápidas

1. Abra la aplicación **Cámara**.
2. Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea fotografiar.
3. Toque el objetivo en la pantalla y aparecerá un cuadro de enfoque en la pantalla del visor.
4. Cuando el cuadro de enfoque se vuelve verde, significa que la cámara ha enfocado el objetivo.
5. Toque **Capturar** para tomar la foto.

Después de que haya tomado la foto

Si **Revisión automática** está activado, la foto aparece en la pantalla hasta que toque una opción o icono.

Las siguientes opciones están disponibles después de tomar una foto (si **Revisión automática** está activado):

NOTA Si **Revisión automática** está apagado, las opciones se puede acceder mientras ve la foto en la aplicación Galería.

Compart. Toque esta opción para compartir su foto por medio de **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Google+**, **Mensajes**, **Picasa**, **Notas**, **Social+** u otra aplicación que haya descargado que sea compatible con esta función.

Fijar como Toque para utilizar el imagen como **Fondo de pantalla**, **Foto de contacto** o **Pantalla de bloqueo**.


Toque esta opción para borrar la imagen y toque OK para confirmar.
Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente. La foto actual se guardará en la Galería
Toque esta opción para ver la Galería de fotos guardadas.

Ver las fotos guardadas

Puede acceder a sus fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque la vista previa de la imagen en la esquina inferior de la pantalla.

SUGERENCIA Dé un toquecito hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotos o videos.

Mientras ve una foto, toque la pantalla para acceder a las siguientes opciones:

Toque para compartir la foto usando SmartShare (encienda Wi-Fi si aún no lo está).

Toque para tomar una foto o para grabar un video.

Compart. Toque para seleccionar la aplicación que desea usar para compartir la foto.

Borrar Toque para borrar la foto y luego toque **OK** para confirmar.

Edit Toque para corregir la foto usted ha tomado.

Tecla Menú Toque para abrir el menú de opciones que incluye las siguientes opciones.

- **Agregar ubicación** Toque para establecer una etiqueta de ubicación donde se tomó la foto.
- **Fijar imagen como** Establece la foto como Fondo de la pantalla, Foto de contacto o Pantalla de bloqueo.
- **Mover** Toque para mover el cuadro a otro álbum o carpeta.
- **Renombrar** Toque para renombrar la foto.
- **Girar a la izquierda** Toque para girar la foto hacia la izquierda.

- **Girar a la derecha** Toque para girar la foto hacia la derecha.
- **Recortar** Permite recortar la foto manualmente. Use los dedos para mover o modificar el tamaño del cuadro de recorte para abarcar sólo la parte de la foto que desea ver, luego toque **OK**.
- **Editar** Toque para editar la foto.
- **Presentación** Toque para ver sus fotos en una presentación de diapositivas.
- **Detalles** Muestra la información sobre la foto seleccionada (p.ej.: tipo de archivo, tamaño del archivo, etc.).

SUGERENCIA Puede usar el gesto de zoom para acercar y alejar la imagen mostrada.

Videocámara

Para abrir la aplicación Cámara de video, toque **Cámara** . Toque el icono **Alternar modo** para cambiar de modo de cámara a modo de video.

Uso del visor

Brillo – Define y controla la cantidad de luz solar que ingresa a la lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra hacia "-" para un video con menor brillo o hacia "+" para un video con mayor brillo.

Zoom – Permite acercar o alejar la imagen. Las Teclas de Volumen también ajustan el zoom. Ajuste el zoom antes de iniciar un video. Después de iniciar la grabación, sólo se pueden utilizar las Teclas de Volumen para ajustar el zoom.

Cambiar Cámara – Permite cambiar entre la cámara posterior y la cámara frontal.



Alternar modo – Toque este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.

Grabar – Inicia la grabación de video.

Galería – Accede a las fotos y videos guardados desde el modo cámara.

Ajustes – Abre el menú de Ajustes. Consulte Opciones de video a continuación.

Efecto en vivo – Permite agregar varios efectos visuales cuando se toma un video.

Opciones de vídeo

Puede ajustar la configuración de la cámara para optimizar el video. Las siguientes opciones están disponibles cuando toca **Ajustes** en la pantalla del visor:

- **Flash** : Establece el modo de flash en Desactivado o Activado.
- **Tamaño del video** : Permite cambiar el tamaño del video a Full HD (1920x1080), HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), MMS(QVGA-320x240), MMS(QCIF-176x144).
- **Bal. de blancos** : Mejora la calidad del color en diferentes condiciones de iluminación. Elija entre Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente y Nublado.
- **Efectos de color** : Aplica efectos artísticos a los videos. Elija entre Ninguno, Monocromático, Sepia y Negativo.

- **Etiqueta geográfica** : Permite que usted añada la información de ubicación al vídeo. Este es ideal para objetivos geotagging. Elija de Desactivado y Activado.
- **Voz** : Permite seleccionar si desea grabar el video con audio. Seleccione entre Desactivado y Activado.
- **Revisión automática** : Permite ver una vista previa del video brevemente después de grabarlo. Elija de Desactivado, Activado, 2 seg. y 5 seg.
- **Almacenamiento** : Permite seleccionar dónde almacenar sus fotos. Elija de MicroSD y Almacenamiento interno.
- **Reiniciar** : Restablece todos los ajustes a sus valores predeterminados.
- **Guía de ayuda para video** : Le permite ver información sobre la cámara de video.

Grabar un video rápido

1. Abra la aplicación **Cámara**.
2. Toque el ícono **Alternar modo** para cambiar al modo de video. El ícono **Alternar modo** cambia a y el ícono **Capturar** cambia a .
3. Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
4. Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia lo que desea filmar.
5. Toque el ícono **Capturar** para iniciar la grabación.
6. Un temporizador que mostrará la duración del video aparece en la pantalla.
7. Toque **Detener** la pantalla para detener la grabación.

Después de grabar un video

Si **Revisión automática** está activado, una vista previa aparece en la pantalla hasta que toque una opción o icono.

NOTA Simplemente toque la pantalla para volver a mostrar las opciones de video si no están visibles en la pantalla.

NOTA Si **Revisión automática** está desactivado, estas opciones pueden accederse mientras ve el video en la aplicación Galería.

Reprod. Toque esta opción para reproducir el video recién grabado.

Compart. Toque para compartir el video utilizando **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Google+**, **Mensajes** or **YouTube** u otra aplicación que haya descargado que sea compatible con esta función.



Toque esta opción para borrar el video que recién grabó y toque **OK** para confirmar la acción. Volverá a aparecer el visor.

Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente. El video actual se guardará en la Galería.

Toque esta opción para ver la Galería de videos guardados.

Ver los videos guardados

1. En el visor, toque la vista previa del video en la parte inferior de la pantalla.
2. El video aparecerá en la pantalla.
3. Toque el icono Reproducir para reproducirlo automáticamente.

Fotos y videos

Ajustar el volumen durante la reproducción de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las Teclas de Volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Establecer una foto como fondo de pantalla

1. Toque la foto que desea establecer como fondo de pantalla para abrirla.
2. Toque la **Tecla Menú** > **Fijar imagen como** > **Fondo de pantalla**.
3. Recorte la foto si es necesario y toque **OK**.

Galería

Abrir la Galería y ver los álbumes

Abra la aplicación **Galería** para ver los álbumes de fotos y videos.

Para abrir la Galería y ver los álbumes

- En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Galería** o en la pantalla principal, toque **Galería**.

  O

- Abra la Galería desde la aplicación **Cámara** tocando la vista previa del imagen en la esquina inferior derecha de la pantalla.

  La aplicación **Galería** presenta las imágenes y los videos en su teléfono, incluidos los que tomó con la aplicación Cámara y los que descargó de la Web u otras ubicaciones.

  Si tiene una cuenta de Picasa™ sincronizada con una de las cuentas de Google™ de su teléfono, también verá sus álbumes de Picasa en la Galería.

Usar los álbumes

Los álbumes son grupos de imágenes y videos en carpetas de la tarjeta microSD y memoria interna o en álbumes web de Picasa.

- Toque Álbumes para clasificar y mostrar los archivos por Álbumes Por localización o Por fecha.
- Toque la **Tecla Menú** para administrar sus álbumes. Toque **Ajustes** para acceder a los ajustes de la Galería de álbumes. Puede agregar una cuenta para su álbum web de Picasa en los ajustes de Galería, después ajuste para sincronizar con su teléfono.

Para abrir un álbum y ver su contenido

- En la pantalla principal, toque **Galería** y toque el álbum cuyo contenido desea ver.


Camera
Toque aquí para ir al modo de Cámara.
Toque aquí para borrar fotografías.
Toque aquí para compartir archivos de imágenes.

Para borrar un álbum

Puede borrar un álbum y su contenido de la tarjeta microSD y la memoria interna.

1. En la pantalla principal, toque **Galería** .
2. Toque la **Tecla Menú** > **Borrar** > marque el álbum que va a borrar > **Borrar** > **OK**.

Usar las fotos

Use la Galería para ver las fotos que tomó con la aplicación Cámara, las que descargó, las que copió en la tarjeta microSD y en la memoria interna o las que están almacenadas en los álbumes web de Picasa.

Para ver y examinar fotos

1. En la pantalla principal, toque **Galería** .
2. Abra un álbum y toque una foto.




- Gire el teléfono para ver la foto en orientación vertical (retrato) u horizontal (panorámica). Se muestra (pero no se guarda) la foto en la nueva orientación.
- Toque la foto para ver las opciones de navegación y otros botones de control.
- Para acercar o alejar use el método pellizcar para acercar o toque dos veces la pantalla.
- Cuando acerque la foto, arrástrela para ver las partes que no se pueden visualizar.
- Cuando aplique zoom en la foto para que se ajuste a la ventana, arrastre hacia la izquierda o la derecha para ver la siguiente foto, o la anterior, en el álbum.
- Toque la **Tecla Menú** para acceder a **Agregar ubicación**, **Fijar imagen como**, **Mover**, **Renombrar**, **Girar a la izquierda**, **Girar a la derecha, Recortar**, **Editar**, **Presentación**, **Detalles**.

Para mirar una presentación de diapositivas de fotos

- Al mirar una foto, toque la pantalla para ver los botones de control y luego toque la **Tecla Menú** > **Presentación**.
- Toque la pantalla o toque la **Tecla Atrás** para finalizar la presentación.

Para girar una foto

1. Toque la foto que desee girar.
2. Toque la **Tecla Menú** Se abre un menú con herramientas para trabajar con la foto.

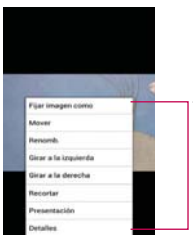

Toque aquí para acceder a **Fijar imagen como**, **Mover**, **Renombrar**, **Girar a la izquierda**, **Girar a la derecha**, **Recortar**, **Presentación** o **Detalles**.

3. Toque **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**.

   Se guarda la foto con la nueva orientación.

Para recortar una foto


Puede recortar y guardar fotos almacenadas en la tarjeta microSD y en la memoria interna.

1. Toque la imagen que desea recortar.
2. Toque la **Tecla Menú** .
3. Toque **Recortar**.

   Aparece el rectángulo de recorte arriba de la foto.

4. Use el cuadro de recorte para seleccionar la parte de la foto que desea conservar; el resto de la foto será descartado.
   - Arrastre desde el interior del cuadro de recorte para moverlo.

- Arrastre un borde del cuadro de recorte para cambiarle el tamaño a cualquier proporción.
- Arrastre una esquina del cuadro de recorte para cambiarle el tamaño con proporciones fijas.

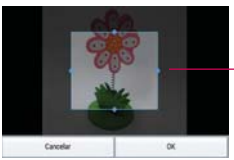

Arrastre los lados o las esquinas de la caja de adición para ajustarla.

5. Toque **OK** para guardar una copia de la foto con el formato recortado. La versión original no recortada permanece en la memoria de su teléfono.

Para obtener detalles acerca de una foto

1. Toque la imagen que desea.
2. Toque la **Tecla Menú** .
3. Toque **Detalles**.

Para borrar una foto

Puede borrar una foto de la tarjeta microSD y de la memoria interna.


1. Toque la imagen que desea borrar.
2. Toque **Borrar** y luego toque **OK** en el cuadro de diálogo que se abre.

Usar los videos

Use la aplicación **Galería** para reproducir videos que grabó con la aplicación **Cámara** y para compartirlos con amigos.

Para reproducir videos

- Abra un álbum de la Galería y luego toque un video.
  Se reproduce el video con la orientación en la que lo grabó.

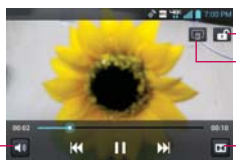
Toque aquí para bloquear la pantalla.
Toque aquí para acceder SmartShare.
Toque aquí para ajustar el volumen.
Toque aquí para acceder a Dolby móvil. Necesita insertar un auricular para acceder.

- Toque la pantalla mientras se reproduce el video para ver los controles de reproducción

Para compartir un video

Puede compartir videos de diferentes maneras, entre otras, enviándolos por correo electrónico o mensajes multimedia (MMS), o a través de un dispositivo Bluetooth. También tiene la opción de compartir los videos en forma pública, cargándolos en el sitio web de YouTube™.

1. En la pantalla principal, toque **Galería** y luego toque un álbum.
2. Mientras mira un álbum, toque **Compartir**.
3. Toque para marcar el video que desea compartir, después toque el ícono **Compart.**.

NOTA Puede seleccionar varios archivos de video para compartirlos a la vez.

4. En el cuadro de diálogo que se abre, toque la aplicación que desee usar para compartir el video seleccionado, después ingrese la información necesaria y compártala.

NOTA Mantenga oprimido el archivo de video para compartir un solo video. Toque **Compart.**, después seleccione su método para compartir el archivo en el menú de Contexto que aparece.

Para borrar un video

1. En la pantalla principal, toque **Galería**, y luego seleccione un álbum.
2. Mientras mira un álbum, toque el icono **Borrar** en la parte superior derecha de la pantalla.
3. Toque los videos que desea borrar para marcarlos.
4. Toque **Borrar** en la parte inferior de la pantalla.
5. Toque **OK**.

NOTA Mantenga oprimido el archivo de video para borrar un solo video. Toque **Borrar**, después toque el ícono **OK** para confirmar.

Asistente de Vídeo

Puede hacer su propia película con sus imágenes, videos y música.

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Asist. Vídeo**.
2. Toque **Añadir imagen y video** (consulte ❹ en la imagen abajo) para agregar los archivos de imagen y video para hacer su video musical.

NOTA Puede agregar hasta 20 imágenes y 5 videos. Los archivos de video deben ser de entre 3 segundos a 10 minutos.

3. Toque el ícono **Añadir música** (consulte ❼ en la imagen abajo) para seleccionar la música de fondo.
4. Toque el ícono **Añadir estilo** (consulte ❸ en la imagen abajo) para seleccionar el estilo de video que desea crear.
5. Toque el ícono **Reproducir** (consulte ❽ en la imagen abajo) para la vista previa de su video musical.

NOTA La duración de la versión final variará dependiendo del tamaño y número de las imágenes, el tamaño y la longitud del metraje del video, así como la música que se agregue y el estilo seleccionado.

6. Toque el ícono **Guardar** (consulte ❺ en la imagen abajo) para guardar el video.

NOTA Su video musical se guarda en la carpeta "video wiz".



Seleccione la opción deseada para crear la película.

❶ **Añadir medios** Toque este icono para agregar imágenes y/o video a su película.

- Toque **Imágenes** para agregar imágenes y luego toque los imágenes deseados.

- Toque **Vídeos** para agregar vídeos y luego toque los vídeos deseados.
- Toque **Finalizado** para salir después de agregar todos los archivos deseados.

❷ **Eliminar los medios** Toque este icono para borrar los archivos seleccionados que agregó.

- Toque una imagen o video en la sección de contenido agregado, toque **Borrar medios** y luego toque **Eliminar selección** (o **Borrar todos los archivos**).

❸ **Añadir estilo** Permite seleccionar el estilo que desee para la película.

- Toque las flechas para desplazar por los estilos y seleccione uno.

❹ **Contenidos agregados** Muestra todas las imágenes y vídeos de su película.

- Deslice hacia la izquierda o derecha para desplazar por todos los archivos agregados.

❺ **Guardar** Permite guardar el archivo de la película.

❻ **Editar** Permite editar el archivo de la película.

- Deslice hacia la izquierda y derecha para seleccionar el video que desea editar.
- Toque el icono **Superponer texto** para insertar texto.
- Toque el icono **Superponer imagen** para insertar gráficos.
- Toque el icono **Recortar video** para recortar partes del video.
- Toque el icono **Finalizado** para salir cuando finaliza la edición.

❼ **Añadir música** Permite establecer la música de fondo.

❽ **Vista previa** Toque para reproducir su película.

❾ **Ayuda** Brinda información acerca del uso de la aplicación Asist. Vídeo.

Play Store™

Abrir Play Store y buscar aplicaciones

Abra **Play Store** para navegar por y buscar aplicaciones gratuitas y de pago.

Para abrir la aplicación Play Store

- En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Play Store** .

  Cuando abre la aplicación **Play Store™** por primera vez, debe leer y aceptar los términos del servicio para continuar.



Toque aquí para buscar las aplicaciones de Play Store.

Desplácese hacia la izquierda y la derecha para ver y explorar las subcategorías.

Para obtener ayuda con Play Store

Las páginas web de ayuda de Play Store están disponibles en todas las pantallas de Play Store.

- Toque la **Tecla Menú** > **Ayuda**.

  La aplicación **Navegador** abre la página de ayuda de Play Store™ con vínculos a varios temas de ayuda.

Para volver a la pantalla principal de Play Store

Puede volver a la pantalla principal desde la mayoría de las demás pantallas en Play Store.

- Toque el icono **Play Store** en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Descargar e instalar aplicaciones


Cuando encuentra una aplicación que desea usar, puede instalarla en el teléfono.

Para descargar e instalar una aplicación

NOTA Antes de descargar una aplicación paga, debe configurar un acuerdo de facturación.

1. Encuentre una aplicación que desea usar y abra su pantalla de detalles.

   En la pantalla de detalles de la aplicación, puede obtener más información acerca de la aplicación, incluido su costo, una clasificación general y comentarios de usuarios. Desplácese hacia abajo hasta la sección Información del desarrollador para ver más aplicaciones de este desarrollador, visitar el sitio web del desarrollador o enviarle un mensaje de correo electrónico.

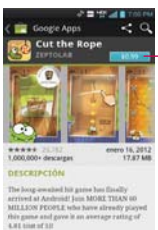

El precio se indica aquí.

2. Toque **Descargar** o **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o el botón de **Precio** (para aplicaciones de paga).
   La pantalla se mostrará si la aplicación requiere acceso a su información o control de cualquier función en su teléfono. La aplicación Play Store le dice a qué puede acceder si continúa con la descarga.

   ¡ADVERTENCIA!

   Lea atentamente esta pantalla. Tenga especial precaución con las aplicaciones que tienen acceso a muchas funciones o a una cantidad significativa de datos. Una vez que haya aceptado en esta pantalla, será responsable de los resultados de usar este producto en su teléfono.

3. Si está de acuerdo con los requisitos de acceso de la aplicación, toque **Aceptar & decargar** (para aplicaciones gratuitas) o **Aceptar & comprar** (para aplicaciones de paga).

- Si seleccionó una aplicación de pago, será redireccionado a la pantalla de Google™ Checkout para pagar la aplicación antes de descargarla en su teléfono.
- Si seleccionó una aplicación gratuita (o después de tocar **Aceptar & comprar** en Google Checkout), recibirá una serie de notificaciones a medida que se descarga y se instala la aplicación en su teléfono.

Una vez instalada la aplicación, puede tocar la notificación para abrir la aplicación, o abrirla al tocar su icono en la pantalla de Aplicaciones.

Si tiene otro teléfono Android™, puede descargar una aplicación paga a ese teléfono con la misma cuenta de Play Store, sin costo adicional.

Para crear una cuenta de Google Checkout

Debe tener una cuenta de Google Checkout asociada con su cuenta de Google para comprar productos desde Play Store.

- En la computadora, vaya a http://checkout.google.com para establecer una cuenta de Google Checkout.

O

- La primera vez que use su teléfono para comprar un producto desde Play Store, se le solicitará que ingrese su información de facturación para establecer una cuenta de Google Checkout.

¡ADVERTENCIA!

Cuando haya utilizado Google Checkout para comprar una aplicación desde Play Store, el teléfono recuerda la contraseña para que no necesite ingresarla la próxima vez. Por ese motivo, debe proteger el teléfono para evitar que otras personas lo usen sin su permiso.

Reproductor de música

Transferir archivos de música al teléfono

La aplicación **Reproductor de música** reproduce archivos de audio almacenados en la tarjeta microSD del teléfono. Copie los archivos de audio de la computadora en la tarjeta microSD antes de abrir la aplicación **Reproductor de música**.

NOTA El controlador USB de LG debe estar instalado en su computadora antes de conectar su teléfono para transferir música.

Para copiar archivos de música en la tarjeta microSD del teléfono

1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú** > **Ajustes** > **Connectividad** > **Tipo de conexión USB** y luego toque **Sincronización multimedia (MTP)** o **Cámara (PTP)**. Conecte el teléfono a la computadora con un cable USB. Si el modo de conexión predeterminado no está configurado para almacenamiento masivo, abra el Panel de notificaciones y toque **Conectado al USB > Sincronización multimedia (MTP)**. La computadora le indicará las diferentes acciones que debe realizar. Elija esta opción para abrir la carpeta y ver los archivos.
   - Use la computadora para organizar los archivos de audio y luego cree una carpeta de música en el nivel superior de la tarjeta microSD.
2. Use la computadora para copiar música y otros archivos de audio en la carpeta que creó en la tarjeta microSD.
   - Puede usar subcarpetas en la tarjeta microSD para organizar los archivos de música o puede simplemente copiar los archivos de audio en el nivel superior de la tarjeta microSD.
3. Abra el Panel de notificaciones y toque **Conectado al USB > Solo cargar**. Luego desconecte el cable USB del teléfono.

Abrir la música y usar la biblioteca


Después de que haya copiado música a la tarjeta microSD podrá abrir la aplicación **Reproductor de música** y ver la biblioteca de archivos de música, ordenada en una de cuatro maneras.

Para abrir la música y ver la biblioteca de música

- En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Reprod. música**.

  La aplicación **Reproductor de música** busca los archivos de música que copió en la tarjeta microSD y luego crea un catálogo basado en la información que contiene cada archivo de música. Esto puede tardar desde algunos segundos hasta varios minutos según la cantidad de archivos que haya copiado en la tarjeta microSD.

  Cuando se completa el catálogo, se abre la pantalla de biblioteca de música, con fichas que puede tocar para ver la biblioteca de música organizada por artistas, álbumes, canciones o listas de reproducción.

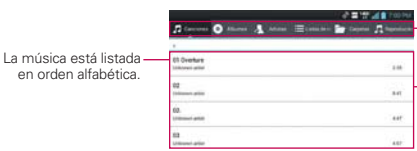
La música está listada en orden alfabética.
Toque aquí para seleccionar una ficha diferente.
Toque una de las entradas para reproducirla.

Para volver a la pantalla principal de la biblioteca desde la mayoría de las demás pantallas en la aplicación Reproductor de música, toque la **Tecla Menú** > **Biblioteca**.

Para buscar música en la biblioteca

1. Abra la pantalla principal de la biblioteca y luego toque la **Tecla Menú** > **Buscar**.
2. Escriba el nombre del artista, del álbum o de la canción que desea buscar. Se mostrarán las canciones que coincidan en la lista debajo del cuadro de búsqueda.
3. Toque una canción que coincida para reproducirla o toque un álbum o artista que coincida para ver una lista de canciones asociadas.

Para borrar una canción de la tarjeta microSD

Puede borrar música de la tarjeta de almacenamiento

- Toque y mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque **Borrar** y luego **Aceptar**.

  O

- En la pantalla Reproducción, toque la **Tecla Menú** > **Borrar** > **Aceptar**.

  También puede borrar los archivos de música de la tarjeta microSD cuando se conecta el teléfono a la computadora. Para ello, examine los archivos de música que desea borrar y bórrelos desde la carpeta.

Reproducir música

Puede escuchar música con el altavoz integrado del teléfono, por medio de auriculares con cable o auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos que admiten el perfil A2DP.

Para reproducir música

- Toque una canción en la biblioteca para escucharla.

  O

- Mientras mira la lista de canciones de un álbum, toque la **Tecla Menú** > **Reproducir todo**.

  Se abre la pantalla Reproducir y comienza a reproducirse la canción que tocó o la primera canción en el álbum u otra lista de reproducción. La música se sigue reproduciendo aunque cambie de aplicación o reciba una llamada. Los temas de la lista de producción actual se reproducen en orden hasta que se termine la lista, y luego se detienen. Si elige la opción de repetición, la reproducción sólo se detiene cuando usted la detenga.



Para volver a la pantalla Reproducir desde la mayoría de las demás pantallas en la aplicación **Reproductor de música**, toque la canción que está en reproducción en ese momento en la parte inferior de la pantalla.

Para volver a la pantalla Reproducir desde cualquier otra aplicación, abra el Panel de notificaciones y toque la notificación de música actual.

Para controlar la reproducción

La pantalla Reproducir contiene varios iconos que puede tocar para controlar la reproducción de canciones, álbumes y listas de reproducción:

	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque esta opción para pasar a la siguiente canción en el álbum o la lista de reproducción, o para ejecutar una reproducción aleatoria.
	Toque esta opción para reiniciar la canción actual o volver a la canción anterior en el álbum o la lista de reproducción, o para ejecutar una reproducción aleatoria.
	Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual.
	Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las canción se reproducen en orden aleatorio).
	Toque esta opción para establecer el modo de repetición para repetir todas las canciones, repetir la canción actual o apagar la repetición.
	Toque esta opción para establecer Dolby Mobile, que mejora la calidad de música que escucha.

Para controlar el volumen de la reproducción

Además de las técnicas para configurar el volumen multimedia, puede controlar el volumen de la música en la aplicación **Reproductor de música**.

- Presione las Teclas de Volumen superior/inferior del teléfono. Se abre un panel para mostrar el volumen del medio actual. Algunos auriculares incluyen sus propios controles de volumen o formas de pausar y reanudar la reproducción o saltar las canciones.

Para reproducir canciones en Modo aleatorio

Al activar Modo aleatorio, la aplicación **Música** reproduce canciones de la tarjeta microSD en forma aleatoria hasta que se desactive la sesión aleatoria.

- En la pantalla Biblioteca, toque la **Tecla Menú** > **Modo aleatorio**.

  La aplicación **Reproductor de música** crea una lista de reproducción con canciones seleccionadas en forma aleatoria de la tarjeta microSD y comienza a reproducirlas.

- Para ver la lista de reproducción que se está reproduciendo actualmente en Modo aleatorio, toque el ícono Lista de reproducción en la pantalla Reproducción.

- Para agregar una canción al final de la lista de reproducción de Modo aleatorio, toque y mantenga presionado el nombre de una canción en la biblioteca. En el menú que se abre, toque **Agregar a la lista de reproducción** > **Lista de reproducción actual**.

- Para detener el Modo aleatorio, toque la **Tecla Menú** > **Desactivar Modo aleatorio**.

Para personalizar la configuración de la pantalla Reproducción o de una biblioteca

Toque la **Tecla Menú** > **Ajustes** en la Biblioteca o la pantalla Reproducir.

- **Mostrar notificación** Muestra el controlador en el Panel de notificaciones.

- **Temporizador** Apaga el reproductor automáticamente. Toque la siguiente opción para aplicar el temporizador: **Apagado, Después de 10 minutos, Después de 20 minutos, Después de 30 minutos, Después de 1 hora, Después de 2 horas**
- **Dolby Mobile** Toque esta opción para aplicar los siguientes efectos de sonido (Dolby): **Apagado**, **Off**, **Neutral**, **Expansive**, **Bass Boost**, **Treble Boost**, **Vocal Boost**.

NOTA Esta opción sólo está disponible cuando hay un auricular conectado al teléfono.

Para usar una canción como tono de timbre

Puede usar una canción como tono de timbre del teléfono, en lugar de uno de los tonos de timbre que viene con el teléfono.

- Toque y mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque **Fijar como tono de timbre**.

  O

- En la pantalla Reproducción, toque la **Tecla Menú** > **Fijar como tono de timbre**.

NOTA Esto agrega la canción a su lista de tono de timbre. Acceda la aplicación **Contactos** para establecerlo para una entrada de Contacto específica.

Usar las listas de reproducción

Puede crear listas de reproducción para organizar los archivos de música en grupos de canciones. Puede reproducirlas en el orden que establezca o en orden aleatorio.

Para crear una lista de reproducción

1. En la Biblioteca, toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque la **Tecla Menú** > **Nueva lista de reproducción**.
3. Introduzca un nombre para la lista de reproducción y toque **Aceptar**.

   Se agrega la nueva lista de reproducción a la biblioteca Lista de reproducción.

Para agregar una canción a una lista de reproducción

1. En la Biblioteca, toque la ficha **Canciones**.
2. Toque y mantenga presionado el nombre de la canción que desea agregar.
   Además, para agregar la canción que se está reproduciendo en la pantalla Reproducir a una lista, Toque la **Tecla Menú** > **Agregar a la lista de reproducción**.
3. Toque **Agregar a la lista de reproducción** y seleccione la lista deseada.

Para eliminar una canción de la lista de reproducción

1. Abra una lista de reproducción.
2. Toque y mantenga presionada la canción que desea eliminar y luego toque **Remover de la lista de reprod.**.

Para cambiar el nombre de una lista de reproducción o borrarla

1. Abra la biblioteca Lista de reproducción.
2. Toque y mantenga presionada la lista de reproducción para mostrar el menú contextual y toque **Borrar** o **Renombrar**.

Videos

Puede reproducir una gran variedad de video con el reproductor de video.

- Los formatos admitidos dependen en la versión de software del teléfono.

Para abrir la aplicación Reproductor de video

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Videos** .
2. Toque el video que desea reproducir.

Controles de reproducción

Toque la pantalla para mostrar los controles de reproducción. Las siguientes opciones le permiten controlar la reproducción de videos:

	Pausar la reproducción.
	Reproducir un archivo de video.
	Toque para el avance rápido de la reproducción cerca de 10 segundos. Mantenga presionado para avance rápido de la reproducción más allá.
	Toque para reproducir el video anterior. Toque y mantenga presionado para avanzar hacia partes anteriores del video.
	Toque esta opción para activar o desactivar la Ajustes que mejora la calidad de música que escucha.
	Toque esta opción para mostrar una barra que permite aumentar o disminuir el volumen.
	Toque para bloquear la pantalla del Reproductor de video para que los controles de reproducción no se muestren al tocar la pantalla.

NOTA Puede pausar la reproducción de video volteando el teléfono con la pantalla orientada hacia abajo. Esta función sólo está disponible si la opción **Pausa** está seleccionada en el menú **Gestos**. Toque la pantalla para volver a mostrar los controles de reproducción, después toque el ícono **Reproducir** para recomenzar.

Opciones de las listas del reproductor de video

Las siguientes opciones están disponibles en la pantalla del reproductor de video:

- **Detalles** Mantenga oprimida la entrada de video para mostrar el menú de contexto que le permitirá ver sus detalles y toque **Detalles**. También puede acceder la opción **Detalles** tocando la **Tecla Menú** en la pantalla del video.
- **Borrar** Toque **Borrar**, y luego toque cada video que desee borrar. Cuando haya seleccionado todos los archivos que desea borrar, toque **Borrar** > **OK** para confirmar.
- **DivX HD** Toque para obtener información para registrar DivX antes de usar la función de video en demanda.

YouTube™

Abrir YouTube y mirar videos

Puede navegar por, buscar, ver, cargar y calificar los videos de YouTube en el teléfono con la aplicación YouTube.

Para abrir la aplicación YouTube

- En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **YouTube**.

  Toque un video para mirarlo o para tomar otras acciones.



Para mirar e interactuar con los videos de YouTube

- Toque un video para reproducirlo.



- Toque la pantalla para ver los controles de reproducción. Puede pausar o reproducir el video o arrastrar la barra deslizante hasta el punto que desea mirar en el video.
- Toque la **Tecla Atrás** para detener la reproducción y volver a la lista de videos.

  Para obtener detalles acerca de otras funciones, visite el sitio web YouTube.

Para buscar videos

1. Toque el icono **Buscar** en la parte superior de la pantalla principal de YouTube.
2. Introduzca el texto que desea buscar o toque el icono **Micrófono** para buscar mediante la voz.
3. Toque una sugerencia debajo del cuadro de búsqueda o toque el icono **Búsqueda**.
4. Desplácese por las resultados de búsqueda y toque un video para mirarlo.

Para compartir videos en YouTube

Puede grabar y compartir un video mediante la aplicación YouTube. Primero, debe crear una cuenta en YouTube e iniciar sesión en el teléfono.

También puede compartir los videos que grabe con la aplicación Cámara al cargarlos en YouTube.

1. Toque el icono **Grabar video** en la parte superior derecha de la pantalla principal de YouTube.
2. Si desea establecer opciones de configuración en forma manual, toque la pantalla para abrir la configuración de la cámara de video.
3. Apunte la lente hacia la escena que desee grabar.
4. Toque el icono **Grabar** para iniciar la grabación.
5. Toque el icono **Detener** para detener la grabación.
6. Toque **OK**.

   Se muestra la pantalla Subir video de YouTube.
7. Introduzca un título, una descripción y etiquetas para el video.
8. Si desea compartir el video con todos, toque el campo **Privacidad** y seleccione **Público**. Si no, toque **Privado** o No **incluido**.
9. Toque **Cargar**.

Grabador de voz

La aplicación Grabador de voz graba archivos de audio que se pueden utilizar de varias maneras. Úselos simplemente para recordarle algo que no desea olvidar (como una lista de compras) o grabe efectos de sonido que podrá adjuntar a un mensaje o establecer como tono de timbre para las llamadas.

Grabar un nota de voz

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Grabador de voz**.
2. Toque **Grabar** para iniciar la grabación.
3. Hable hacia el micrófono.
4. Una vez que haya finalizado, toque **Detener**.

   La grabación se guarda automáticamente en su lista de grabaciones.
   - Toque **Reproducir** para escuchar la grabación.
   - Toque **Lista** para ver su lista de grabaciones.
   - Toque la **tecla Atrás** para regresar a la pantalla de grabación de voz.

NOTAS • Toque el ícono de **Almacenamiento** en la parte superior de la pantalla de grabación de voz para establecer dónde se guardará el archivo de audio. Toque **Almacenamiento interno** o **MicroSD**.

• Toque el ícono del **Micrófono** en la esquina superior derecha de la pantalla de grabación de voz para establecer el modo de tamaño del archivo de audio. Con el toque del ícono se alterna entre el **Modo MMS** y el **Modo General**.

Reproducir una grabación de voz

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Grabador de voz**.
2. Toque **Lista**.
3. Toque el memo de voz que desea escuchar.

NOTA Para enviar un memo de voz a otras personas, toque y mantenga presionado una grabación de voz y toque **Compart**.

Administrar las grabaciones de voz

1. En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Grabador de voz**.
2. Toque **Lista**.
3. Toque las siguientes opciones desde la barra de acción rápida en la parte superior.
   - Toque el ícono **Nuevo** para regresar a la pantalla de grabación de voz para grabar un archivo de audio nuevo.
   - Toque **Compart.** para enviar por Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensajes, Notas u otras aplicaciones compatibles que haya descargado.
   - Toque **Borrar** para borrar las grabaciones de voz. Toque las grabaciones de voz que desea borrar y luego toque **Borrar** > **OK**.

NOTA También puede oprimir por un momento un archivo de video en la lista para seleccionar los **Detalles**, **Compart.**, **Borrar**, o **Renombrar** en el menú de contexto que aparece.

Calendario

Ver calendario y eventos

Inicie la aplicación **Calendario** para ver los eventos que creó o aquellos a los que otras personas lo invitaron.

Cuando configuró su teléfono por primera vez, lo configuró para que use una cuenta existente de Google o creó una cuenta nueva. La primera vez que abra la aplicación Calendario en el teléfono, aparecen todos los eventos del calendario de su cuenta de Google en la web.

Para abrir la aplicación Calendario.

- En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Calendario**.

  En el Calendario aparecen los eventos de cada una de las cuentas que agregó al teléfono y configuró para la sincronización de calendarios.

  Los eventos de cada calendario aparecen con un color diferente.

Para cambiar la vista del calendario

No importa dónde se encuentre en la aplicación de Calendario, puede cambiar fácilmente las vistas del calendario. Simplemente toque la fecha en la esquina superior izquierda de la pantalla para mostrar un menú desplegable de las vistas del calendario. Toque **Día**, **Semana**, **Mes** o **Agenda**. También puede usar las fichas del calendario para cambiar su vista.

- Toque las fichas **Mes**, **Semana**, **Día**, **Agenda** sobre el calendario. Cada vista muestra los eventos en el calendario para el período especificado.
- Para ver más información acerca de un evento de la vista Agenda, Día o Semana, toque el evento.
- Para ver los eventos de un día de la vista Mes, toque un día. El evento se mostrará debajo del calendario. Toque un evento para ver sus detalles.

NOTA Puede arrastrar el indicador del calendario de mes que está en la parte superior de la pantalla hacia abajo para abrir el calendario de mes arriba del tipo de calendario seleccionado. Arrástrelo de nuevo hacia arriba para cerrarlo.

Usar la vista por día

La vista por día muestra los eventos de un día en una tabla de filas de una hora. La hora actual estará designada como una línea roja horizontal. Si es un día festivo, se lista debajo de la fecha actual. Los eventos de todo el día y de varios días aparecen en la parte superior. Parte del título de cada evento aparece en las filas que coinciden con la fecha en que ocurre.

Para ver otros días, simplemente deslice a la izquierda para ver los días futuros y a la derecha para ver los días pasados.

Para cambiar a la vista por día

- Toque la fecha en la esquina superior izquierda arriba del calendario, luego toque **Día** en el menú desplegable.


Toque para cambiar el modo de vista.
Toque para crear un nuevo evento.
Arrastre hacia abajo aquí para mostrar todo el calendario de mes arriba de la vista de día.

Para obtener más información acerca de los eventos en la vista por día

- Toque un evento para ver sus detalles.

Para agregar un evento en la vista por día

- Toque y mantenga presionado un lugar vacío o un evento del día para abrir un menú de opciones y luego toque **Evento nuevo** para crear un nuevo evento a esa hora.

  O

- Toque y seleccione el calendario que desea usar (si aplica).

Usar la vista por semana

La vista por semana muestra un cuadro de los eventos de una semana. Los eventos de todo el día y de varios días aparecen en la parte superior. Para ver otras semanas, simplemente deslice la pantalla hacia la derecha e izquierda.

Para cambiar a la vista por semana

- Toque la fecha en la esquina superior izquierda arriba del calendario, luego toque **Semana** en el menú desplegable.


Toque para cambiar el modo de vista.
junio de 2012
Toque para crear un nuevo evento.
Arrastre hacia abajo aquí para mostrar todo el calendario de mes arriba de la vista de Semana.

Para obtener más información acerca de los eventos en la vista por semana

- Toque un evento para ver sus detalles.

Para agregar un evento en la vista por semana

- Toque y mantenga presionado un lugar vacío o un evento de la semana para abrir un menú de opciones y luego toque **Evento nuevo** para crear un nuevo evento a esa hora.

  O


- Toque y seleccione el calendario que desea usar (si aplica)

Usar la vista por mes

La vista por mes muestra un cuadro de los eventos del mes. Los segmentos de cada día con eventos programados son verdes en la barra vertical del día. Para ver otro mes, simplemente deslice la pantalla hacia abajo y arriba.

Para cambiar a la vista por mes

- Toque la fecha en la esquina superior izquierda arriba del calendario, luego toque **Mes** en el menú desplegable.

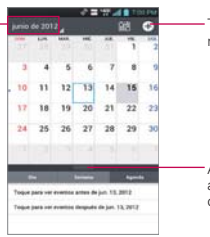
Toque para cambiar el modo de vista.
Toque para crear un nuevo evento.
Arrastre hacia arriba aquí para esconder el calendario de mes.

Para ver más información acerca de los eventos en la vista por mes

- Toque un día para ver los eventos debajo del calendario. Luego podrá tocar el evento para ver más información acerca de él.

Usar la vista de Agenda

La vista de agenda es una lista de eventos en orden cronológico. Los eventos de todo el día y de varios días se enumeran al comienzo de cada día. Para ver eventos anteriores, toque **Toque para ver eventos antes** en la parte superior de la lista de eventos. Para ver eventos en el futuro, toque **Toque para ver eventos depsués** en la parte inferior de la lista de eventos. Los eventos de todo el día o múltiples días se muestran al principio de cada día.

Para cambiar a la vista de agenda

- Toque la fecha en la esquina superior izquierda arriba del calendario, luego toque **Agenda** en el menú desplegable.


Toque para cambiar el modo de vista.
Toque para crear un nuevo evento.
Arrastre hacia abajo aquí para mostrar todo el calendario de mes arriba de la vista de Agenda.

Para obtener más información acerca de los eventos en la vista de agenda

- Touch un evento.


  Se abrirá una pantalla con detalles acerca del evento.

Ver detalles del evento

Puede ver más información acerca de un evento de varias maneras, según la vista actual.

Para ver información acerca de un evento

- En la vista de agenda, por día o por semana, toque un evento para ver sus detalles.
- En la vista por mes, toque un día para ver los eventos de ese día debajo del calendario. Luego toque un evento para ver sus detalles.

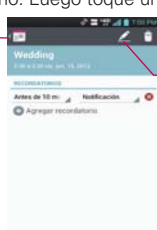
Toque aquí para regresar a la vista del Calendario.
Toque aquí para borrar el evento.
Toque aquí para editar el evento.
Wedding
Antes de 10 m:
Notificación
Agregar recordatorio

Toque el campo **Recordatorios** para cambiar la configuración de los recordatorios, o toque Agregar recordatorio la opción para agregar un recordatorio.

Si tiene permiso para modificar eventos, toque **Editar** para editar el evento, toque **Borrar** para borrar el evento.

Para compartir un evento, toque la **Tecla Menú** > **Compartir** en el menú de opciones. Elija el método para compartir y complete como sea necesario.

Configurar un recordatorio de evento

Puede configurar uno o varios recordatorios para un evento, independientemente de que lo haya creado o de que tenga permiso para editar sus detalles adicionales.

Para configurar un recordatorio de evento

1. Toque un evento para ver sus detalles.
2. Si no se estableció ningún recordatorio, toque **Agregar recordatorio** Agregar recordatorio para agregar automáticamente un recordatorio para 10 minutos antes del evento.
3. Toque el campo de **Tiempo** para establecer la duración antes del evento que desea que se le recuerde. Toque el campo **Notificación** para establecer cómo quiere que se le recuerde (por notificación o correo electrónico).

   Cuando llegue el momento, usted recibirá una notificación sobre el evento.

   Puede usar Google Calendar en la Web para configurar recordatorios adicionales.

Para borrar un recordatorio de evento

1. Toque un evento para ver sus detalles.
2. Toque junto al campo de recordatorio.

Calculadora

Le permite realizar cálculos matemáticos simples

Para abrir y usar la calculadora

- En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Calculadora**.



Panel básico



Panel avanzado

- Introduzca números y operadores aritméticos en el Panel básico.
- Arrastre el Panel básico hacia la izquierda para abrir el Panel avanzado.
- Toque y mantenga presionada la pantalla de la Calculadora para abrir un menú en el que podrá copiar lo que ha introducido y acceder a otras herramienta.
- Toque para borrar el último número u operador introducido. Toque y mantenga presionado para borrar toda la información introducida.
- Toque la **Tecla Menú** para abrir el menú de opciones para eliminar su historial de cálculos o para cambiar los paneles entre Avanzado y Básico.
- Toque para ver el historial de la calculadora. Puede tocar una entrada para calcularla nuevamente o editarla.

Reloj/Alarmas

Use la aplicación **Reloj/Alarmas** para acceder a las funciones de alarma, temporizador, reloj mundial y cronómetro. Estas funciones se acceden tocando las fichas en la parte superior de la pantalla.

Para abrir la aplicación Reloj


- En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Reloj/Alarmas**.

Establecer alarmas

Puede establecer una alarma al modificar una alarma existente o al agregar una nueva.

Para establecer una alarma

1. Toque el icono **Nueva alarma** o toque una alarma existente para cambiar su horario y otros atributos que la modifican.

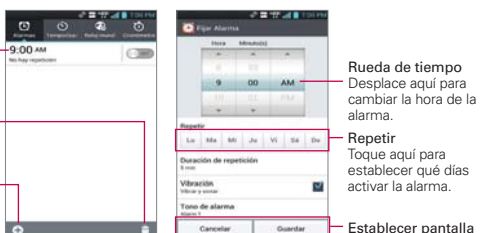

2. Desplace el campo de hora para establecer la hora de la alarma.
   - Introduzca la hora de la alarma en forma manual desplazando el campo de la hora (o minutos).
   - Toque **AM** o **PM** para establecerla para la mañana o la tarde.
3. Toque los días en los que desea que suene la alarma en el campo **Repetir**. Si no toca la configuración de Repetir, la alarma suena sólo el día para el cual la estableció.

4. Toque **Duración de repetición** para abrir un cuadro de diálogo para establecer la cantidad de tiempo para esperar antes de sonar la alarma otra vez si no la detiene.
5. Toque **Vibración** para marcar esta opción y que vibre el teléfono además de sonar el tono de timbre.
6. Toque **Tono de alarma** para seleccionar un tono de timbre para la alarma, luego toque **Aceptar**. Se reproduce brevemente el tono de timbre seleccionado.
7. Toque **Bloq. rompecabezas** para seleccionar esta configuración, que requiere que se despierte lo suficiente como para resolver un rompecabezas simple para apagar la alarma.
8. Toque **Notas** para introducir un nombre para la alarma.
9. Una vez que haya finalizado, toque **Guardar**.

Cuando suene la alarma

- Toque **Parar** o, si está establecida use la función de Gesto y voltee el teléfono boca abajo para detener la alarma.
- Toque **Posponer** para parar la alarma por la duración establecida.

NOTA Si **Bloq. rompecabezas** está encendido, el uso del Gesto pospone la alarma en vez de apagarla.

Ajuste del Temporizador

La función **Temporizador** se puede utilizar para alertarlo con una señal de audio cuando ha pasado una cierta camtidad de tiempo.

1. Abra la aplicación **Reloj/Alarmas** y toque la ficha **Temporizador**  .
2. Establezca la hora desplazando los campos Hora, Minuto(s) y Segundo(s).
3. Toque **Vibración** para seleccionar esta configuración y que el teléfono vibre.
4. Toque **Tono de Alerta** para seleccionar un tono de alerta para el temporizador.
5. Toque **Iniciar** para iniciar el temporizador.
6. Una vez que suena la alarma, toque **Parar** para detenerla.

Ajustes del Horario Mundial

Le permite establecer una lista de ciudades para determinar la hora actual en otra zona horaria rápidamente.

1. Abra la aplicación **Reloj/Alarmas** y toque la ficha **Reloj mundial** .
2. Toque el icono **Nueva ciudad** en la parte inferior de la pantalla y luego busque la que desea entre las ciudades disponibles.

Manejo de las ciudades del reloj mundial

- Toque el icono **Nueva ciudad** para agregar una nueva ciudad a la lista.
- Toque el icono **Borrar** para seleccionar una ciudad y borrarla.
- Toque la **Tecla Menú** para seleccionar las opciones de menú del Horario Mundial.
- Mantenga oprimida una entrada en la lista para abrir un menú de contexto para seleccionar **Fijar Horario de verano** o para **Borrar**.

Uso del cronómetro

Esta función le permite usar el teléfono como un cronómetro.

1. Abra la aplicación **Reloj/Alarmas** y toque la ficha **Cronómetro** .
2. Toque **Iniciar** para iniciar el cronómetro y toque **Parar** para detenerlo. Puede utilizar la función Vuelta tocando **Vuelta** para registrar los tiempos por vuelta.
3. Toque **Restaurar** para restaurar el cronómetro o **Cont.** para iniciarlo.

Polaris Office

Polaris Office 3.0 es una solución profesional de Office móvil que permite qie los usuarios vean y editen cómodamente diferentes tipos de documentos de Office incluyendo archivos con extensiones de Word, Excel y PowerPoint en cualquier momento y en cualquier lugar en sus dispositivos móviles.

Para acceder a esta aplicación, toque **Aplicaciones** , luego toque **Polaris Office** .

Administración de archivos

Polaris Office 3.0 proporciona a los usuarios de dispositivos móviles un manejo cómodo de sus archivos, incluyendo copiar, mover y borrar archivos y carpetas desde el dispositivo. Las carpetas locales se muestran en la pantalla principal para acceso y selección de archivo fácil.

Visualización de archivos

Los usuarios de dispositivos móviles tienen la comodidad de poder visualizar una variedad de tipos de archivos incluidos documentos de Microsoft Office, Adobe PDF e imágenes, desde el dispositivo. Cuando vea estos documentos con Polaris Office 3.0, los objetos y el diseño permanecen inalterados con relación a su documentos originales. Los archivos también se pueden ver en imágenes de vista previa para que pueda encontrar la lista de documentos usados recientemente fácilmente y para que puede trabajar en los documentos con más rapidez y facilidad que otros.

Edición de archivos de Microsoft Office

Los usuarios de dispositivos móviles tienen también la comodidad de poder crear, editar y guardar documentos de Word, Excel y PowerPoint en sus dispositivos. Los documentos guardados generados o modificados con Polaris Office 3.0 no están distorcionados con respecto a los originales.

SmartShare

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica. Ambos dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función.

Para activar SmartShare y compartir contenidos

1. Para acceder esta aplicación, en la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **SmartShare**.
2. Toque la **Tecla Menú** > **Ajustes**.
3. Toque la casilla de verificación **Visible** para activar.
   - Toque **Aceptar siempre solicitudes** si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir de otros dispositivos.
   - Toque **Recibir archivos** si desea permitir automáticamente la carga de archivos en su teléfono desde otros dispositivos.
4. En la sección Compartir contenidos, toque esta opción para marcar los tipos de contenido que desea compartir. Seleccione de **Imágenes**, **Videos**, y **Música**.
5. SmartShare ahora queda activado y listo para compartir contenido.

Para compartir contenido de la biblioteca de contenido remoto a otros dispositivos

Permita que su dispositivo reproductor (por ejemplo, un televisor) reproduzca contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remoto (por ejemplo, una computadora).

NOTA Asegúrese de que la funcionalidad DLNA de sus dispositivos esté configurada correctamente (por ejemplo, televisor y computadora).

1. Toque **Aplicaciones** > **SmartShare**.
2. Toque el icono **Para** en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione el dispositivo desde la lista de reproductores.
3. Toque el icono **De** en la esquina superior izquierda de la pantalla y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.

4. Puede explorar la biblioteca de contenido.
5. Toque y mantenga presionado un contenido en miniatura y toque **Reproducir** o toque la **Tecla Menú** > **Reproducir**.

Para compartir contenido desde el teléfono al dispositivo reproductor (por ejemplo, televisor)

NOTA Asegúrese de que el dispositivo reproductor esté configurado correctamente.

1. Mientras ve imágenes o videos con la aplicación Galería, toque unos de los iconos / / en el área de título.
2. Seleccione el dispositivo de las listas de reproductores para reproducir los archivos.

NOTA Siga los mismos pasos para usar el Reproductor de música y el Reproductor de video para compartir contenido.

: Debe conectar a la red. Le permite conectar.

: Permite seleccionar un dispositivo de la red.

: El contenido se está compartiendo a través de SmartShare.

AVISO Compruebe que el dispositivo esté conectado a la red doméstica mediante una conexión Wi-Fi para poder usar esta aplicación. Algunos dispositivos habilitados para DLNA (por ejemplo, el televisor) solamente admiten la función DMP de DLNA, por lo tanto, no aparecerán en la lista de dispositivos reproductores. Es posible que el dispositivo no pueda reproducir ciertos tipos de contenido.

NOTA El accesorio para conectar DLNA se vende por separado.

Para descargar contenido de la biblioteca de contenido remoto

1. Toque **Aplicaciones** > **SmartShare**.
2. Toque el icono **De** en la esquina superior izquierda de la pantalla y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
3. Puede explorar la biblioteca de contenido.
4. Toque y mantenga presionado un contenido y luego toque **Descargar**.

AVISO Algunos tipos de contenido no son compatibles.

Para cargar contenido desde mi teléfono a una biblioteca de contenido remoto

NOTA Asegúrese de que el dispositivo reproductor esté configurado correctamente.

1. Toque **Aplicaciones** > **SmartShare**.
2. Toque el icono **De** en la esquina superior izquierda de la pantalla y seleccione **Mi teléfono**.
3. Puede explorar la biblioteca de contenido.
4. Toque y mantenga presionado un contenido en miniatura y luego toque **Cargar**.
5. Seleccione un dispositivo de la biblioteca de contenido remoto que va a cargar.

AVISO Algunos dispositivos habilitados con DLNA no son compatibles con la funcionalidad de carga de DMS y no se cargarán. Algunos tipos de contenidos no son compatibles.

Ajustes

Abrir la Ajustes

La aplicación Ajustes contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono. Todas las opciones de la aplicación Ajustes se describen en esta sección. Para los ajustes específicos al navegador, consulte la sección Navegador y para los ajustes de las cuentas de Google, consulte la sección Gmail.

Para abrir la Ajustes

- En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú** > **Ajustes**.

  O

- En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes**.

REDES INALÁMBRICAS

La configuración Redes inalámbricas le permite configurar y administrar las comunicaciones de radio inalámbricas. Esta configuración incluye el modo de avión.

Wi-Fi

Seleccione esta opción para activar la funcionalidad Wi-Fi para conectarse a redes de Wi-Fi disponibles.

Notifíqueme Marque para que se le notifique cuando existe una red Wi-Fi en rango cuando inicia una aplicación.

Optimizar el uso de la Wi-Fi Abre un cuadro de diálogo para optimizar el uso del Wi-Fi cuando se inician aplicaciones o cuando se cargan o se descargan archivos grandes.

REDES WI-FI

La lista de todas las redes de Wi-Fi que están dentro del rango de acceso. Toque una para acceder a ella.

NOTA Toque **BUSCAR** en la parte de abajo de la pantalla para buscar las redes Wi-Fi disponibles. Toque **AGREGAR RED** en la parte de abajo de la pantalla para agregar una nueva red.

Bluetooth

Arrastre el ícono Bluetooth a la derecha para encender esta funcionalidad para conectar dispositivos Bluetooth. Arrástrelo a la izquierda para apagarlo.

Bluetooth Seleccione esta opción para activar Bluetooth de modo que pueda conectarse a dispositivos Bluetooth.

VS930 4G Tocar para renombrar el dispositivo.

Hacer visible el dispositivo Activar para encontrar mi dispositivo desde los dispositivo Bluetooth.

Tipo de dispositivo para buscar Permite seleccionar los tipos de dispositivos que desea buscar. La opción predeterminada es Todos los dispositivos.

Uso de datos

Toque **Uso de datos** para acceder a lo siguiente:

Datos móviles Deslice el ícono a la derecha para habilitar los datos móviles.

Establecer límits datos móviles Marque para limitar sus datos móviles. Su conexión de datos móviles se deshabilitará cuando alcance el límite que establezca.

Ciclo de uso de datos Le muestra su ciclo de uso de datos actual. Toque el ícono del menú desplegable para cambiar la fecha del ciclo.

Gráfico de uso de datos Le muestra su uso de datos en una gráfica que le permite mover su límite de datos en la gráfica si marca el ajuste **Establecer límite de datos móviles**.

Aplicaciones de uso de datos Las aplicaciones se muestran con su uso de datos en una gráfica de barras. Toque una para ver información más detallada.

Llamada

Toque **Llamada** para acceder a las siguientes opciones:

BUZÓN DE VOZ

Servicio de correo de voz Abre un cuadro de diálogo para cambiar su servicio de correo de voz. El predeterminado es **Mi operadora**.

Ajustes de correo de voz Abre una página para alterar los ajustes de su correo de voz (ejemplo, el número que marca su servicio de correo de voz).

OTRAS OPCIONES DE LLAMADA

Mensaje rápido Marque para habilitar la función de mensaje de texto rápido. Le permite usar el ícono de **Mensaje rápido** para ignorar una llamada entrante y responder a la persona que llama con un mensaje de texto especificado en su lugar.

Configuraciones para mensaje rápidos Abre un cuadro de diálogo para que administre sus mensajes rápidos. Toque el ícono Nuevo para crear un mensaje rápido nuevo, toque un mensaje para editarlo, o toque el ícono Borrar para borrar el mensaje.

Mostrar teclado Permite seleccionar el tipo de llamada para mostrar el tecaldo automáticamente.

Reintento automático Remarca automáticamente la llamada si falla la conexión.

Audífonos Permite activar compatibilidad con audífonos.

Mode TTY Permite configurar el modo TTY.

Tonos DTMF Permite establecer la longitud de los tonos DTMF.

Marcación asistida Permite configurar las opciones de marcación asistida cuando viaja fuera de su país.

Ajustes de llamada CDMA Ajustes adicional de llamada solo CDMA.

Configuración de llamadas GSM Configuración adicional de llamadas solo GSM.

Más...

Toque **Más** ... para acceder a los siguientes ajustes:

Modo avión Permite desactivar todas las conexiones inalámbricas.

Wi-Fi Direct Permite establecer conectividad punto a punto.

Anclaje de USB Comparte la conexión de datos móvil del teléfono or USB.

NFC Permitir el intercambio de datos cuando el teléfono toque en otro dispositivo.

Andoid Beam Abre una pantalla de información y proporciona un interruptor para habilitar la transmisión del contenido de la aplicación usando NFC. Deslice el ícono en el interruptor Android Beam (en la esquina superior derecha de la pantalla) a la derecha para encenderlo.

VPN Permite ajustar y administrar reds privadas virtuales(VPN).

Redes móviles Permite fijar opciones para roaming, redes, APN.

DISPOSITIVO

El menú Dispositivo le permite configurar y administrar las funciones generales del dispositivo como las opciones de sonido y de pantalla.

Sonido

Toque **Sonido** para acceder a los siguientes ajustes:

Modo silencio Abre un cuadro de diálogo para establecer el modo de Silencio. Elija entre Apagado, Vibrar, y Encendido.

Volúmenes Abre una pantalla para establecer individualmente los volúmenes para el Tono de llamada, Sonido de notificación, Tono de respuesta del teléfono, Música, video, juegos y otros medios, y Alarmas. Mueva el ícono del control deslizable en cada barra de volumen para establecer el volumen.

TONO DE LLAMADA Y NOTIFICATIONES

Tono de llamada Abre una pantalla para establecer el tono del timbre para las llamadas. También puede agregar un tono de timbre si toca el ícono Nuevo en la esquina superior derecha de la pantalla.

Sonido de notificación Abre una pantalla para establecer el sonido de las notificaciones. También puede agregar un sonido si toca el ícono Nuevo en la esquina superior derecha de la pantalla.

Tono de llamada con vibración Marque para establecer el teléfono para que también vibre cuando reciba llamadas y notificaciones.

Periodo en silencio Arrastre el ícono en el interruptor de Tiempo de reposo a la derecha para habilitar esta función. Toque **Tiempo de reposo** para abrir una pantalla para establecer los días y las horas para apagar todos los sonidos automáticamente, excepto para las alarmas y los medios.

TONO DE RESPUESTA DEL TELÉFONO

Tonos de marcación del teclado táctil Seleccione esta opción para activar los tonos de marcación en el teclado.

Tonos de toque Marque para establecer que el teléfono haga un sonido cuando toque un elemento para activarlo (ejemplo, tocar una casilla).

Bloqueo de pantalla Seleccione esta opción para activar el sonido de bloqueo de pantalla.

Sonido cuando esté en roaming Permite sonar un sonido cuando esté roaming.

Tono de emergencia Permite establecer el comportamiento al realizar una llamada de emergencia.

Vibrar al tocar Marque para establecer que el teléfono vibre cuando toca las teclas frontales.

Pantalla

Utilice la configuración Pantalla para determinar el brillo y otros ajustes de la pantalla.

Brillo Abre un cuadro de diálogo para ajustar el brillo de la pantalla. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el brillo más tenue que le resulte cómodo.

Pantalla giratoria De acuerdo con la orientación del teléfono, la pantalla está girada.

Límite de tiempo de pantalla Abra un cuadro de diálogo para establecer la cantidad de tiempo antes que la pantalla expire el tiempo.

Tipo de fuente Seleccione el tipo de fuente.

Tamaño de fuente Seleccione el tamaño de fuente: pequeño, normal, grande o extra grande.

Pantalla con reloj de bolsillo Permite seleccionar la pantalla de reloj de bolsillo.

Iluminación frontal Abre una pantalla para establecer si se van a iluminar las teclas del frente y por cuanto tiempo permanecerán así.

Aviso de notificación Abre una pantalla para establecer con qué notificaciones parpadeará la lámpara LED.

SENSOR

Calibración del sensor de movimiento Mejora la precisión de la inclinación y velocidad del sensor.

Pantalla principal

Toque **Pantalla principal** para acceder a los siguientes ajustes:

Tema Permite seleccionar el tema para su teléfono.

Animación Permite establecer que su teléfono use las animaciones disponibles.

Efectos de pantalla Permite seleccionar el efecto que se usa cuando desliza para cambiar pantallas.

Fondo de pantalla Permite seleccionar fondo de pantalla.

Deslizar el fondo de pantalla El fondo de pantalla se desliza con la pantalla.

Desplazar pantallas circularmente Mostrar la primera pantalla después de la última durante el desplazamiento.

Bloqueo de pantalla

Toque **Bloqueo pantalla** para acceder a los siguientes ajustes:

PANTALLA

Seleccione bloqueo de pantalla Abre una pantalla para establecer cómo bloquear su teléfono de un uso no autorizado.

Fondo de pantalla Permite seleccionar el fondo de pantalla.

Reloj y atajos Abre una pantalla para fijar que el widget del reloj esté en la pantalla de bloqueo. También le permite cambiar los atajos en la pantalla de bloqueo cuando está establecida con el método de desbloqueo por **Deslizar**.

Info. del propietario Marque para establecer que el nombre del propietario del dispositivo se muestre en la pantalla de bloqueo. Toque el ícono de Ajustes para ingresar el texto que se va a mostrar en la información del propietario.

TEMPORIZADOR DE BLOQUEO

Temporz_bloq_segurid Permite establecer la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se bloquea automáticamente.

El botón de energía bloquea instantáneamente Marque para bloquear instantáneamente la pantalla cuando se oprima la **Tecla Encender/ Bloquear**.

Gestos

Reubicar elemento Mantenga presionado un elemento e incline el dispositivo para ir a otras pantallas de inicio.

Sensibilidad de inclinación Pruebe y ajuste la sensibilidad del sensor de inclinación para la pantalla de incio y aplicaciones.

Silenc. Voltee el dispositivo para silenciar la llamada entrante.

Repetir (detener) Voltee el dispositivo para repetir o detener la alarma.

Pausa Voltee el dispositivo para detener el video.

Ayuda Toque esta opción para obtener información.

Almacenamiento

Utilice la configuración Almacenamiento para supervisar el espacio utilizado y disponible en el teléfono y la tarjeta microSD, para administrar la tarjeta microSD y, si es necesario, para borrar toda la información personal y restablecer el teléfono.

Toque **Almacenamiento** para acceder las siguientes opciones:

ALMACENAMIENTO INTERNO

Espacio total Muestra la cantidad total de espacio de cualquier tarjeta microSD instalada en el teléfono.

TARJETA SD

Activar microSD Muestra la cantidad total de espacio en memoria en la tarjeta microSD. Está listado en gráfica de barras de colores y en Gigabytes.

Formatear la microSD Borrar todos los datos en la microSD, incluyendo música y fotos.

Economía de energía

Arrastre el ícono en el interruptor de Economía de energía a la derecha para encenderlo. Arrástrelo a la izquierda para apagarlo. Toque **Economía de energía** para acceder a los siguientes ajustes:

Activar ahorro de energía Seleccione el nivel en el que desea activar el ahorro de energía.

Consejos de Economía de energía Toque esta opción para acceder a algunos consejos para el ahorro de energía.

ELEMENTOS DE ECONOMÍA DE ENERGÍA

Seleccione funciones para apagar o cambiar valores cuando la batería esté baja.

Sincronización automática Marque para desactivar Sincronización automática.

Wi-Fi Marque para apagar Wi-Fi si no está conectado.

Bluetooth Marque para apagar Blutooth si no está conectado.

Vibrar al tocar Marque para apagar Tono de resquesta del teléfono.

Brillo Marque para apagar el brillo de la pantalla que estableció en el ahorrador de energía. Toque el ícono ajustes para cambiarlos.

Límite de tiempo de pantalla Marque para apagar el límite de tiempo de la pantalla que estableció en el ahorrador de energía. Toque el ícono ajustes para cambiarlos.

Iluminación frontal Marque para apagar los ajustes de la luz de las teclas frontales en el ahorrador de energía. Toque el ícono ajustes para cambiarlos.

INFORMACION SOBRE LA BATERIA

La información de carga de la batería se muestra en el gráfico de batería con el porcentaje de carga restante y su estado actual.

Porcentaje de batería Mostrar el porcentaje de la batería en el indicaodr.

Uso de la batería Ver cuáles componentes y aplicaciones usan la mayor parte de batería.

Aplicaciones

El menú de configuración Aplicaciones se utiliza para ver detalles acerca de las aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar los datos, hacer que se detengan y determinar si se desea permitir la instalación de aplicaciones obtenidas de sitios web y correos electrónicos.Toque **Descargado**, **En ejecución** o **Todos** para ver el tamaño del almacenamiento.

PERSONAL

La configuración Personal le permite configurar y administrar sus cuentas.

Cuentas y sincronización

Utilice el menú de configuración Cuentas y sincronización para agregar, quitar y administrar sus cuentas de Google™ y otras cuentas admitidas. También puede usar esta opción de configuración para controlar si desea que todas las aplicaciones envían, reciban y sincronicen datos según sus propios calendarios y de qué forma deben hacerlo, y si desea que todas las aplicaciones puedan sincronizar datos del usuario automáticamente.

Gmail™, Calendario y otras aplicaciones pueden tener sus propias opciones de configuración para controlar de qué forma sincronizan datos; consulte las secciones sobre esas aplicaciones para obtener más información.

Toque **Cuentas y sincronización** para acceder a las configuraciones a continuación. También puede usar este menú para encender la función de sincronización (arrastre  hacia la derecha) o agregue una cuenta nueva (toque **AGREGAR CUENTA** en la parte inferior de la pantalla).

CUENTA VERIZON

Asistente de Copia de respaldo Realice una copia de seguridad de sus contactos.

CUENTAS GENERALES

Muestra una lista de todas sus cuentas generales, incluyendo su cuenta de Google. Toque una de las entradas para acceder a sus ajustes.

LG CUENTAS

Muestra una lista de todas sus cuentas de LG. Toque una de las entradas para acceder a sus ajustes.

Asistente de Copia de respaldo

CONTACTOS

Configuraciones para copia de seguridad de contactos Programación de copia de seguridad, cambiar el código PIN, etc.

Servicios de localización

Use los servicios de localización para establecer sus preferencias en la forma de usar y compartir su ubicación cuando busque información y utilice aplicaciones basadas en la ubicación, tales como Maps. Toque **Servicios de localización** para las siguientes opciones:

E911 La ubicación E911 no se puede apagar en cualquier teléfono celular.

Servicios de ubicación de Verizon Use servicios de ubicación provistos por Verizon Wireless.

Independiente del GPS Servicios Usar servicios de localización basado en GPS independiente.

Servicios de localización de Google Permite a la aplicación usar datos desde orígenes como la Wi-Fi y redes móviles para determiar su ubicación aproximada.

Localización y búsqueda de Google Permita a Google utilizar su ubicación para mejorar los resultados de búsqueda y otros servivios.

Seguridad

Utilice los ajustes de seguridad para configurar cómo mantener seguro su teléfono y sus datos. Toque **Seguridad** para acceder a los siguientes ajustes:

CODIFICACIÓN

¿Encriptar el dispositivo? Requiere un PIN numérico o contraseña para decodificar su dispositivo cada vez que se encienda.

Activar la criptografía en el almacenamiento Necesita un PIN o contraseña numéricos para decodificar su almacenamiento cada vez que usted lo establece.

BLOQUEO DE TARJETA SIM

Fijar bloqueo de tarjeta SIM Permite establecer si desea que se solicite un PIN para utilizar el teléfono.

CONTRASEÑAS

Hacer visible la contraseña Haga visible solamente el último caractere ingresado de la contraseña oculta mientras la escribe.

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS

Administradores de dispositivos Permite ver o desactivar los administradores del dispositivo.

Orígenes desconocidos Permitir la instalación de aplicaciones distintas de Play Store.

ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES

Credenciales de confianza Mostrar certificados de CA confiables.

Instale desde la MicroSD Instale certificados desde el almacenamiento.

Borrar credenciales Borrar todos los certificados.

Idioma y entrada

Utilice el menú Idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, incluyendo las palabras que haya añadido al diccionario.

Idioma Abre un cuadro de diálogo para elegir un idioma para usar en el teléfono.

Diccionario personales Muestra las palabras que haya agregado en su diccionario.

TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA

Predeterminada Muestra el tipo de teclado predeterminado.

Escritura por Google Voice Marque esta opción para seleccionar la escritura por voz de Google. Toque para configurar.

Teclado LG Marque esta opción para seleccionar el teclado LG. Toque para configurar.

HABLA

Búsqueda por voz Toque esta opción para configurar la búsqueda por voz.

Salida de síntesis de voz Abre una pantalla para establecer el motor de habla preferido y otros ajustes generales.

RATÓN / PUNTERO DEL PANEL

Velocidad del puntero Toque esta opción para establecer la velocidad del puntero.

Copia de respaldo y restauración

COPIA DE RESPALDO Y RESTAURACIÓN

Cuenta de respaldo de datos Copia de respaldo de datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes para proveedores Google.

Cuenta de copia de respaldo Es necesario establecer una cuenta de copia de seguridad.

Restauración automática Cuando reinstale una aplicación, restablezca las configuraciones y datos respaldados.

DATOS PERSONALES

Restaurar datos de fábrica Borra todos los datos del teléfono.

SISTEMA

Fecha y hora

Toque **Fecha y hora** para acceder a los siguientes ajustes:

Fecha y hora automáticas Use la gora provista por la red.

Zona horaria automática Use la zona horaria provista por la red.

Fijar fecha Abre un cuadro de diálogo para fijar su propia fecha (si no marca los ajustes automáticos).

Fijar hora Abre un cuadro de diálogo para fijar su propia hora (si no marca los ajustes automáticos).

Seleccionar zona horaria Si no utiliza la opción Automática puede establecer su propia zona horaria.

Usar formato de 24 horas Seleccione esta opción para mostrar la hora en formato de 24 horas, por ejemplo, 13:00 en lugar de 1:00 p. m.

Seleccionar formato de fecha Abre un cuadro de diálogo para seleccionar el formato para mostrar las fechas.

Accesibilidad

La configuración de Accesibilidad se utiliza para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

SERVICIOS

TalkBack Abre una pantalla para establecer la función de Talkback. Arrastre el ícono en el interruptor de Talkback a la derecha para encender esta funcionalidad. Toque el ícono de Ajustes en la parte de abajo de la pantalla para ajustar la configuración de TalkBack.

SISTEMA

Texto grande Marque para establecer el tamaño del texto.

Pantalla giratoria Marque para permitir que el dispositivo rote la pantalla dependiendo de la orientación del mismo (horizontal o vertical).

Retardo en tocar y mantener presionado Abre un cuadro de diálogo para establecer el retardo para tocar y mantener presionado.

Instalar scripts de Web Abre un cuadro de diálogo para habilitar (o deshabilitar) la instalación de scripts web.

Conectividad

CONEXIÓN USB

Tipo de Conexión USB Abre un cuadro de diálogo para seleccionar el modo de conexión predeterminado cuando conecte su teléfono a una computadora por USB.

Preguntar cuando esté conectado Solicite el modo de conexión por cable USB cuando conecte el teléfono a una computadora.

Ayuda Toque esta opción para obtener información.

INICIO AUTOMÁTICO

Modo automóvil Inicie Car Home automáticamente cuando el teléfono esté montado en su base de vehículo.

Centro de Medios Inicie automáticamente Media Home cuando el teléfono esté conectado al cable MHL o montado en la base escritorio.

Opciones del desarrollador

Tenga en mente que encender estos ajustes de desarrollador puede resultar en un comportamiento irregular del dispositivo. Toque **Opciones de desarrollador** para acceder a los siguientes ajustes:

Depuración de USB Modo de depuración cuando esté conectado el dispositivo USB.

Identificación del dispositivo de desarrollo

Permanecer activo La pantalla nunca entra en modo de suspensión durante la carga.

Permitir ubicaciones simuladas Permitir ubicaciones simuladas.

Contraseña de copia de respaldo del área del trabajo Las copias de respaldo completadas del área de trabajo no están protegidas en el momento.

INTERFAZ DEL USUARIO

Se activó modo estricto Destellos en la pantalla cuando las aplicaciones hacen largas operaciones en el subproceso principal.

Ubicación del puntero Superposición de pantalla que muestra los datos actuales táctiles.

Mostrar toques Muestre respuesta visual para toques.

Mostrar actualizaciones de pantalla Destello en áreas de la pantalla cuando se actualizan.

Mostrar uso de la CPU Superposición de pantalla que muestra el uso actual de la CPU.

Procesamiento de la Force GPU Use la aceleración de hardware en 2D en aplicaciones.

Escala de animación de la pantalla Seleccione esta opción para definir la escala.

Escala de transición de la animación Seleccione esta opción para definir la escala.

APLICACIONES

No mantener las actividades Destruir las actividades del usuario al salir.

Límite de proceso en segundo plano Límite estándar.

Mostrar todos los ANRs Mostrar cuadro de diálogo de Aplicación no responde para aplicaciones de segundo plano.

Acerca del teléfono

Acerca del teléfono incluye información acerca del teléfono.

Actualización de software Revisar actulizaciones y ver información de actualización.

Res Red, estado del servicio, estado de la re móvil, etc.

Identidad del teléfono Mi número de teléfono, Número del modelo, IMEI, etc.

Batería Estado de la batería, nivel de la batería, etc.

Información de hardware Dirección MAC de Wi-Fi, dirección Bluetooth.

Información de software Versión de Android, versión de banda base versión Software, etc.

Información legal Abrir licencias originales, Google legal.

DivX Mobile

ACERCA DEL VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial certificado por DivX®, que reproduce videos DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DEL VIDEO A PEDIDO DIVX: Este dispositivo certificado por DivX® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX (VOD). Para obtener el código de registro, busque la sección DivX VOD en el menu de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com, para obtener más información sobre cómo completar el registro.

Certificado por DivX® para reproducir videos DivX® de hasta HD 720p, incluyendo contenido de paga.

DivX® y DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation y se usan bajo licencia.

Aviso de la licencia Dolby Mobile

Fabricado debajo de licencia de Dolby Laboratories. El sistema Dolby y el símbolo doblado son marcas registradas de Dolby Laboratories.

DTS License notice

Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Antes de llevar el teléfono a reparar o llamar a un representante del servicio técnico, revise si alguno de los problemas que presenta el teléfono está descrito en esta sección.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
BT	Dispositivos Bluetooth	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Se puede conectar a auriculares estéreo o monoaurales, al kit para el automóvil y al servidor FTP. Cuando está conectado con otro teléfono mediante Bluetooth, puede recibir datos de contactos.
BT	Auricular Bluetooth	Si mi auricular Bluetooth está conectado, ¿puedo escuchar música con mis auriculares con cable de 3,5 mm?	Cuando el auricular Bluetooth está conectado, todos los sonidos del sistema se reproducen en él. Por lo tanto, no podrá escuchar música si conecta sus auriculares con cable.
Datos	Copia de seguridad de los contactos	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos	Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Sólo está disponible la sincronización de dos direcciones.
Datos	Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	La bandeja de entrada se sincroniza automáticamente. Puede ver otras carpetas si presiona la **Tecla Menú** y selecciona **Carpetas**.
Datos	Sincronización	¿Se pueden transferir los datos de contactos de un teléfono funcional a un teléfono Android™?	Sí, en el caso de que sus contactos se puedan extraer a un archivo con extensión .CSV. Procedimiento: 1. Cree un archivo con extensión.CSV con los contactos de su teléfono actual (podrá usar el programa PC Suite proporcionado por LGE). 2. Inicie sesión en Gmail desde su computadora. 3. Haga clic en Contactos. 4. Haga clic en Importar. 5. Adjunte el archivo ".CSV". 6. Sus contactos se sincronizarán entre su teléfono Android y Gmail.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Servicio de Google™	Iniciar de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que inicie sesión en Gmail, no necesita volver a hacerlo.
Servicio de Google	Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.
Función del teléfono	YouTube™	¿Se pueden reproducir videos de YouTube?	Sí. El teléfono admite los videos de YouTube, pero se deben mirar utilizando la aplicación YouTube (no el navegador).
Función del teléfono	Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
Función del teléfono	Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo .MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
Función del teléfono	Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo cambiar esto?	Solamente podrá ver la hora de los mensajes recibidos el mismo día.
Función del teléfono	Tarjeta microSD	¿Se pueden guardar las aplicaciones en la tarjeta microSD?	Some applications can be saved to the microSD card. 1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú** ⋮ > **Ajustes** > **Aplicaciones**. 2. Toque an application > **Mover a la tarjeta SD**..
Función del teléfono	Tarjeta microSD	¿Cuál es el tamaño máximo de tarjeta de memoria que se admite?	Son compatibles las tarjetas de memoria de 32 GB.
Función del teléfono	Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store™ y sea compatible con el hardware.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Se pueden sincronizar sólo los contactos de Gmail & MS Exchange Server (servidor de correos electrónicos de la empresa).
Función del teléfono	Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número. Cómo guardar con Esperar y Pausar: 1. En la pantalla principal, toque **Teléfono** . 2. Marca el número y luego toque la **Tecla Menú** . 3. Toque **Agregar pausa de dos seg.** o **Agregar espera** 4. Introduzca los números restantes y continúe guardando el número según sea necesario.
Función del teléfono	Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede establecer el teléfono para que solicite la entrada de un patrón de desbloqueo antes de acceder o usar el teléfono.
Función del teléfono	Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvido mi patrón de desbloqueo?	Después de intentar ingresar el patrón de desbloqueo 5 veces, puede tocar la opción ¿Has olvidado el patrón? y usar la información de su cuenta de Google para desbloquear el teléfono.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo y no creé la cuenta de Google en el teléfono?	Si no introduce el patrón de desbloqueo, no podrá acceder al teléfono. Precaución: Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes. **Cómo realizar un restablecimiento a los valores de fábrica:** 1. Apague el telefono. 2. Mantenga presionadas las siguientes teclas a la misma vez por 6 segundos: **Tecla Encender/ Bloquear** + **Tecla de volumen inferior**. 3. Suelte las teclas cuando vea el mensaje "Permanently Erase User Data & Reset Ajustes?, press the Power Key to confirm and any other key to cancel."(Borrar datos de usuario permanentemente y reiniciar las Ajustes? Presione la Tecla Encender/Bloquear para confirmar y cualquier otra tecla para cancelar.). 4. Presione la **Tecla Encender/ Bloquear** para confirmar (o cualquier otra tecla para cancelar). Cuando presione la **Tecla Encender/Bloquear** para confirmar, un mensaje aparece preguntando "Are you sure you want to continue with erase?" (¿Esta seguro que desea continuar con borrar?). 5. Presione la **Tecla Encender/ Bloquear** y su telefono se restablecera a las Ajustes de fabrica. Para cancelar, presione cualquier otra tecla.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú** . 2. Toque **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla**. 3. Toque **Seleccione bloqueo de pantalla**. 4. Toque **Patrón**. La primera vez que haga esto, una guía aparece para describir cómo crear un patrón. 5. Establezca el patrón al dibujar el patrón y tocar **Continuar**, dibuje otra vez y toque **Confirmar**.
Función del teléfono	Marcado rápido	¿Se admite el marcado rápido?	Sí. Se pueden fijar números de marcado rápido así como guardar contactos directamente en la pantalla principal. Para establecer una marcación rápida: 1. Abra la aplicación **Contactos**, luego toque el contacto que desee. 2. Toque la **Tecla Menú** > **Marcación Rápida**. 3. Toque el número de teléfono que desee y toque Marcación rápida para fijarlo. Para agregar un acceso directo de marcación rápida en la pantalla principal: 1. Toque y mantenga presionada una área vacía en la pantalla principal. 2. Toque **Widgets > Llamada directa.** 3. Seleccione un contacto de la lista de contactos.
Función del teléfono	Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma?	El teléfono tiene recursos bilingües (español e inglés). **Para cambiar el idioma:** 1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú** > **Ajustes**. 2. Toque **Idioma y teclado** > **Idioma.** 3. Toque el idioma deseado
Función del teléfono	Idiomas compatibles	¿Cuáles son los idiomas admitidos si uso Play Store?	La aplicación Play Store admite inglés y español. Es posible que las aplicaciones de terceros no admitan todos los idiomas.
Función del teléfono	VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La Ajustes de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.
Función del teléfono	Wi-Fi y 4G	¿Qué servicio utiliza mi teléfono si Wi-Fi y 4G están disponibles?	Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra. Para saber qué conexión de datos se está utilizando, use el icono de 4G o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
Función del teléfono	Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla principal?	Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte inferior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú** . 2. Toque **Ajustes** > **Aplicaciones**. 3. Toque la application > **Desinstalar**.
Función del teléfono	Cámara	La cámara de mi teléfono no toma fotos y aparece el siguiente mensaje: "No hay tarjeta SD" o "La tarjeta SD no está lista". ¿Por qué no funciona?	Debe insertar una tarjeta microSD para usar la cámara del teléfono. Verifique que la tarjeta microSD está montada en el teléfono. Toque la **Tecla Menú** > **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Activar microSD.**
Función del teléfono	Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	Sí. Después de guardar un archivo de música como tono de timbre, puede usarlo como alarma. • Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque **Fijar como tono de timbre**.
Función del teléfono	Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No, esto no se admite.
Función del teléfono	Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.
Especificaciones del teléfono	Duración de la batería	¿Cuál es el tiempo máximo de duración de la batería de mi teléfono antes de volver a cargarla?	Tiempo de conversación: aproximadamente 600 mins En espera: aproximadamente 17 días

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Especificaciones del teléfono	Banda	¿Cuáles son las bandas inalámbricas que admite el teléfono?	800MHz, 1900MHz y AWS bandas
Solución de recuperación	Restablecimiento a los valores de fábrica	¿Cómo realizo un restablecimiento a los valores de fábrica?	1. En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú** . 2. Toque **Ajustes** > **Copia de respaldo y restauración** > **Restaurar datos de fábrica**. **Atención** Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se borrarán todas las aplicaciones instaladas y los datos de usuario. Recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes, antes de realizar ese tipo de restablecimiento. 3. Lea la advertencia y toque **Restaurar teléfono**. 4. Toque **Borrar todo**. **Atención:** Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se borrarán todas las aplicaciones instaladas y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.

1. ESTA GARANTÍA CUBRE:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad adjunta para el suscriptor y sus accesorios adjuntos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra, según los siguientes términos y condiciones:

(1) La garantía limitada del producto se extiende durante DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha de compra del producto con una prueba de compra válida o, de no haber una prueba de compra válida, QUINCE (15) MESES contados a partir de la fecha de fabricación según se determine por el código de fecha de fabricación de la unidad.

(2) La garantía limitada se extiende solamente al comprador original del producto y no está permitido cederla o transferirla a ningún otro comprador o usuario final.

(3) Esta garantía sólo tiene validez para el comprador original del producto durante el período de garantía y siempre que se encuentre en los EE. UU., incluidos Alaska, Hawai, los Territorios de los EE. UU. y Canadá.

(4) El armazón externo y las piezas de adorno estarán libres de defectos en el momento del envío y, por lo tanto, no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.

(5) A solicitud de LG, el consumidor debe proporcionar información para probar de manera razonable la fecha de compra.

(6) El consumidor deberá hacerse cargo de los gastos de envío del producto ante el Departamento de Servicio al Cliente de LG. LG deberá pagar el gasto de envío del producto al consumidor, después de haber cumplido con el servicio según esta garantía limitada.

2. ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

(1) Defectos o daños ocasionados por usar el producto de una manera diferente del modo normal y habitual.

(2) Defectos o daños ocasionados por uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad excesiva, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas, uso inadecuado, negligencia, abuso, accidente, alteración, instalación inadecuada u otras acciones que no sean responsabilidad de LG, incluido el daño causado por envío, fusibles fundidos, derrames de comida o líquidos.

(3) Roturas o daños en las antenas, a menos que hayan sido causados por defectos de los materiales o la mano de obra.

(4) Que el Departamento de Servicio al Cliente de LG no fuera notificado por el consumidor del defecto o avería del producto durante el período de garantía limitada aplicable.

(5) Productos a los que les hayan quitado el número de serie o que haya quedado ilegible.

(6) Esta garantía limitada reemplaza a todas las demás garantías explícitas o implícitas, ya sea de hecho o por intervención de la ley, reglamentaria o de otro tipo, que comprendan, pero sin limitación, cualquier garantía implícita de comercialización o idoneidad para un uso en particular.

(7) Daños ocasionados por el uso de accesorios no aprobados por LG.

(8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas expuestas externamente que tengan arañazos o daños causados por el uso normal por parte del cliente.

(9) Productos que se hayan hecho funcionar fuera de los límites máximos publicados.

(10) Productos utilizados o adquiridos en un plan de alquiler.

(11) Consumibles (por ejemplo, fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN ESTATAL:

A este producto no le es aplicable ninguna otra garantía explícita. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA INCLUIDA EN EL PRESENTE. LG NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, LOS INCONVENIENTES, LA PÉRDIDA O CUALQUIER OTRO DAÑO, DIRECTO O CONSECUENTE, QUE SURJA DEL USO DEL PRODUCTO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USARLO, O DE UNA VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA

GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, o no permiten limitaciones al tiempo de duración de una garantía implícita, de modo que estas limitaciones o exclusiones podrían no aplicársele a usted. Esta garantía le da derechos legales concretos, y podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

5. CÓMO OBTENER EL SERVICIO POR GARANTÍA:

Si tuvo cualquier problema con el auricular Bluetooth o con el teléfono móvil, en cada caso según lo que cubre esta garantía limitada, sólo deberá devolver el dispositivo afectado. Por ejemplo, si tiene un problema con el auricular Bluetooth, NO devuelva el teléfono móvil junto con el auricular. De la misma manera, si tiene un problema con el teléfono móvil, NO devuelva el auricular Bluetooth junto con el teléfono.

Para obtener servicio por garantía, llame o envíe un fax a los siguientes números de teléfono desde cualquier punto de los Estados Unidos continentales:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

O visite http://us.lgservice.com. También se puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA DIRECCIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE.

Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado de LG más cercano a usted y para conocer los procedimientos necesarios para obtener la atención de reclamos por la garantía.

A

Abrir Android Market y buscar aplicaciones 143

Abrir Gmail y la Bandeja de entrada 102

Abrir la Galería y ver los álbumes 134

Abrir la música y usar la biblioteca 147

abrir Talk e iniciar sesión 117

Abrir una aplicación 125

abrir y alternar 34

Acerca de los mejoramientos de la pantalla de bloqueo 19

Administrar notificaciones 40

Administrar varias llamadas 72

Agregar contactos 90

Agregar iconos de aplicaciones a la pantalla principal 37

Agregar un contacto a los favoritos 93

Ajuste del Temporizador 166

Ajustes 172

Ajustes de la tarjeta microSD 62

Ajustes del reloj mundial 167

Apagar el teléfono 18

Asistente de Vídeo 141

Aspectos básicos 8

B

Backup Assistant 87

Bloquear la pantalla 44

Browser 75

Buscar en el teléfono y la Web 43

Buscar un contacto 94

C

Calculadora 164

Calendario 158

Calendario y alarmas 23

Cámara 126

Cambiar la Ajustes de los mensajes 113

Cambiar la Ajustes de Talk 122

Cambiar la configuración de Clima 87

Cambiar los ajustes del navegador 79

Cambiar y controlar el estado en línea 119

Características de la pantalla principal 26

Carga del teléfono 15

Charging with USB 15

Chatear con amigos 117

cómo ver 34

Comunicación 89

Conectarse a redes Wi-Fi 52

Conectarse rápidamente con los contactos 50

Conectividad 24

Consulta de meteorología 85

Contactos 89, 124

Contenido 2

Convierta su dispositivo en una zona de cobertura inalámbrica móvil 60

Correo de voz 101

Correo electrónico 97

Correo electrónico y mensajería 23

cronómetro 167

cuenta de Google 21

D

Declaración de garantía limitada 197

Descargar e instalar aplicaciones 144

Descripción general del teléfono 8

Detalles técnicos 5

DivX Mobile 188

DTS License notice 188

E

Encender el teléfono 18

Encender y apagar el teléfono 18

Entretenimiento 126

Escuchar el correo de voz 73

Establecer alarmas 165

exportar y compartir contactos 91

F

Favorites tab 124

Frequent List 66

G

Galería 134

Gmail 102

Grabador de voz 156

H

Hacer y recibir llamadas 64

Herramientas 158

I

Iconos de estado del teléfono 23

Importar 91

Índice 200

Información importante sobre la salud y precauciones de seguridad 1

Instalar la batería y la tarjeta microSD 11

Internet 75

L

La aplicación Teléfono 124

La pantalla de inicio 29

Leer mensajes 98, 105

LG Tag+ 61

Lista instantánea 65

Llamada 23

Llamar a los contactos 69

Llamar a un contacto mediante el marcado por voz 125

M

Maps 82

Marcación por voz 125

Marcador de voz 70

Mensajes 109

Menús con opciones 39

Menús contextuales 39

Métodos de entrada de texto 32

Modo avión 66

Música 146

N

NFC 60

O

Opciones durante una llamada 71

Optimización de la vida útil de la batería 16

P

paneles de la pantalla principal 27

pantalla principal 27

Pantalla táctil 30

Para desactivar los sonidos del teléfono 19

Para desbloquear el teléfono 18

Personalización de la pantalla de aplicaciones 35

Personalizar la pantalla principal 48

Play Store™ 143

Polaris Office 168

Preguntas Más Frecuentes 189

Privacy settings 79

Q

QuickMemo™ 51

R

Realizar y finalizar llamadas 64

Red 24

Redactar y enviar un mensaje 106

Registro 124

Reloj/Alarmas 165

Reproducir música 148

Responder o rechazar llamadas 66

Responder o reenviar un mensaje 107

S

Seleccionar qué contactos se muestran 95

Selecting an Instant list entry 66

Separar información de contactos 96
Sequence matches 65
Setting an Event Reminder 163
ShareGeine 169
Sistema 25
SmartShare 169
Sonido 24
Specifications 188

T

Talk 117
Tarjeta microSD 62
Teclas Rápidas 26
Transferir archivos de música al teléfono 146

U

Unir contactos 96
Usar el registro de llamadas 68
Usar el teléfono para leer etiquetas 61
Usar las conversaciones en lotes 109
Usar las fotos 136
Usar las listas de reproducción 151
Usar la vista de agenda 161
Usar la vista por día 159
Usar la vista por mes 161
Usar la vista por semana 160
Usar los álbumes 134
Usar los menús 39
Usar los videos 139
USB automático 56
Uso de la escritura Tag+ 61

V

Ver calendario y eventos 158
Ver detalles del evento 161, 162
Videocámara 131
Videos 153
Visitas guiadas 11
Vista frontal 8
Vista minipaneles 28
Vista posterior 9
Vlsta lateral y superior 10

W

Web 75
Wi-Fi Direct connection 54

Y

YouTube™ 154